

かき氷機 使用方法マニュアル


電源は単独で使用して下さい。電動かき氷機は100V・定格消費電力125～260Wですが初動時は5倍以上の電力が必要となる場合がございます。電源に余裕を持って(1台につき15A)御使用下さい。

動作の確認など分からない事がありましたら **BH(株)022-236-0050** 迄御連絡下さい。

手動・ブロック氷



ブロック氷をはさみ、赤いレバーで固定します。
※氷は使用する30分前には冷凍庫から出してください。
※氷に凹凸があると上手くロックされません。

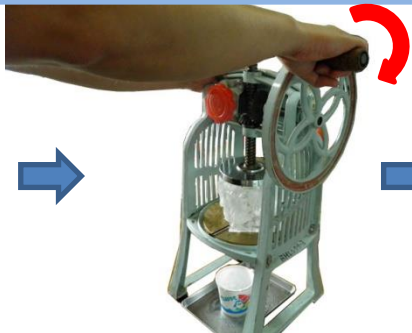

付属のトレーをセットしカップを置きます。右手でハンドルを回します。左手で本体を抑えると使いやすいです。



氷が出てきたら完成。量は調節して下さい。



氷の荒さはレバーで調整可能です。出庫時は刃をねかせた状態に設定されています。一番使用しやすい位置で調整して下さい。

電動・ブロック氷



氷を乗せ、ハンドルで固定します。
※氷は使用する30分前には冷凍庫から出してください。
※氷に凹凸があると上手くロックされません。



電源を「ON」にします。



カバーつきの場合、氷削る時は右方向に回しストッカーにあたるまで確実に閉じて下さい。閉じ方が不十分の場合スイッチが入りません。※スライドカバーの開閉を電源スイッチの変わりにならないで下さい。
※円盤はフッ素樹脂加工しております。氷は丁寧に置いて下さい。※硬いものでこすらないで下さい。



氷の荒さはレバーで調整可能です。出庫時は刃をねかせた状態に設定されています。お好みの角度に調整して下さい。

電動・バラ氷



上蓋を開けて氷をいれます。メモリのところまで入れて下さい。
※氷を入れすぎると動作しません。
※氷はストッカーからのダイレクト使用ではなくアイスBOXなどに移してからの使用をオススメします。ストッカーから出したばかりの状態だと上手く削れません。



電源を「ON」にします。
※蓋がしっかり閉まらないと動作しません。



ONにすると氷が出て来ます。OFFにすると止まります。



氷の荒さはレバーで調整可能です。出庫時は中間に設定されています。一番使用しやすい位置で調整して下さい。



注意

発電機使用の場合、インバーター付を御使用下さい。故障の恐れがございます。

▲電源は単独で使用して下さい。電動かき氷機は100V・定格消費電力125～260Wですが初動時は5倍以上の電力が必要となる場合がございます。電源に余裕を持って(1台につき15A)御使用下さい。

たこ足配線の場合電圧が低くなり上手く作動しない場合があります。ドラムコードを使用の際はコードを全て出した状態で御使用下さい。

全ての機種に氷受トレーが付きます♪



●使用の際、用意して置いた方がいいもの…乾いた雑巾・氷を保存するアイスストッカー・アイスBOX