


### ■各部の名称(組立図、附属部品図含む)

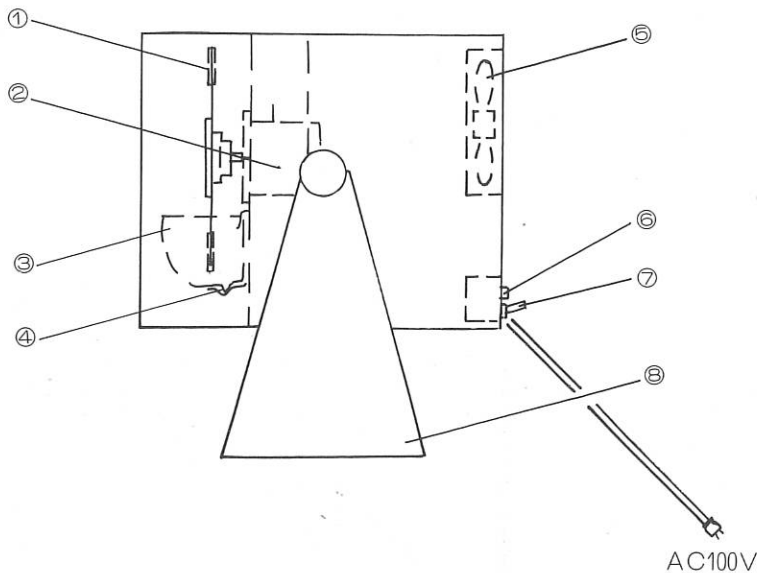

附属部品	
シャボン玉液	1.8ℓ入
木ネジ	4本

部品名	
1	吹出し輪
2	モーター100V~4W
3	液入れケース
4	ケース受パネ
5	送風ファン
6	ヒューズ1A
7	スイッチ
8	アーム台

### ■器具組立及取付け方法

天井吊り又は壁付けの場合はアーム台を回転して木ネジで止めて下さい。  
シャボン玉液はあふれない所迄いっぱい入れて完全に吹出し輪①がつかないようにして下さい。

### ■調整方法

上向、水平、下向等自由に取付け使用出来ますが少し下向にした方が多く吹き出します。

### ■取扱上の注意

月に一度は液入れのケース③を取り外して掃除して下さい。取り外しはケース受けパネ④を広げて手前下側より抜いて下さい。  
シャボン玉液はうすめずに使用して下さい。シャボン玉専用液は特別に調合されていますので他の容器に入れ変えますと化学反応をおこしシャボン玉が出なくなります。

10~15分位で落ちたシャボン玉液で床がぬれてきますので注意して下さい。

説明書は、工事が終わりましたらこの器具をお使いになるお客様へお渡しください。

●製品に対するご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは、もよりの営業所・出張所までお気軽にご連絡下さい。



本社  
大阪市東成区中道3丁目15番16号  
(田日東ビル) 〒537

☎(06)972-5551(代)

札幌支店 (011)561-8067(代)  
針路出張所 (0154)52-3143(代)  
旭川営業所 (0166)22-2685~6  
函館出張所 (0138)55-7099  
北見出張所 (0157)25-8176  
仙台営業所 (0222)59-1101(代)  
青森出張所 (0177)42-4241~3  
秋田出張所 (0186)46-0888  
盛岡出張所 (0196)41-2247  
郡山出張所 (0249)51-7507(代)

東京支店 (03) 433-3551(代)  
東京中央営業所 (03) 433-8701(代)  
東京市販営業所 (03) 433-3551(代)  
東京城東営業所 (03) 685-5411(代)  
三多摩出張所 (0426)28-6911(代)  
神奈川営業所 (045)321-0710(代)  
北関東営業所 (0286)37-1461  
水戸出張所 (0292)47-7721  
高崎出張所 (0273)52-2301(代)  
新潟出張所 (0252)63-3811(代)

千葉出張所 (0471)64-1161(代)  
埼玉出張所 (0488)64-1641(代)  
静岡出張所 (0542)82-6018(代)  
名古屋営業所 (052)821-6276(代)  
北陸営業所 (0762)42-6084(代)  
兵衛出張所 (078)371-6471(代)  
和歌山出張所 (0734)53-5884  
大阪支店 (06) 972-8861(代)  
大阪特販営業所 (06) 972-5551(代)  
京滋出張所 (075)314-7897-9131

広島営業所 (082)247-6711(代)  
岡山出張所 (0862)43-9281  
山口出張所 (0839)25-6299  
米子出張所 (0859)29-9934  
高松出張所 (0878)61-5023-5039  
松山出張所 (0899)33-2810  
福岡営業所 (092)531-3164(代)  
熊本出張所 (0963)82-1378  
鹿児島営業所 (0992)67-8100(代)

(所在地・電話番号が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。)