

保証書

品名	HOTショーケース
型式	PRO-4WSE/PRO-6WSE/PRO-9WSE
お買上日	※ 2012年 7月 28日
保証期間	お買上日より 1年間
お客様の住所	※
お名前	※
販売店住所	〒503-0936 岐阜県大垣市内原2丁目133-1 株式会社 安吉 TEL 0584-71-9234 FAX 0584-71-9235

故障が発生した場合は本書記載内容により修理いたします。

- 保証期間内は無料修理致します。
 - ただし、次の場合は保証期間内でも有料になります
 - 誤った使用目的・誤った使用方法・改造による故障。落下・輸送上の故障
 - 消耗品の消耗
 - 火災・地震など天災地変による故障
 - 消耗品の交換・保証書の無いもの
 - 保証書の各欄に記入の無いもの
- 保証期間後は、修理できる製品についてご希望により有料修理致します
- 保証書は紛失されても再発行致しません
- 保証書は日本国内で使用される場合のみ有効です
- 保証期間内外に関わらず、いかなる場合においても、商品の使用または使用不能から生ずる損害（人身事故、災害事故、社会的な損害（金銭、時間）等）に対して当社は一切その責任を負いません。

TEL 0584-89-7120 株式会社安吉
〒503-0936 岐阜県大垣市内原 2-133-1

※ 必ず各欄にご記入下さい。

アフターサービスについて


- 保証書はお買上の販売店でお渡しします。記載内容をご確認の上大切に保管して下さい。紛失されても再発行致しません。
- 保証書にお買上日、販売店など所定事項の記入がないと有効とはなりません。記入が無い時はすぐにお買上の販売店にお申し出下さい。
- 万一、故障した場合には、保証期間中は保証書の記載内容に準じて無料修理を致します
- 詳細は保証書をお読み下さい。
- 保証期間内の修理などアフターサービスについてご不明なときは、お買い上げの販売店までご連絡下さい。

株式会社安吉

〒503-0936 TEL 0584-89-7120

岐阜県大垣市内原 2-133-1

MADE IN CHINA

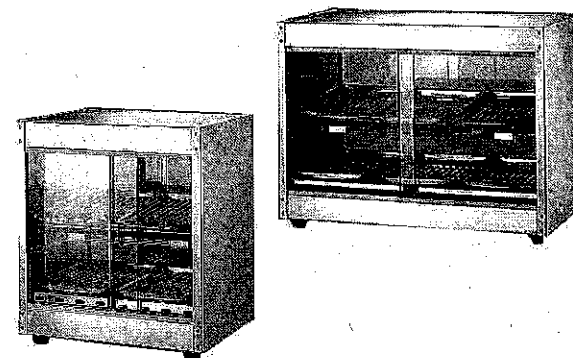

取扱説明書 保証書付

HOTショーケース

型式 PRO-4WSE・PRO-6WSE・PRO-9WSE

- この商品を安全に正しく使用して頂く為に、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解の上、ご使用下さい
- この取扱説明書で、『警告』は守らないと重大な人身事故の可能性を示し、『注意』は守らないと中程度、又は軽傷の人身事故の可能性を示します
- 仕様及び外観は性能向上の為、予告無く変更する場合があります
- この取扱説明書は大切に保存して下さい


使用目的

1

コロッケ・から揚げ、ポテトなどの食品を保温する

各部の名前とはたらき

2

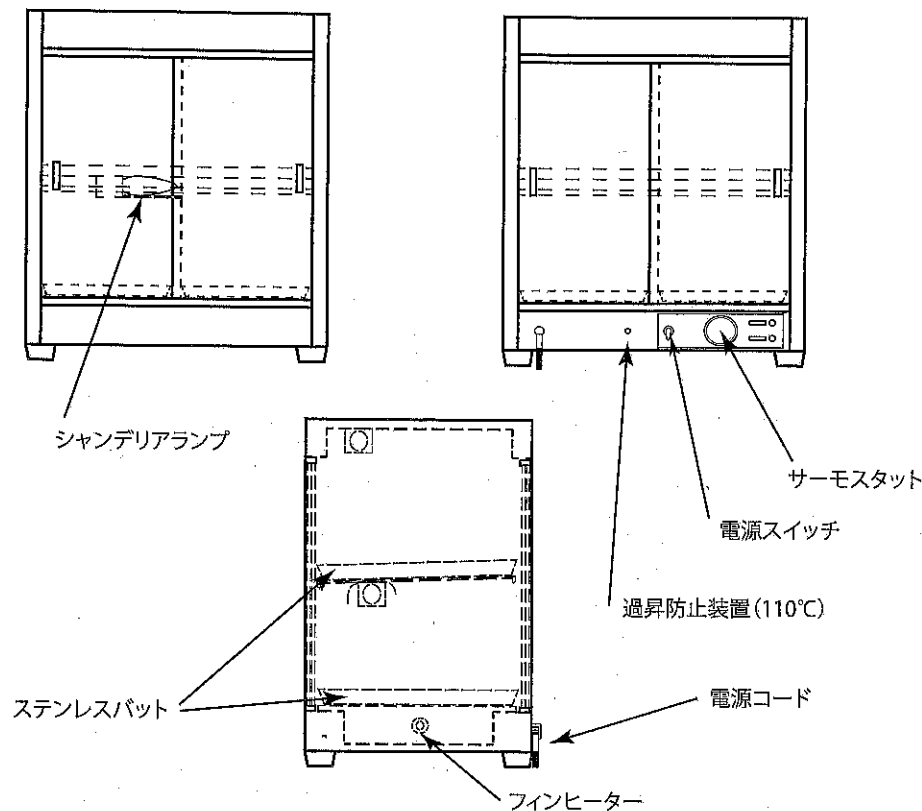

型式	PRO-4WSE	PRO-6WSE	PRO-9WSE
電源	単相100V		
消費電力 (W)	400W	400W	425W
ステンレスパット数	4枚	6枚	9枚
温度帯 (°C)	30°C~85°C (可変サーモ式) ※注		
質量 (Kg)	約14kg	約16kg	約21kg
外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	400×300×460	600×300×460	600×300×610

※注：可変サーモスタットは屋内温度25°C時の、庫内中心部温度です

①

安全の為、必ず守ってください

3

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。
ここに示した注意事項は ホットショーケースを安全にお使いいただき、あなたや
他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
その内容により「警告」と「注意」に区分してあります。
安全に関する重要な内容ですので 必ず守ってください。

表示の意味は次のようになっております。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しております。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しております。

警告

<ul style="list-style-type: none"> ● 本体に水をかけないこと 電気部分に水がかかり漏電や故障の原因になります。濡れた手で電源プラグなど電気部品にふれないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機は業務用ですので子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使用しないこと。 感電、ケガの原因になります
<ul style="list-style-type: none"> ● 改造は絶対に行わないこと 改造をされると、水漏れや感電、火災の原因になり、所定の性能が発揮できず、保証の対象外になります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 屋外で使用しないこと 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。
<ul style="list-style-type: none"> ● 使用中は本体に触れないこと 使用中本体は熱くなっていますのでヤケドする恐れがあります 	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常時は電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、すぐに最寄の販売店へ連絡してください 異常のまま運転を続けると感電、火災の原因になります
<ul style="list-style-type: none"> ● 電源は専用コンセントを使用してください。 延長コードやタコ足配線をする、感電や発熱、火災の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、束ねたりしないでください。 電源コードの破損により、火災や感電の原因となります。

②



警告

<ul style="list-style-type: none"> ● 定格電圧以外では使用しないこと 表示以外の電圧で使用すると感電や、火災の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● アース工事を確実にすること アース線はガス管、水道管、避雷針電話のアース線に接続しないで下さい。 アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
<ul style="list-style-type: none"> ● 引火性のある品物を庫内に入れない 爆発や火災の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 食材の温度管理をおこなうこと 雑菌の増殖を防ぐ為にも、お客様自身でしっかりと温度管理を行ってください。




注意

<ul style="list-style-type: none"> ● 水平な場所へ設置すること 備え付け場所は丈夫で重量に耐える平らな所へ水平になるよう備え付けてください。 地震などで転倒しないよう転倒防止の処置をしてください。 備え付けに不備があると転倒、落下による怪我や故障の原因になります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用中は加熱部分に触れないこと 使用中、加熱部分及びその周辺には触れないでください。 火傷や怪我の原因となります。
<ul style="list-style-type: none"> ● 可燃性スプレーの使用禁止 製品付近で可燃性スプレーを使用しないでください。 スイッチの火花などで引火して火災の原因となることがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 棚板および網棚の取り付け 棚板や網棚は正しく確実に取付けて下さい。 脱落すると怪我や火傷の原因となります。
<ul style="list-style-type: none"> ● 保温以外の使用禁止 調理済み食材の保温用としてご使用下さい。 目的以外の用途で使用されますと故障や発火の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 製品の上に物を乗せない 製品の上部は熱くなっているため上部に物を乗せると、火災や製品の故障の原因となります。

機械本体の設置について

※ 注意 ※


製品上部に物を乗せないこと

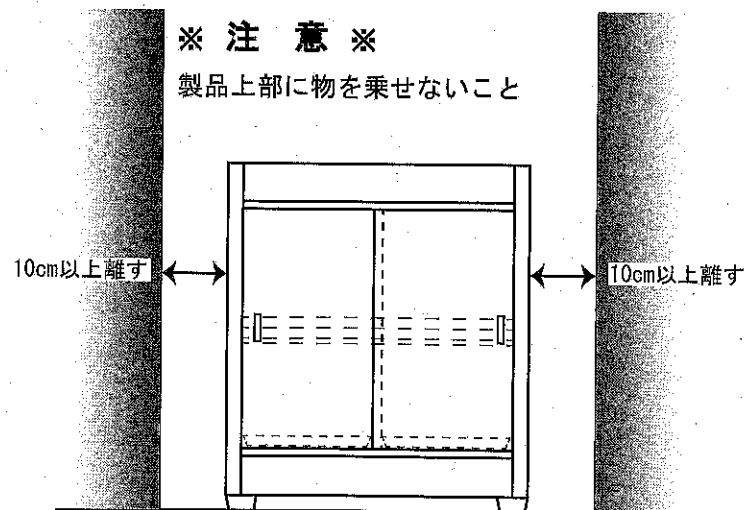

- 壁などから隙間をあけて機械を設置して下さい。
- 機械設置周辺は不燃構造の場所でご使用下さい。

注意

- たい焼き、たこ焼き、から揚げ、ポテトなど調理後すぐにショーケースで保温すると、食材から発生する水蒸気でショーケース庫内が結露する場合があります。

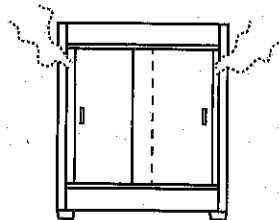

- このような場合には引き違いガラス戸を少し開いて(1~2cm程度両側)庫内より蒸気を逃がして下さい。
そのまま使用されますとケースの外に水滴が流れ出し、漏電や感電等、故障の原因となりますのでご注意ください。

