

MITSUBISHI

三菱洗濯乾燥機（家庭用）

形名

エム エイ ダブルユー ディー ワイ ピー


MAW-D9YP

MAW-D8YP

MAW-D7YP

取扱説明書

この取扱説明書は3機種合わせて記載しています。

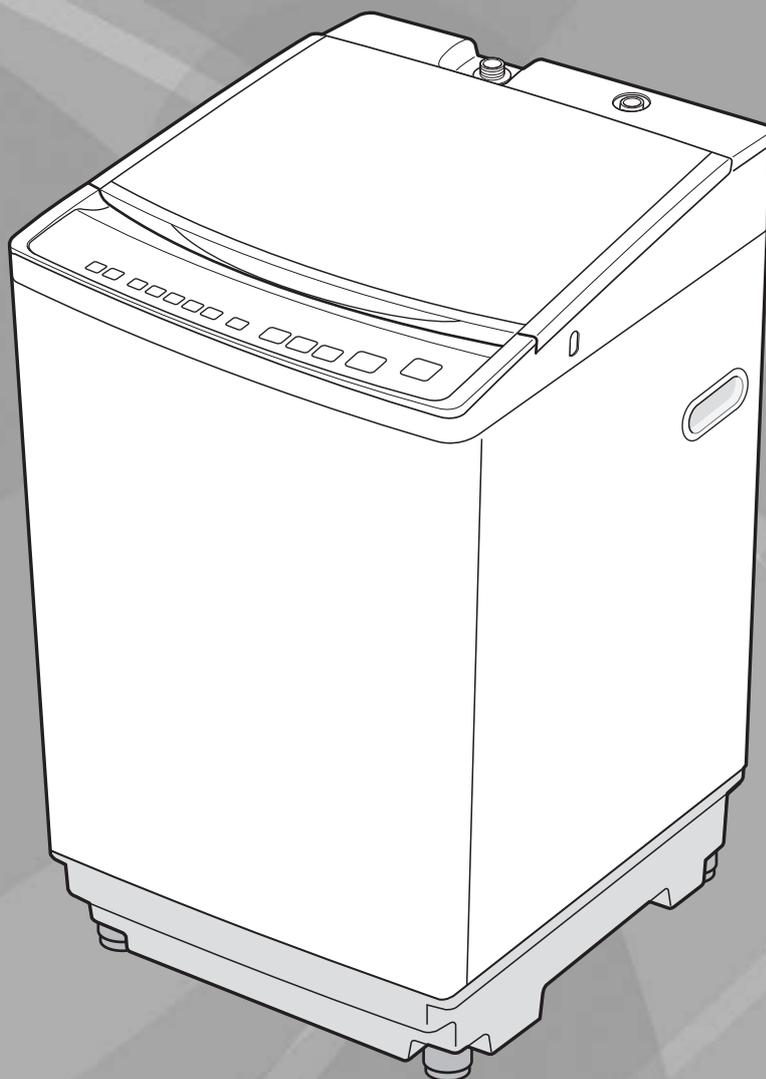

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。

- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- ※This appliance designed for use in japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of japan.

1 乾きムラをおさえる


まんなか・温風

2 お急ぎの衣類をすばやく

「60分洗乾コース」

3 出し入れラクラク

「大開口部&イージークローザー」

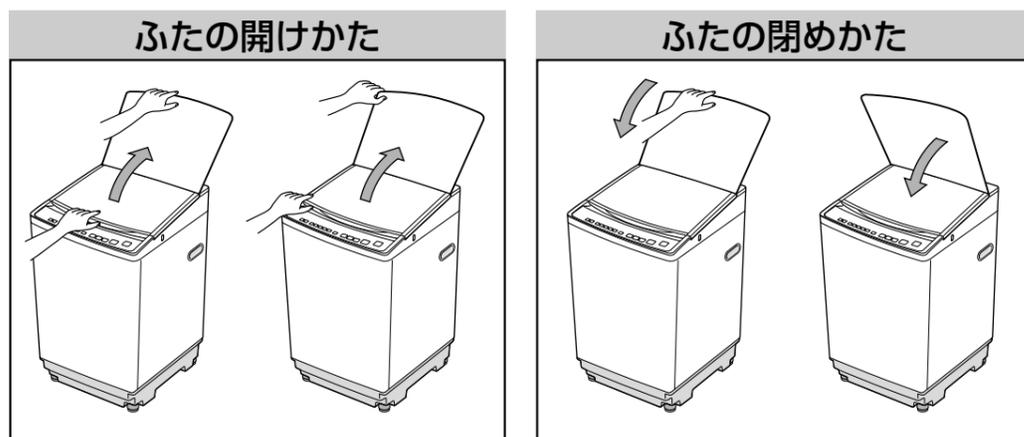

ふたの手前真ん中、左右のどこからでも開けることができます。

手前に少し倒すだけで、あとはゆっくり自動的に閉まります。

4 水洗いしないでニオイや花粉を取り去る

デオドライ

5 泡のはじけるパワーで皮脂汚れを落とす

発泡水

ご使用の前に

ページ

安全のために必ずお守りください	4
お願い	7
洗濯・乾燥・デオドライできないもの、洗濯物の入れかた	8
各部のなまえ	9
操作部のなまえとはたらき	10
洗濯や乾燥を始める前に	12
据え付け	44

使いかた

洗濯の操作方法	13
洗濯乾燥の操作方法	14
乾燥の操作方法	15
洗濯コースの選びかた	16
洗乾コースの選びかた	18
乾燥コースの選びかた	20
特殊な洗濯コースについての説明	
メモリー	21
手洗い	22
ドライ	23
毛布	24
洗いだけ・脱水だけなど、おこのみで洗う	25
予約して洗濯するとき	26
洗剤類の使いかた	27
デオドライの操作方法	30
デオドライについて	31
ふる水を使うときの準備	32
ふる水を使うとき	33

上手なお洗濯

知っていると便利	
洗濯の途中で洗濯内容を変更するとき	35
終了音の「ピーピー…」を消したいとき	35
洗濯液を2度使うとき	35
ふたのロック中にふたを開けたいとき	36
乾燥のしわ、乾きムラについて	37
乾燥による衣類の縮みについて	37
ちょっとした工夫	38
お手入れ	39

困ったとき

故障かな? と思ったら	50
保証とアフターサービス/仕様	54
別売部品	56

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

	絶対におこなわない。
	絶対に触れない。
	絶対に風呂、シャワーなど水場では使用しない。
	絶対に水をかけない。

	絶対に分解・修理・改造はしない。
	必ず指示に従い、おこなう。
	必ずアース線を取り付ける。
	必ず電源プラグをコンセントから抜く。

(洗濯乾燥機の上にある表示)

	感電注意
	指をはさまれないよう注意
	発火注意
	注意

警告

洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない
特にお子様にはご注意ください。



ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きつき、けがの原因になります。



幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯乾燥機の近くに台などを置かない。



槽内に落ちてけがをしたり、おぼれる原因になります。ペットなどの動物にも注意してください。



本体各部に水をかけない



感電・ショートの原因になります。内部に水が入り、床を濡らす原因になります。



浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所に据え付けない



漏電による火災や感電の原因になります。



引火物を洗濯・脱水槽に入れない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナーなどや、それらの付着した衣類を入れたり近づけたりしない。



爆発や火災の原因になります。



灯油・ガソリンなど水以外の液体をふる水ホースで吸い込まない




爆発や火災の原因になります。



警告


食用油、動物系油、機械油、美容オイル（エステ系ボディオイルなど）、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない

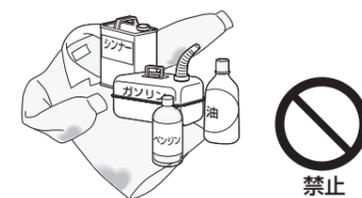

油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。



傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない

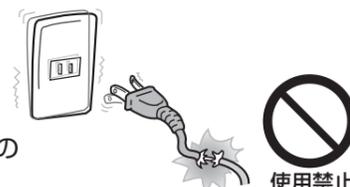

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードは傷つけない

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、たばねたり引っ張ったりしない。また重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。



破損して、火災や感電の原因になります。



電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



感電やけがの原因になります。



プラスチック部に火気を近づけない

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などを近づけない。



火災や変形の原因になります。



入浴中は、ふろ水給水をしない



感電の原因になります。

操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない

ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転することがあります。



改造しない。また修理技術者以外の人は分解・修理しない

火災・感電・けがの原因になります。



修理はお買い上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。



煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く

感電や漏電・ショートなどによる火災の原因になります。



お買い上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」に、必ず点検・修理を依頼してください。



アース線を取り付ける

故障や漏電のときに感電の原因になります。



アースの取り付けは販売店にご相談ください。



電源プラグのほこりを取る

ほこりが付着して火災の原因になります。



電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

100V以外の使用や他の器具との併用・たこ足配線はしない。延長コードも使用しない。感電・発熱・火災・けがの原因になります。



100V・15A以上

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



電源プラグを抜く

注意

洗濯乾燥機の下に手や足を入れない

回転部があり、けがの原因になります。

- ペットなどの動物にも注意してください。
- 本体と洗濯・脱水槽の間に物を落としたときは、販売店にご相談ください。



洗濯乾燥機の上のぼったり重い物ののせない

変形・破損によりけがの原因になります。



子供だけで使わせない



やけどや、けがの原因になります。

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

脱水中に激しい振動や転倒によって、けが、洗濯乾燥機・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水もれ被害などのおそれがあります。

(寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、ダウンジャケット、防水シート・マットなど)



洗濯禁止

50℃以上のお湯は使わない

プラスチック部分の変形や傷みにより、感電や漏電の原因になります。

給湯器などを使用するときは温度に注意してください。



50℃以上禁止

ロックされた状態のふたを無理に開けない


ふたやロック機構が破損し、けがをしたり、洗濯・乾燥ができなくなります。



禁止

「ふろ水」は浴槽の水面が洗濯乾燥機より高い場合は使用しない

運転が終わってもサイホン現象により水が出続け、床をぬらすおそれがあります。

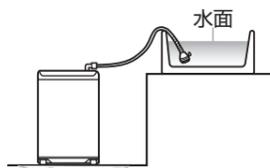

内ふたを閉めるときに衣類をはさまない

衣類の破れやプラスチック部の傷つき、水もれなど故障の原因になります。




ふろ水ホースのつぎてを洗濯乾燥機からはずした後、浴槽の水面よりもつぎてを下げない

床をぬらすおそれがあります。



洗濯前は必ず水道栓を開いて水もれがないか確認する

ねじがゆるんだり、ホースの接続が悪いと水もれして床をぬらすおそれがあります。

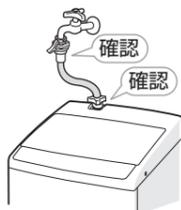

水もれ確認

電源コードは電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因になります。



プラグを持って

長期間使わないときは電源プラグを抜く



プラグを抜く

脱水終了や乾燥終了時、ふたロックが解除されても槽が回っているとき

- ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。



使用中

内ふたを確実に閉める

- 内ふたを閉めないと異常音や内ふたが破損する原因になります。



テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけない

- 画像の乱れ・雑音の原因になります。

操作部付近に磁気カード（キャッシュカードなど）、磁石などを近づけない

- 磁気カードが使えなくなることがあります。



本体の上に他の機器の充電台を置かない

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因になります。

洗濯機カバーをお使いの場合

- 塩化ビニール製のカバーは使わないでください。プラスチック部分が溶けたり、変色したりすることがあります。もし、使うときは直接触れないよう、洗濯乾燥機の上に布などをかけてからカバーをしてください。
- 透明・半透明のカバーは使わないでください。直射日光に当たると内部が高温になりプラスチック部分が変色・変形することがあります。

乾燥中の換気は十分に

- 衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。
- 換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する場合があります。
- 衣類が乾かずに運転が終了する場合があります。

運転が終わったら、水道栓を閉じる

- 万一の水もれを防ぐためです。



洗濯前にポケットの小物を取り除く

- 小物を入れたまま洗濯すると、衣類や洗濯乾燥機を傷めたり、異常音や故障の原因になります。



洗濯・脱水槽のさびを防ぐため

- ヘアピンなどさびやすいものは槽に残さないでください。
- 工事などで水が断水したときは水がきれいになってから使用してください。

洗濯機で洗えると表示されていても洗えないもの

- 給水中に上から押さえても水がしみこまない枕・座布団・クッションなど
- 固く、厚くて水が通りにくいブロックカーペット

乾燥運転中や終了直後の洗濯物の取り出し

本体内部で部分的に温度が高くなっている場合がありますので、十分気をつけてください。

漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分（においが残らない程度）にすすいでから乾燥してください。

- 洗濯物に漂白剤などが残ったまま乾燥すると、本体の寿命を縮めます。

吸気フィルターは取り外したままで使用しない

- 確実にセットしないで使うと、ほこりが本体内部にたまり、故障の原因になります。



洗濯も乾燥もできないもの

- 皮革製品（型くずれをおこすことがあります。）
- 絹製品（変色や型くずれをおこすことがあります。）
- 座布団や枕、わたやウレタン（スポンジ類）の入ったもの
- マット類（裏がウレタン、ゴムのもの）
- カーペット
- 毛皮

ヒーター乾燥できないもの

- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のあるもの
※この製品もタンブラー乾燥（回転ドラム式）に該当するため、乾燥しないでください。
- のり付けした衣類
フィルター目づまりなどの原因になります。
- その他
 - ・タイツ ・レース ・刺しゅうの多いもの
 - ・発泡プリント付きのもの ・新合繊（超極細繊維）
 - ・ペットの毛が付いたもの ・ の表示のあるもの
 - ・ウール、アンゴラ、カシミアなどの衣類

風乾燥できないもの

- しわが気になる衣類（ブラウス、綿100%のシャツなど）
- 型くずれが気になる衣類（肩パッド入りなど）
- デリケートな衣類（ブラジャー、スリッパ、セーターなど）
- 取扱絵表示に  がある衣類


デオドライできないもの

- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のあるもの
※この製品もタンブラー乾燥（回転ドラム式）に該当するため、乾燥しないでください。
- のり付けした衣類
フィルター目づまりなどの原因になります。
- その他 ・タイツ ・レース ・刺しゅうの多いもの
・発泡プリント付きのもの ・新合繊（超極細繊維）
・ペットの毛が付いたもの

洗濯物の入れかた


洗濯物の入れかたにより、脱水運転中に洗濯物が飛び出し、洗濯物や洗濯乾燥機に傷がつくおそれがあります。以下の内容をお守りください。

- 洗濯物は入れすぎないでください。
- 洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込んでください。
- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に投入してください。
(浮きやすい物の例)
・フリース
・ジャンパー
・レースのカーテン
- 大物は下の方へよく押し込んでください。
・毛布
・ふとん
・カーテン
・ベッドパッド
・カーペットカバー

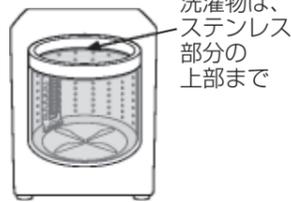

業務用または共同使用などでお使いになるとき



- 美容院での業務用使用や寮での共同使用などにより、一日の使用時間が長い場合は、短期間で部品の交換が必要になることがあります。このような場合は保証の対象にはなりません。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けられることをおすすめします。

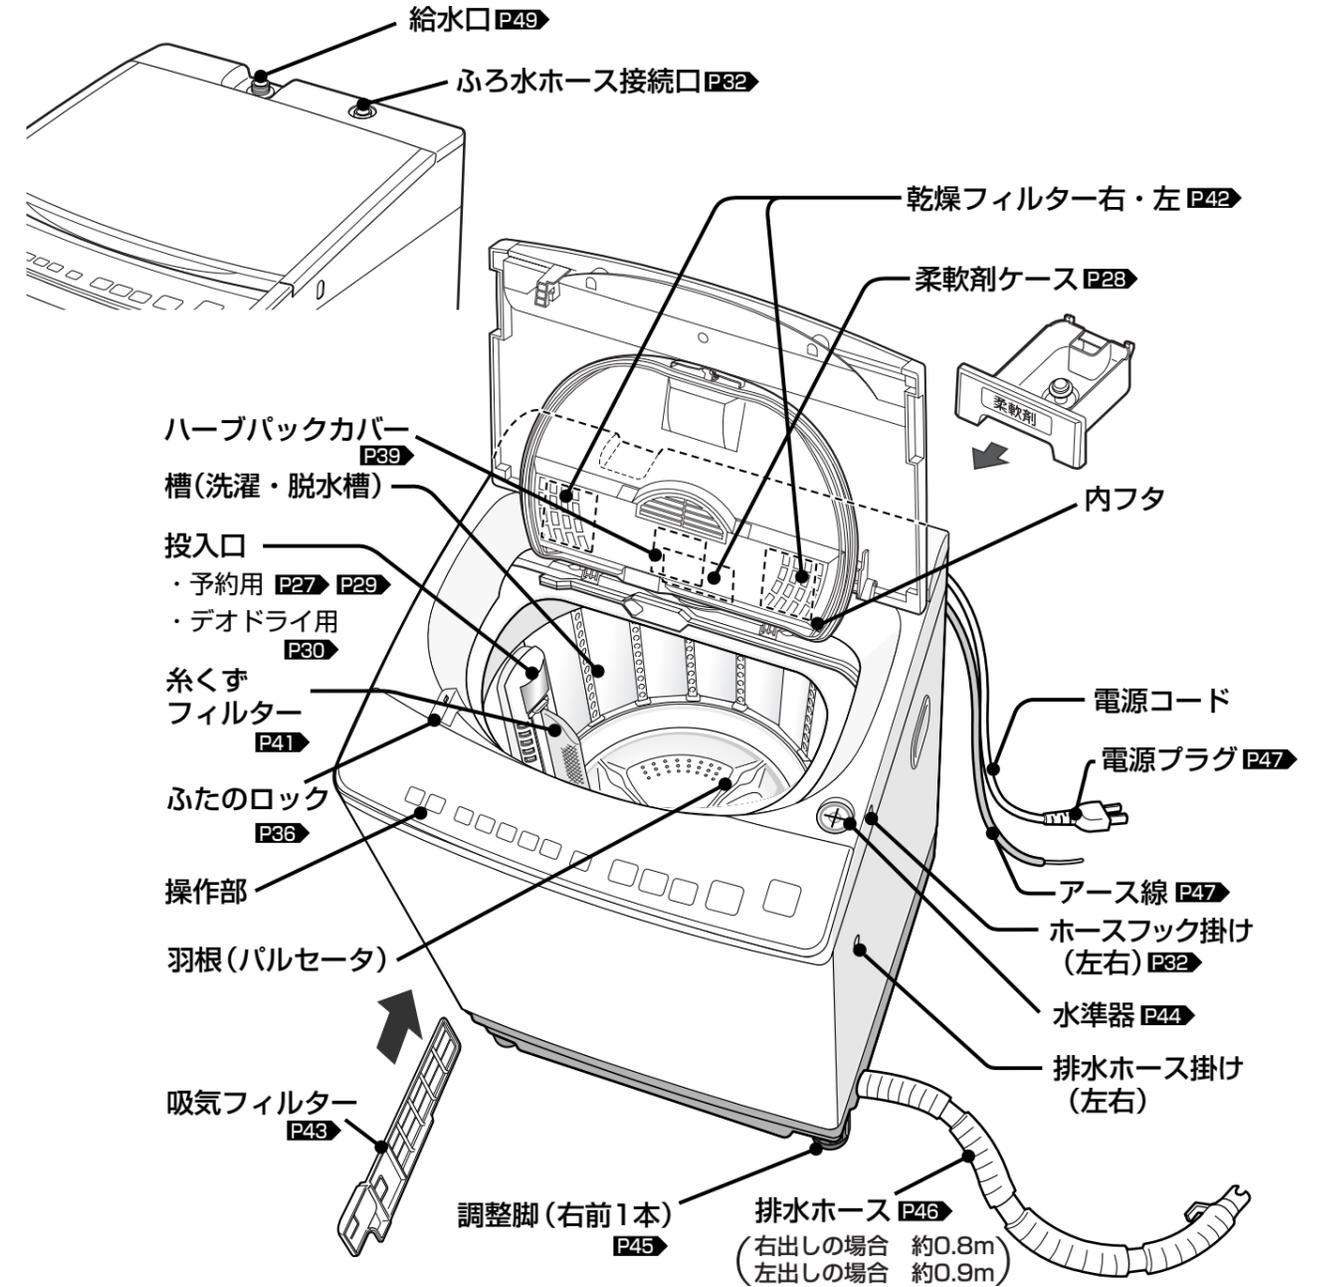

付属品		
給水ホース (0.8m) 1本	ふろ水ホース (3.7m) 1本	ハーブパック 1コ P39
 給水つぎて	 つぎて	
	ふろ水フィルター 1コ	ホースフック 1コ P32
		 ふろ水ホースを掛ける時に使います。ホースフック掛けの左右どちらにでも掛けられます。

ご使用の前に

ご使用の前に

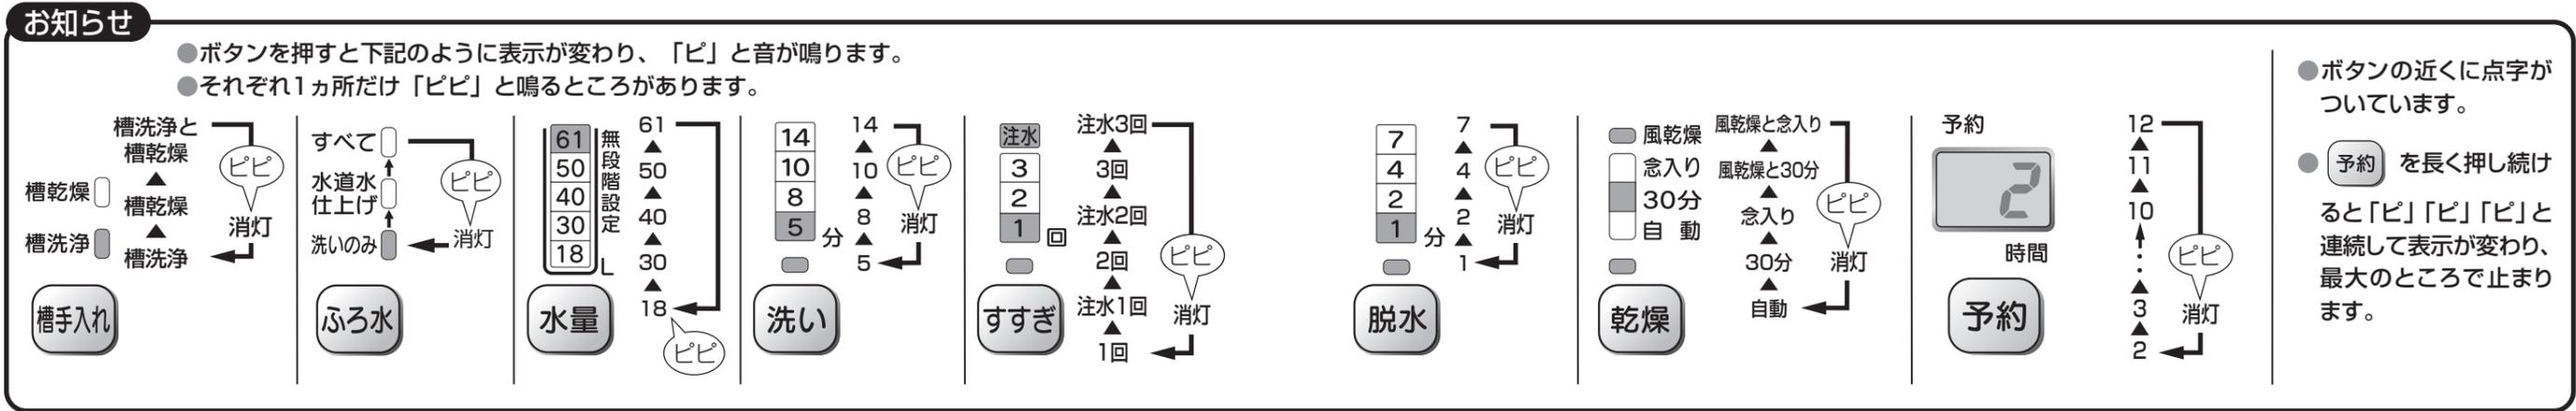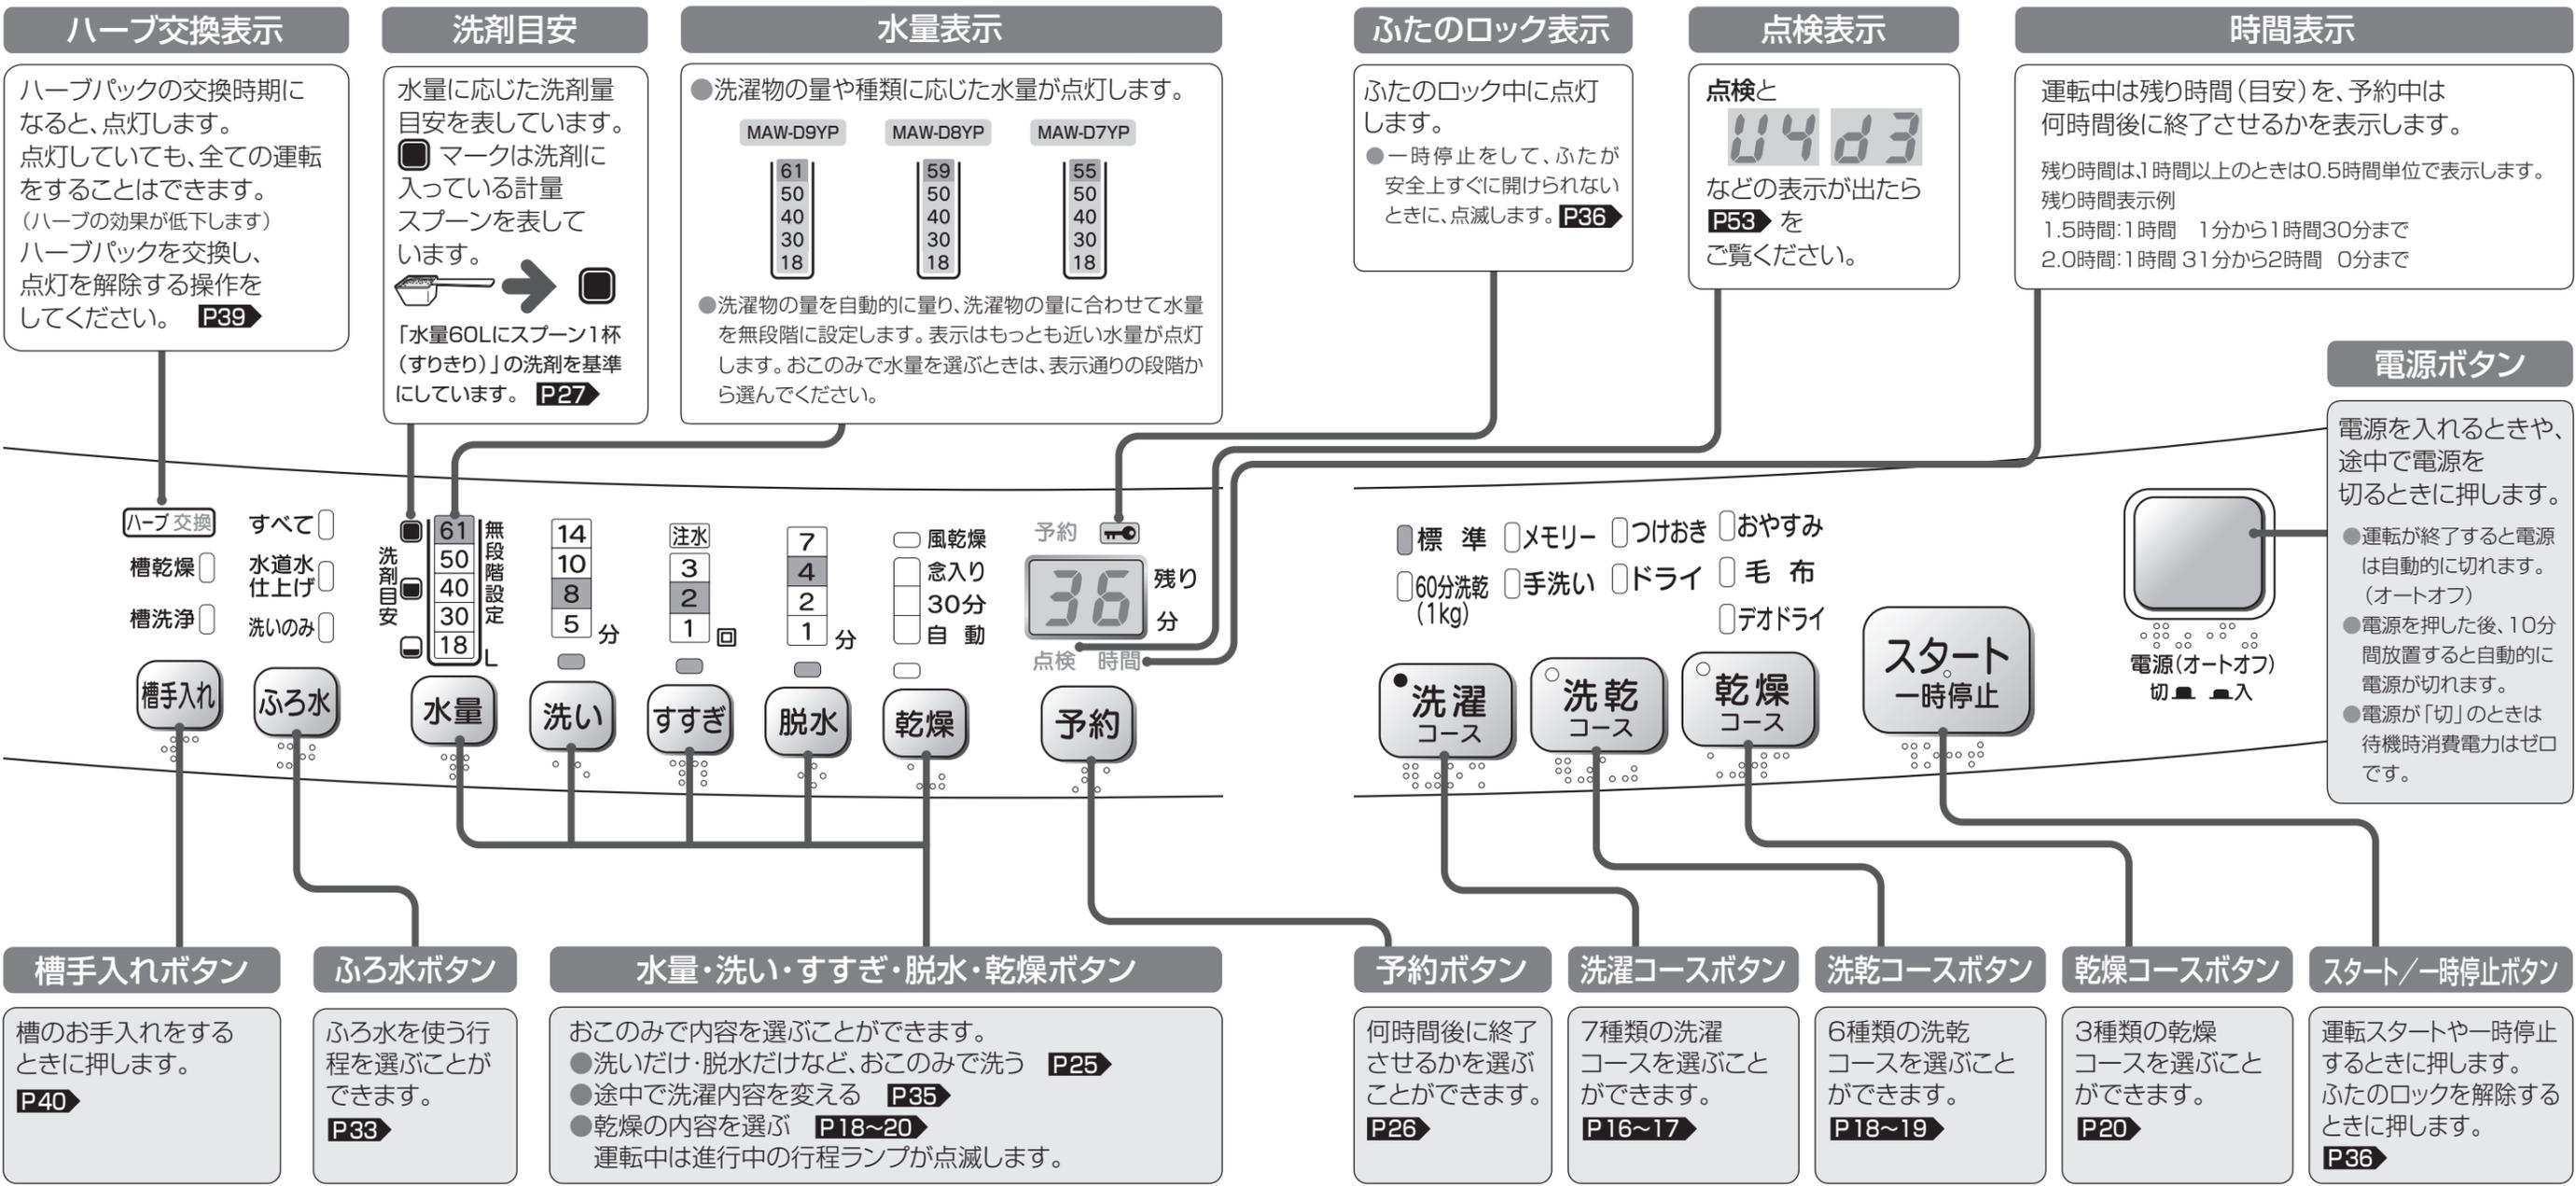


初めて使うとき

「据え付け」44~49ページに従って、据え付けをしてください。

ふだん使うとき

洗濯乾燥機の準備

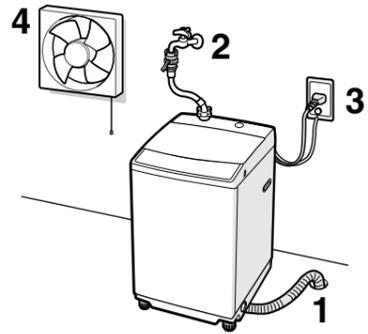

- 1 排水ホースを排水できる状態にする P46
- 2 給水ホースを取り付ける P49
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む P47
- 4 乾燥運転をするときは、換気を十分にする

洗濯物の準備


■乾燥・デオドライしてはいけないもの P8

- ポケットの小物は取り除きファスナーは閉じるボタンやマジックテープは留める
 - どろや砂はブラシで落とす
 - デリケートな衣類はネットに入れる
 - ブラジャーはネットに入れて手洗いコースで洗う
 - よごれのひどいところは部分洗い洗剤をつける
 - 色ものと白ものは分ける色移りを防ぎます。
 - 飾りや付属品があったり毛玉や糸くずが気になるときは裏返す
- 洗濯ネットは、ファスナーを閉めたときに引き手がかけられるものをご使用ください。

洗濯物の重さの目安

半袖アンダーシャツ 綿100% 約130g	カッターシャツ・ブラウス 混紡 約200g	パジャマ(上下) 綿100% 約500g	作業服(上下) 混紡 約800g	バスタオル 綿100% 約300g
				シングルシーツ 綿100% 約500g

表示はMAW-D9YPの場合

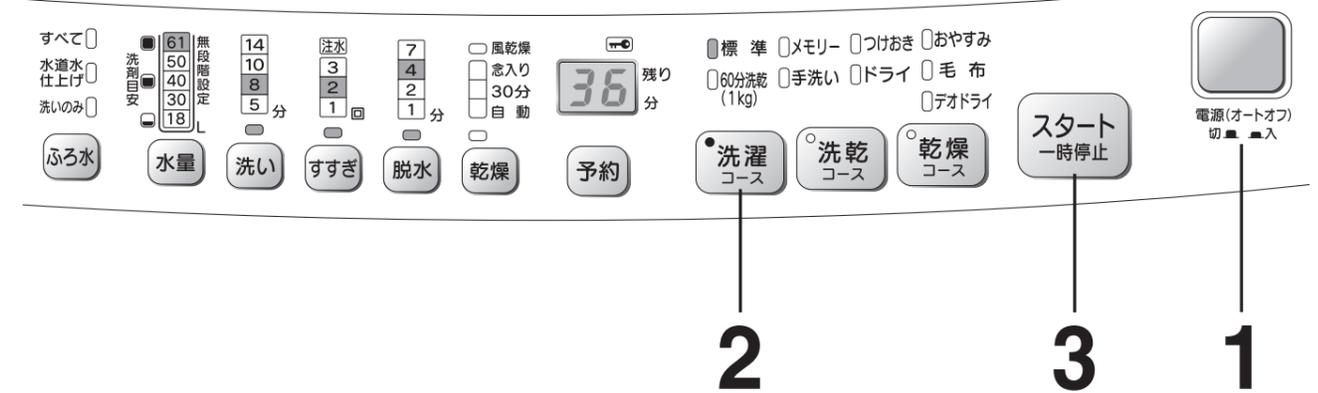

水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 **電源**を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

2 **洗濯コース**を押してコースを選ぶ P16

■ふろ水を使うときは、**ふろ水**を押す P32~34

3 **スタート一時停止**を押す
水量(洗剂量)・時間などを表示します。


4 **洗剤類**を入れ、**ふた**を閉める

- 洗剤類の入れかた P27~29
- 洗剂量は、水量に合わせてください。
- 柔軟剤もこのとき入れてください。
- ふたが開いていると運転できません。エラー表示(U3)が出たらふたを閉めてください。

終了音が鳴ったら終了
水道栓を閉じる

洗濯から乾燥まで自動的におこないます。

表示はMAW-D9YPの場合

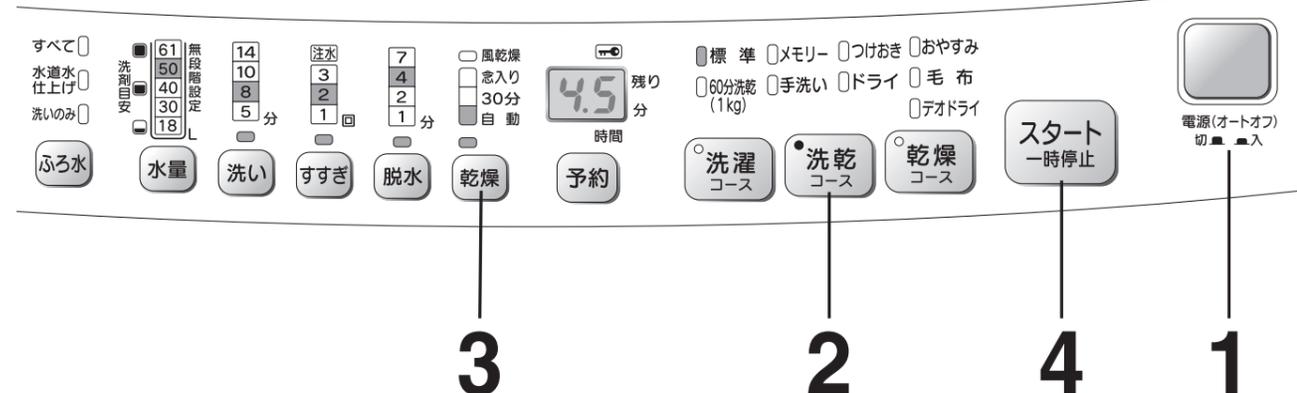

水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

2 洗乾コースを押してコースを選ぶ **P18**

■ 風呂水を使うときは、風呂水を押す **P32~34**

3 乾燥を押して乾燥の内容を選ぶ **P19**

4 スタート一時停止を押す
水量（洗剤量）・時間などを表示します。

5 洗剤類を入れ、ふたを閉める

- 洗剤類の入れかた **P27~29**
- 洗剤量は、水量に合わせてください。
- 柔軟剤もこのとき入れてください。
- ふたが開いていると運転できません。
エラー表示（U3）が出たらふたを閉めてください。

終了音が鳴ったら終了

水道栓を閉じ、
乾燥フィルター右・左を掃除する **P42**

洗濯が終わった衣類や、干して半乾きの衣類を乾燥だけしたいときに使います。

表示はMAW-D9YPの場合



1 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

2 乾燥コースを押してコースを選ぶ **P20**

3 乾燥を押して乾燥の内容を選ぶ **P20**

4 ふたを閉め、スタート一時停止を押す

終了音が鳴ったら終了

乾燥フィルター右・左を掃除する **P42**

使いかた

おこのみに合わせて洗濯コースを選ぶことができます。

運転時間は洗濯物の量や
給水、排水条件によって変わります。

洗濯物の種類	こんなとき	洗濯コース	使用できる洗剤類	洗濯の運転内容	運転時間	お知らせ																												
表示がある ふだんの洗濯物 洗濯物の量 D9YP: 9kg以下 D8YP: 8kg以下 D7YP: 7kg以下	ふだんのお洗濯	標準	粉石けん 粉末合成洗剤 漂白剤	<table border="1"> <tr><th colspan="3">洗い</th><th colspan="2">すすぎ2回</th><th colspan="2">脱水</th></tr> <tr> <td>計量</td> <td>給水行程 ※1</td> <td>かくはん 8分</td> <td>すすぎ シャワー ※2</td> <td>すすぎ 3分</td> <td>脱水 4分</td> <td>ほぐし</td> </tr> </table>	洗い			すすぎ2回		脱水		計量	給水行程 ※1	かくはん 8分	すすぎ シャワー ※2	すすぎ 3分	脱水 4分	ほぐし	D9YP: 約36分 (29~39分) D8YP: 約36分 (29~39分) D7YP: 約35分 (29~39分)															
洗い			すすぎ2回		脱水																													
計量	給水行程 ※1	かくはん 8分	すすぎ シャワー ※2	すすぎ 3分	脱水 4分	ほぐし																												
表示のある ふだんの洗濯物 洗濯物の量 D9YP: 6.3kg以下 D8YP: 5.6kg以下 D7YP: 4.9kg以下	静かに洗濯したいとき 回転を弱くして、 静かに洗濯します。	おやすみ	粉末合成洗剤 (よく溶かして使用) 液体洗剤	<table border="1"> <tr><th colspan="3">洗い</th><th colspan="2">すすぎ2回</th><th colspan="2">脱水</th></tr> <tr> <td>計量</td> <td>給水行程 ※1</td> <td>かくはん 3分</td> <td>つけおき 21分</td> <td>かくはん 14分</td> <td>すすぎ シャワー ※2</td> <td>すすぎ 3分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>すすぎ 3分</td> <td>脱水 4分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ほぐし</td> </tr> </table>	洗い			すすぎ2回		脱水		計量	給水行程 ※1	かくはん 3分	つけおき 21分	かくはん 14分	すすぎ シャワー ※2	すすぎ 3分						すすぎ 3分	脱水 4分							ほぐし	約1.5時間 ●色落ちしやすい色物や柄物は、つけおき洗いたないでください。 ●ポリエステル素材はつけおきしないでください。 汚れを吸収してしまうおそれがあります。	詳しくは P21
洗い			すすぎ2回		脱水																													
計量	給水行程 ※1	かくはん 3分	つけおき 21分	かくはん 14分	すすぎ シャワー ※2	すすぎ 3分																												
					すすぎ 3分	脱水 4分																												
						ほぐし																												
表示のある 洗濯物 洗濯物の量 1.5kg以下	手洗いマークの衣類 を洗濯したいとき	手洗い	柔軟剤 漂白剤	<table border="1"> <tr><th colspan="2">洗い</th><th colspan="2">すすぎ2回</th><th colspan="2">脱水</th></tr> <tr> <td>給水</td> <td>かくはん 5分</td> <td>すすぎ 2分</td> <td>すすぎ 2分</td> <td>脱水 1分</td> <td></td> </tr> </table>	洗い		すすぎ2回		脱水		給水	かくはん 5分	すすぎ 2分	すすぎ 2分	脱水 1分		約21分 詳しくは P22																	
洗い		すすぎ2回		脱水																														
給水	かくはん 5分	すすぎ 2分	すすぎ 2分	脱水 1分																														
表示のある 洗濯物 洗濯物の量 1.5kg以下	ドライマークの衣類 を洗濯したいとき	ドライ	液体中性洗剤 柔軟剤	<table border="1"> <tr><th colspan="2">洗い</th><th colspan="2">すすぎ2回</th><th colspan="2">脱水</th></tr> <tr> <td>給水</td> <td>かくはん 10分 10秒に1回動く</td> <td>すすぎ 2分 10秒に1回動く</td> <td>すすぎ 2分 10秒に1回動く</td> <td>脱水 1分</td> <td></td> </tr> </table>	洗い		すすぎ2回		脱水		給水	かくはん 10分 10秒に1回動く	すすぎ 2分 10秒に1回動く	すすぎ 2分 10秒に1回動く	脱水 1分		約26分 詳しくは P23																	
洗い		すすぎ2回		脱水																														
給水	かくはん 10分 10秒に1回動く	すすぎ 2分 10秒に1回動く	すすぎ 2分 10秒に1回動く	脱水 1分																														
毛布 D9YP: 4.3kg以下 D8YP: 4.2kg以下 D7YP: 4.0kg以下 ふとん 1.2kg以下	毛布やふとんを洗濯 したいとき	毛布	液体洗剤 (毛布より先に槽内へ入れる) 柔軟剤	<table border="1"> <tr><th colspan="2">洗い</th><th colspan="2">注水すすぎ2回</th><th colspan="2">脱水</th></tr> <tr> <td>給水</td> <td>かくはん 10分</td> <td>注水すすぎ ※3 2分</td> <td>注水すすぎ 2分</td> <td>脱水 7分</td> <td></td> </tr> </table>	洗い		注水すすぎ2回		脱水		給水	かくはん 10分	注水すすぎ ※3 2分	注水すすぎ 2分	脱水 7分		約45~47分 詳しくは P24																	
洗い		注水すすぎ2回		脱水																														
給水	かくはん 10分	注水すすぎ ※3 2分	注水すすぎ 2分	脱水 7分																														

取扱絵表示と意味

- 40°C以下で洗濯機で洗濯できる
- 30°C以下で弱い手洗いがよい。中性洗剤使用のこと
- ドライクリーニングができる
- 30°C以下で弱水流で洗濯できる
- 30°C以下で弱い手洗いがよい
- 塩素系漂白剤による漂白はできない

- ※1 給水行程は、給水→低水量かくはん→給水の順でおこないます。低水量かくはんは、水量18Lの設定ではおこないません。
- ※2 シャワーすすぎとは、水をためずに衣類に水をかけて脱水しながらすすぎます。
- ※3 注水すすぎとは、設定された水量の水をためて、さらに注水しながらすすぎます。
- 水道栓からの給水は、発泡水となります。ふる水の場合は発泡水になりません。発泡水の泡の状態は、水圧により変わります。

使いかた

使いかた

洗濯物の種類と容量 こんなとき 洗乾コース 洗濯の内容 乾燥の内容 乾燥の運転内容


使
い
か
た

使
い
か
た

40 表示がある

ふだんの洗濯物

洗濯物の量
ヒーター乾燥のとき
D9YP: 5.0kg以下
D8YP: 4.5kg以下
D7YP: 4.0kg以下
風乾燥30分のとき
D9YP: 9.0kg以下
D8YP: 8.0kg以下
D7YP: 7.0kg以下
風乾燥念入りのとき
化繊3.0kg以下

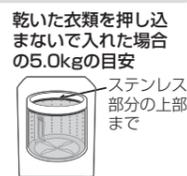

各コースで洗濯～乾燥までおこないたいとき

40 表示がある

ふだんの洗濯物

洗濯物の量
風乾燥30分のとき
D9YP: 6.3kg以下
D8YP: 5.6kg以下
D7YP: 4.9kg以下
風乾燥念入りのとき
化繊3.0kg以下

毛布
ヒーター乾燥のとき
2.8kg以下
風乾燥のとき
洗濯できる毛布の容量と同じ



化繊や混紡の衣類

洗濯物の量
1.0kg以下

少量の洗濯物を急いで洗濯～乾燥したいとき

標準	洗濯コースの標準と同じ内容です。
メモリー	自分好みの洗濯内容を設定 詳しくは P21
つけおき	洗濯コースのつけおきと同じ内容です。
おやすみ	洗濯コースのおやすみと同じ内容です。
毛布	洗濯コースの毛布と同じ内容です。 詳しくは P24
60分洗乾	強めの水流で短時間で洗濯します。 (洗い5分 注水すぎ1回 脱水4分) ●洗剤は少なめに入れてください。

●ヒーターを使った乾燥

自動 (約2.5～8.0時間)
ヒーターを使ったおまかせ乾燥
衣類の乾き具合をチェックしながら洗いから乾燥まで自動運転します。

30分 (約1.0～2.0時間)
シワになりやすいワイシャツやブラウスなどにお勧め
洗濯の後、乾き具合に関係なく、30分間乾燥運転します。

念入り (約2.5～9.0時間)
乾きにくい厚手の衣類を乾燥させたいとき
衣類の乾き具合をチェックしながら洗いから乾燥まで自動運転します。

●ヒーターを使わない乾燥
風乾燥30分 (約1.0～2.0時間)
部屋干しや冬場や曇りの日のお洗濯に最適
ヒーターを使わない乾燥です。洗濯の後、乾き具合に関係なく、30分間運転します。

風乾燥念入り (約2.5～3.5時間)
化繊3.0kg以下の洗濯物を省エネ乾燥
ジャージや薄手のユニフォームなどの化繊100%の衣類は、ヒーターを使わなくても乾燥できます。洗濯の後、乾き具合に関係なく、2時間運転します。
上記の5種類の中から、衣類やシーンに合わせておこのみで乾燥が選べます

●ヒーターを使った乾燥
自動 (約7.5時間)、**30分** (約1.5時間)、**念入り** (約8.5時間)
干す場所がない、干すのが大変なとき
毛布を洗濯～乾燥まで自動運転します。30分のときは、乾き具合に関係なく、30分間乾燥運転します。

●ヒーターを使わない乾燥
風乾燥30分 (約1.5時間)、**風乾燥念入り** (約3.0時間)
毛布が軽くなって干しやすく、早く乾きます。洗濯の後、乾き具合に関係なく、30分間または、2時間乾燥運転します。

●ヒーターを使った乾燥です。
自動 (約60分)
ヒーターを使ったおまかせ乾燥
洗濯の後、乾き具合に関係なく、40分間乾燥運転します。

※1、※2 ※1、※3
送風乾燥→低温ハーブ乾燥→低温ハーブかくはん乾燥
└── 繰り返し ─┘

※1、※2 ※1、※3
送風乾燥→低温ハーブ乾燥→低温ハーブかくはん乾燥

※1、※2 ※1、※3
送風乾燥→低温ハーブ乾燥→低温ハーブかくはん乾燥
└── 繰り返し ─┘

送風乾燥→ほぐし→送風乾燥→ほぐし

送風乾燥→ほぐし
└── 繰り返し ─┘

※1、※2 ※1、※3
送風乾燥→低温ハーブ乾燥→低温ハーブかくはん乾燥
└── 繰り返し ─┘

送風乾燥→ほぐし→送風乾燥→ほぐし

※1、※2 ※1、※3
低温ハーブ乾燥→低温ハーブかくはん乾燥

60分洗乾について

- お勧め衣類
- ・化繊100%のジャージ ・薄手の作業着 (混紡衣類)
 - ・女性用あったか下着 (混紡衣類)
 - ・化繊混紡のTシャツ、キャミソール
- 混紡の衣類でも綿の割合が多いと乾きにくくなります。乾きにムラがあるときは、乾燥のみ30分で再度乾燥させてください。
 - 水量、洗い、すすぎ、脱水の内容は変更できます。(運転時間は、長くなります。)

上記 () 内の時間は、洗濯～乾燥までの運転時間です。運転時間は洗濯物の量や給水、排水条件によって変わります。

- ※1 低温ハーブ乾燥について P39
- ※2 低温ハーブ乾燥とは、槽を回しながら温風で乾燥する行程です。
- ※3 低温ハーブかくはん乾燥とは、槽を固定しほぐしながら、温風で乾燥する工程です。

使いかた


洗濯物の種類	こんなとき	乾燥コース	乾燥の内容 <small>乾燥ボタンで選んでください。</small>	運転時間	お知らせ
タオル類、トレーナー、ランニングシャツ、半袖肌着、ブリーフ、くつした	まとめ洗いを して、 乾燥したいもの だけ乾かしたい	自動	自動	2.5~6.0 時間	●衣類の乾き具合を チェックしながら 自動運転します。
洗濯物の量 D9YP: 5.0kg以下 D8YP: 4.5kg以下 D7YP: 4.0kg以下 脱水後の衣類5.0kgの 目安	生乾きの 衣類を 乾かしたい	30分	標準	約30分	●乾き具合に関係な く、30分間だけ 運転します。
投入口の上部まで	乾きにくい 衣類を 乾かしたい	念入り		3.5~7.0 時間	●衣類の乾き具合を チェックしながら 自動運転し、乾き にくい衣類を乾か します。
衣類は、よくほぐし、 平らになるように 入れてください。	ふだんの洗濯物	風乾燥 30分		約30分	●乾き具合に関係な く、30分間だけ 運転します。
洗濯物の量 D9YP: 9kg以下 D8YP: 8kg以下 D7YP: 7kg以下	洗濯が終わった 衣類を 風乾燥したい	風乾燥 念入り		約2時間	●乾き具合に関係な く、2時間だけ運 転します。
化繊の衣類 3.0kg以下	化繊の衣類を 省エネ乾燥 したい	自動		約6.5時間	●毛布用の自動運 転をします。 ●運転終了後、乾き にムラがあるとき は、毛布を折り返 し、30分で再度 乾燥させてくだ さい。
毛布 2.8kg以下	毛布を 乾かしたい	30分	毛布	約30分	●乾き具合に関係な く、決められた時 間だけ運転しま す。
手洗い 30分 手洗い 30分 ふとんは乾燥できません。	毛布を干す 時間を 短くしたい	念入り		約7.5時間	
		風乾燥 30分		約30分	
		風乾燥 念入り		約2時間	
普段の洗濯物 その他の衣類 2.0kg以下	衣類についた 臭いや花粉を 取りたい	自動	デオドライ	約15分	詳しくは P30~31

●乾燥の運転内容は、洗乾コースの選びかた P19 を参照ください。

メモリーコース

自分好みの洗濯内容を設定できます。(初めて運転するときは何も記憶されていません) 洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥の内容、ふろ水を記憶します。(水量は記憶しません) 水流や運転内容は標準コースと同じです。手洗いコースなど他のコースの運転内容には設定できません。次回、メモリーコースを選ぶと、設定した内容で運転します。

表示はMAW-D9YPの場合

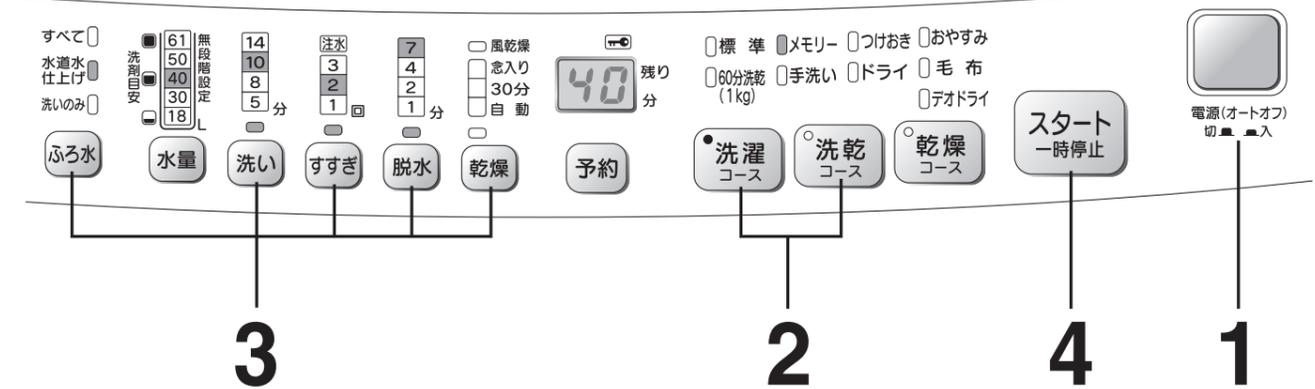

使いかた

水道栓を開き、洗濯物を入れる

- 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。
 - 洗濯コース か 洗乾コース を押してメモリーコースを選ぶ
 - 洗い、すすぎ、脱水、乾燥、ふろ水 を押して内容を選ぶ
■洗濯コースの洗濯の内容と、洗乾コースの洗濯の内容は同じものを記憶しています。最後に記憶した内容を表示します。
■洗乾コースの乾燥ボタンで選んだ内容は、洗濯コースでメモリーの内容を変更しても記憶しています。
 - スタート一時停止 を押す
- 終了音が鳴ったら終了
水道栓を閉じる

お知らせ
●洗濯途中で変更した内容は記憶しません。

手洗いコース

表示のランジェリーやブラウスなどの衣類を洗いあげます。
 水量は40Lに設定されますが、洗濯物の量が少ないときは水量を下げられます。

洗濯できるもの

● や や 表示のもの

ランジェリー

ブラウス

ウォッシュブルスーツ

ポリエステルのスカーフ

洗濯できないもの

● 表示のもの

羊毛、カシミア、アンゴラ、モヘアなど

● レース編みなど特殊な編みかたのもの

洗濯機では洗えません

ドライコースを
ご覧ください
P23

使いかた

使いかた

洗濯物の準備

● ブラジャー、ストッキングはネットに入れる

● ウォッシュブルスーツはたたんで、ネットに入れる

ウォッシュブルスーツの干しかた

● 形を整えて、ハンガーに干す

型くずれしないよう肩幅に合ったハンガーに干す

お願い

- このコースは水流が弱いので、粉末合成洗剤が溶けにくい場合があります。あらかじめ洗剤を溶かしてから入れることをおすすめします。
 - 洗剤類は衣類の取扱絵表示に従ってご使用ください。
 - おふろの残り湯を使う場合は、衣類の取扱絵表示に記載の温度に気をつけてください。
- 例： の取扱絵表示のときは30℃以下で。
- 洗濯物が水に浮いている場合は、必ず一時停止をしてから水の中に沈めてください。

ドライコース

ドライマークの衣類(カシミアのセーターやおしゃれ着)をやさしく洗いあげます。
 クリーニング店の、水を使わずに溶剤で洗うドライクリーニングとは異なります。
 水量は40Lに設定されますが、洗濯物の量が少ないときは水量を下げられます。

洗濯できるもの

● 表示のある次の衣類

ウール、麻、ポリエステル

スラックス

スカート

カシミア、アンゴラ

セーター、カーディガン

ポリエステル、麻

ブラウス・シャツ

洗濯できないもの

■ 衣類の取扱絵表示のないもの

■ 取扱絵表示に 表示があっても、下記の衣類の場合

- 縮み、表面変化するもの
毛皮、皮革製品
レーヨン、キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品 和服、和装小物
エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 型くずれするもの
ブレザー、ジャケット、コート、ネクタイ
- 毛だおれするもの
ベルベット、別珍
- 色落ちしやすいもの
- 樹脂加工(接着剤を使用したもの)

洗濯物の準備

色落ちの確認

白いタオルの上に衣類の目立たないところをのせ、洗剤液を含ませた白いタオルでたたきます。タオルに色移りしていたら洗わないでください。

ネットに入れる

型くずれしないように必ずたたんで、市販の角形ネットに入れます。一度に何枚か洗う場合は、種類ごとに分けてネットに入れます。

部分汚れがある場合

えり、そで等の部分汚れは、洗剤の原液をつけ、柔らかいブラシで軽くたたきます。

プリーツ加工のもの

プリーツはしつけ糸で止めてください。

干しかた

形を整えて干してください。

セーター	ブラウス	スラックス	スカート
平干し	ハンガー干し	折り目を合わせてハンガー干し	ハンガー干し

お願い

- お湯は使わないでください。生地が縮みます。
- おふろの残り湯は使わないでください。入浴剤による色移りの原因になります。
- 漂白剤は使わないでください。生地を傷めます。
- 洗濯物が水に浮いている場合は、必ず一時停止をしてから水の中に沈めてください。

毛布コース

毛布やふとんをネットなしで、やさしく洗いあげます。
水量が一番上に設定されます。(変更できません。)

洗濯も乾燥もできる毛布

- 表示のある化学繊維100%または綿100%のもの
- 大きさ…ダブルサイズ (180×230cm以下)
- 質量

形名	洗濯・洗乾コース (風乾燥)	洗濯・洗乾コース (ヒーター乾燥)
MAW-D9YP	4.3kg以下	2.8kg以下
MAW-D8YP	4.2kg以下	
MAW-D7YP	4.0kg以下	

洗濯も乾燥もできない毛布

- 純毛毛布

洗濯できるふとん (ふとんの乾燥はできません)

- または 表示のあるポリエステル
- 質量
- わた100%の肌かけふとん
- 大きさ…140×190cm以下

洗濯も乾燥もできないふとん

- 羽毛ふとん ● 羊毛ふとん
- キルティングされていないもの
- 絹の生地

洗濯できるその他の大物 (乾燥はできません)

- または 表示のある
- ベッドパッド、ベッドカバー、
- こたつカバー、カーペットカバー




ふとんと同じようにたたんで、ステンレス部分の上部までに入れる大きさ
● はみださないように入れてください。

洗濯も乾燥もできないその他の大物

- カーペット
- カーペット地のカーペットカバー

毛布の入れかた

● 毛布を入れる前に液体洗剤を槽内に入れる (一番上の水量に相当する量をはかってください。)

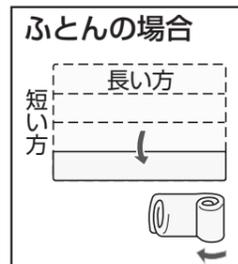

取り出しかた




干しかた



お願い

- 洗える電気毛布はその説明書に従ってください。
- 毛布や、ふとんは水面から出やすいので、水がたまったら必ず一時停止をしてからよく押し込んでください。飛び出したり、穴があいたりする原因になります。
- 新品の毛布は繊維が取れやすいので、洗濯乾燥後は洗濯槽の中を洗ってください。

表示はMAW-D9YPの場合

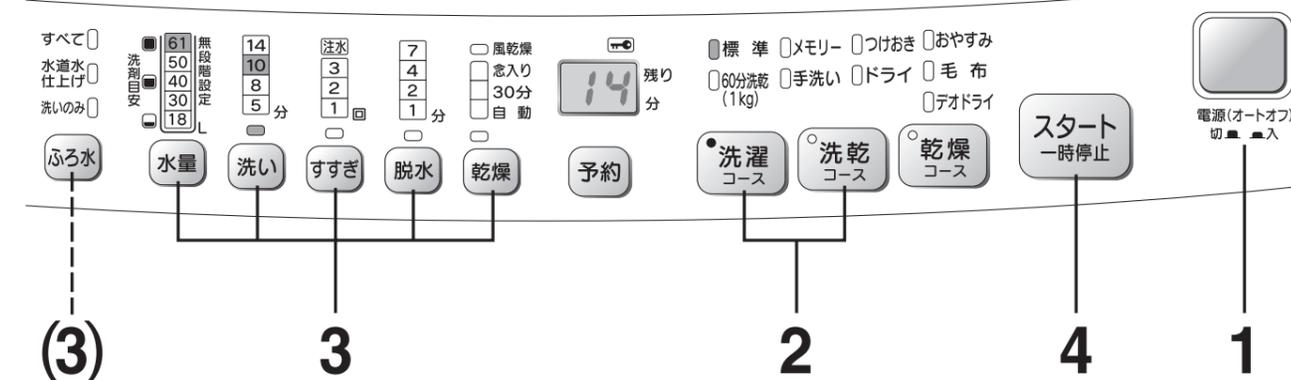

1 電源を押して「入」にする

2 洗濯コース または 洗乾コース を押してコースを選ぶ

3 おこのみに応じて
水量 洗い すすぎ 脱水 乾燥 を押す
● 水量を選ばない場合は、一番上の水量に設定されます。
● ふろ水を使うときは、ふろ水を押してください。 P32~34

4 スタート一時停止 を押す

5 必要に応じて洗剤類を入れ、ふたを閉める

終了音が鳴ったら終了
水道栓を閉じる

こんなときに使います			
● 水やふろ水を槽内にとめるとき	洗い	ふろ水	洗濯液は残ります
● 洗濯液を2度使うとき	洗い	ふろ水	
● すすぎまでで止めたいとき	洗い	すすぎ	すすぎ液は残ります
● 水洗い、予洗いをしたいとき	洗い	脱水	ふろ水
● のり付けをしたいとき	洗い	脱水	ふろ水
● 自分で洗濯内容を全部選ぶとき	洗い	すすぎ	脱水
● 水をためた状態で洗濯するとき	洗い	すすぎ	脱水
● 洗ったものをすすぐとき	すすぎ	ふろ水	すすぎ液は残ります
● 手で洗ったものをすすぎから始める	すすぎ	脱水	ふろ水
● 分け洗いをしたもの	すすぎ	脱水	ふろ水
● 手で洗ったものを脱水する	脱水		初めに排水をします
● 槽内の水を排水したいとき	脱水		

すすぎから運転するときは、初めに排水と脱水をします。

すすぎについて			
表示	標準	メモリー	つけおき
注水3回	シャワー+注水	すすぎ+注水	すすぎ
3回	シャワー+ため	すすぎ+ため	すすぎ
注水2回	シャワー+注水	すすぎ	
2回	シャワー+ため	すすぎ	
注水1回	注水	すすぎ	
1回	ため	すすぎ	
消灯	すすぎなし		


● 残り時間表示について
洗いだけ、脱水などをおこなった場合、実際の洗い時間や脱水時間より残り時間が長くなります。残り時間には、給水時間や排水時間が含まれるためです。

使いかた

使いかた

何時間後に終了させるかを選ぶことができます。
「朝起きたらすぐ干したい」というときなどに便利です。

表示はMAW-D9YPの場合

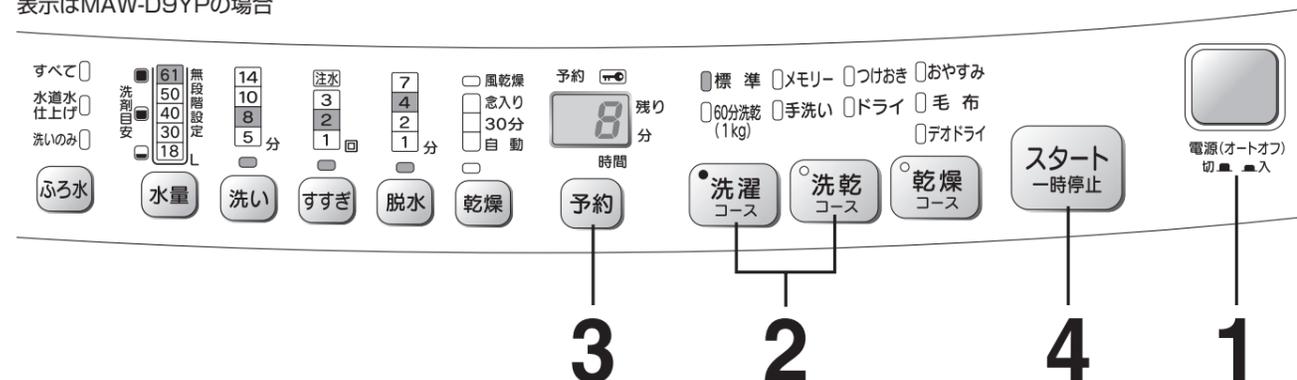

水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 電源を押して「入」にする

2 洗濯コース または 洗乾コース を押してコースを選ぶ P16~19

- 風呂水を使うときは、**風呂水** を押す P32~34
- おこのみで「洗」だけ「すすぎ」だけでもできます。 P25
- おこのみで、**乾燥** を押して乾燥の内容を選べます。(洗乾コースの場合) P18

3 予約 を何回か押して、今から何時間後に終了させたいのか選ぶ

洗濯コース	2時間~12時間後まで	
洗乾コース	風乾燥30分、風乾燥念入り	4時間~12時間後まで
	自動、念入り、30分乾燥	8時間~12時間後まで
乾燥コース	予約できません	

4 スタート一時停止 を押す 予約表示が点滅から点灯に変わります。1分後に表示は予約時間のみになり他は消えます。

5 洗剤を槽内の投入口に入れ、ふたを閉める

- 洗剤類の入れかた P27~29
- 洗剤量は、水量に合わせてください。
- 柔軟剤もこのとき入れてください。

終了音が鳴ったら終了
水道栓を閉じる

- 洗濯終了時間は、給水量、排水時間などにより前後します。予約時間よりオーバーする場合があります。
- 停電したときは、予約が取り消されます。予約をしておいてください。

予約中の確認


- 予約した洗濯内容の確認
予約 を押すとコースが表示されます。
- 予約の取り消し
電源を「切」にする
- 予約の変更
一度電源を「切」にして予約しなおす

水量	洗濯容量	合成洗剤			粉石けん		柔軟剤			
		粉末合成洗剤	液体洗剤		粉石けん		柔軟剤			
D9YP (9kgタイプ)	D8YP (8kgタイプ)	D7YP (7kgタイプ)	30Lに20gのタイプ	30Lに20mlのタイプ	30Lに40mlのタイプ	30Lに20gのタイプ	30Lに40gのタイプ	30Lに6.6mlのタイプ	30Lに20mlのタイプ	
61	—	—	9.0kg	41g	41ml	81ml	43g	81g	13ml	41ml
—	59	—	8.0kg	39g	39ml	79ml	41g	79g	13ml	39ml
—	—	55	7.0kg	37g	37ml	73ml	39g	73g	12ml	37ml
50	50	50	5.0kg	33g	33ml	67ml	33g	67g	11ml	33ml
40	40	40	4.0kg	27g	27ml	53ml	27g	53g	9ml	27ml
30	30	30	2.0kg	20g	20ml	40ml	20g	40g	7ml	20ml
18	18	18	0.5kg	12g	12ml	24ml	12g	24g	4ml	12ml

- 家庭用品品質表示法の改定に伴い、洗剤メーカーにより、洗剤の標準使用量(例:水30Lに対し、○○g)が表示されていないものがあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。
- 洗剤は入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。適量を入れてください。

粉末合成洗剤の使いかた


1 水量に合った粉末合成洗剤の量をはかる

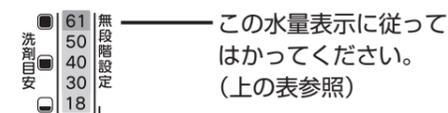

2 洗濯・脱水槽と洗濯物の中に入れる



予約して洗濯するとき

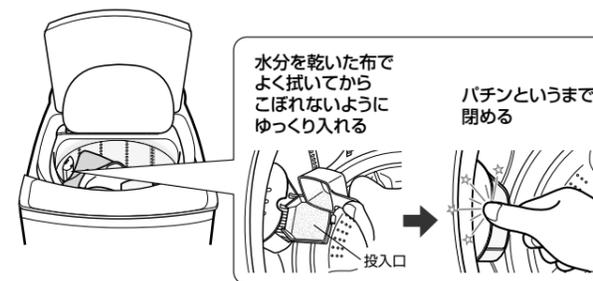


お知らせ

- 洗剤目安は「水量60Lにスプーン1杯(すりきり)」の洗剤を基準にしています。
- 計量スプーンの大きさは洗剤メーカーや銘柄によって異なりますので、水量表示に合わせて洗剤の量をはかり、ご使用ください。
- 洗濯容量はJISで規定された布地の場合です。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量は変わります。
- 洗剤を入れすぎると固まって溶け残る場合があります。適量を入れてください。

液体洗剤の使いかた

1 水量に合った液体洗剤の量をはかる

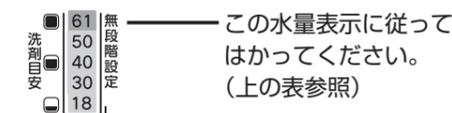

2 給水しているところへかける



予約して洗濯するとき



使いかた


粉石けん(天然石けん)の使いかた

- 1 バケツなどの容器に、30℃前後のぬるま湯を約5L(リットル)用意する 
- 2 洗濯物を入れ、各コースの操作手順に従って **スタート/一時停止** を押す
- 3 水量表示が出たら、 **スタート/一時停止** を押し、一時停止をする
- 4 水量に合った粉石けんの量をはかる
- 5 かき回しながら粉石けんを少しずつ入れ、よく溶かす 
- 6 槽内へ入れる 
- 7 **スタート/一時停止** を押し、運転を再開する


ご使用の際の注意事項

- 粉石けんは合成洗剤にくらべ、洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分におこなってください。(注水すすぎにしたり、回数を増やしたりしてください)
- 粉石けんの量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には槽洗浄コースで槽を洗ってください。 **P40**
- 粉石けんは十分に溶かさないと、糸くずフィルターが目づまりする場合があります。必ず溶かしてください。
- 予約洗濯のときは粉石けん(天然石けん)を使わないでください。固まるおそれがあります。

柔軟剤の使いかた

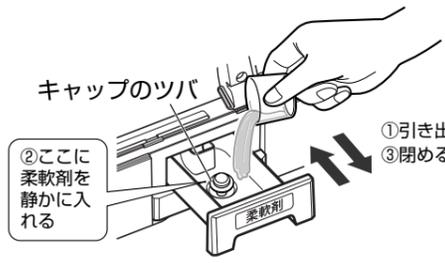- 1 水量に合った柔軟剤の量をはかる
 - 2 柔軟剤ケースに柔軟剤を入れる 
- キャップのツバより上までは、柔軟剤を入れないでください。すぐに流れ出る場合があります。
 - キャップは、確実に押し込んでください。キャップがはまっていないと、柔軟剤が出ない場合があります。

いつ柔軟剤を入れるの？

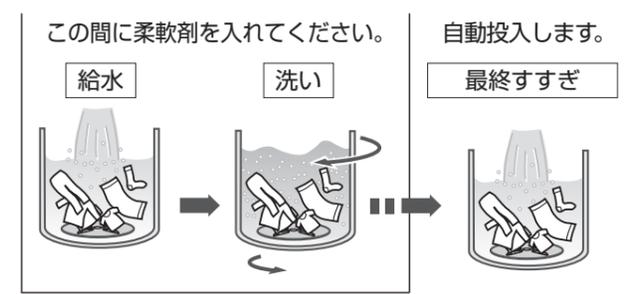

- 洗いが終わるまでに、柔軟剤ケースへ入れてください。最終すすぎのときに、自動的に槽内へ投入されます。
- 柔軟剤は水道水で投入します。ふる水を使用するときも水道栓を開けてください。

予約して洗濯するとき

予約中～すすぎ開始前までに入れてください。

ご使用の際の注意事項

- 「注水すすぎ」にすると柔軟剤の効果が減少します。
- 柔軟剤は入れたまま1日以上放置しないでください。固まるおそれがあります。
- 洗濯終了後、ケースの中にわずかに水が残りますが、異常ではありません。
- ケースはときどき引き出して水洗いしてください。

漂白剤の使いかた


●漂白剤の説明書に従ってご使用ください。

液体漂白剤


酸素系の場合
給水しているところへかけてください。 

塩素系の場合
原液を約3倍に薄め、槽内に水がたまったら、槽内へ洗濯物に直接かからないように入れてください。 


予約して洗濯するとき

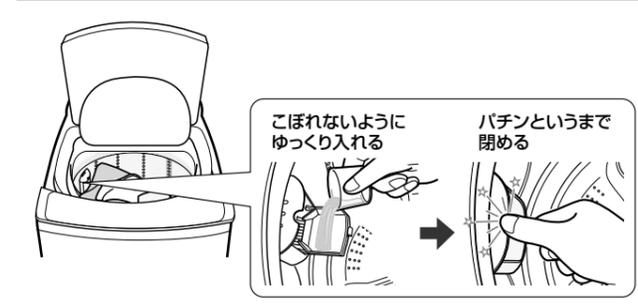

粉末漂白剤

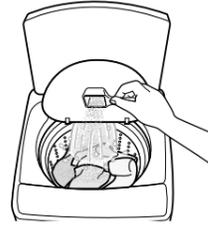給水しているところへかけてください。 

予約して洗濯するとき


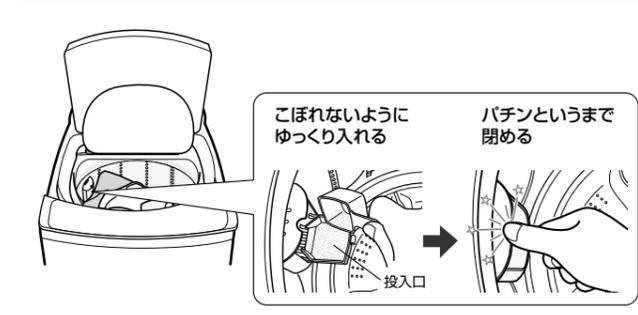


洗濯のりの使いかた

- のりづけできる衣類の量………1.5kg以下
- 洗濯のりは「洗濯機でも使用できる」と表示されたものを、その注意書きに従ってご使用ください。


- 1 洗濯が終わったらのりづけしたい物を入れる 
- 電源(オン/オフ)切 
- 電源を押して「入」にする

- 2 水量30L、洗い5分、脱水1分にする 
- 水量 洗い すすぎ 脱水
- スタート/一時停止を押す

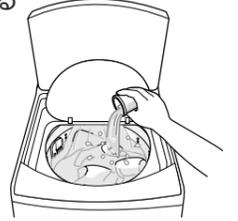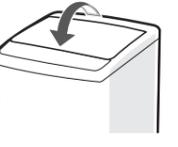- 3 給水中に、槽内に洗濯のりを入れる
槽内にのりを入れる 
- ふたを閉める 

- 4 終了したら、洗濯物を取り出す
- 洗濯のりを使用したら、槽についたのりを落とすため、槽のお手入れをしてください。

電源を押して「入」にし、一番上の水量にし、洗い5分、脱水1分にする

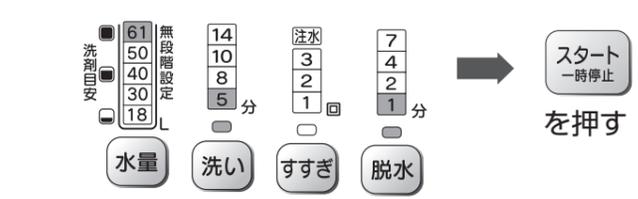


使いかた

使いかた


衣類についた臭いや花粉を取りたいときに使います。

表示はMAW-D9YPの場合

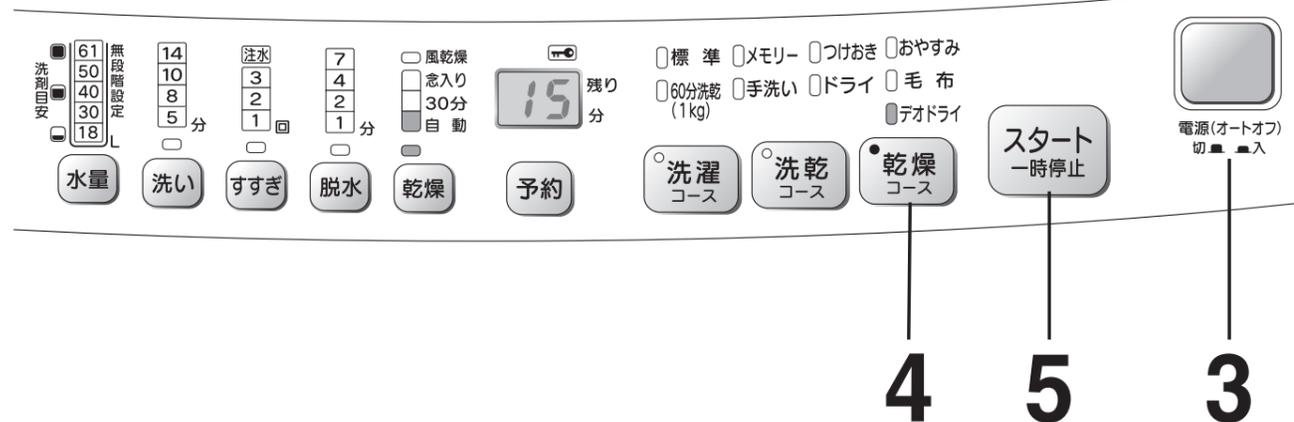

1 槽内の投入口にコップ1杯 (200ml程度) の水を入れる

- 槽内が濡れているときは、水分をふきとってから衣類を入れてください。

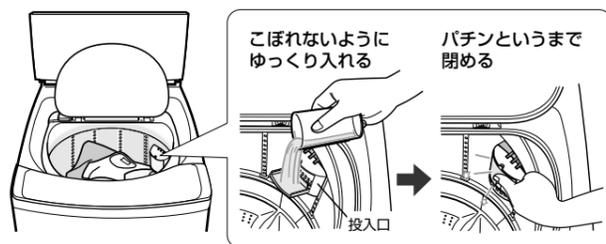

2 デオドライしたい衣類 (2kgまで) を入れる

3 電源(オートオフ)切 入 を押して「入」にする

洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

4 乾燥コース を押して「デオドライ」を選ぶ


5 ふたを閉め、スタート一時停止 を押す

終了音が鳴ったら終了

花粉が気になるときは、乾燥フィルター右・左を掃除する P42

しくみ


温風をあてながら水分を衣類に与え、臭いと花粉を取ります。(衣類に湿気は残りません)

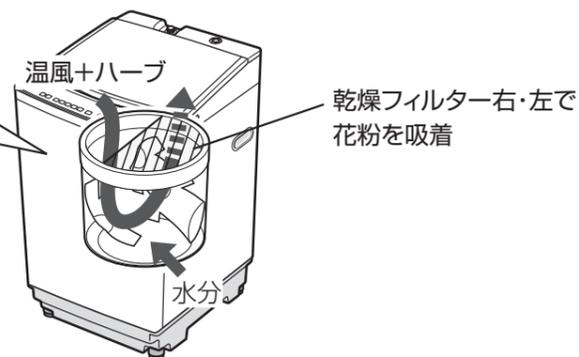

デオドライの内容(約15分)

温風かくはん(小)→温風かくはん(大)→送風
↑ くり返し ↓

効果

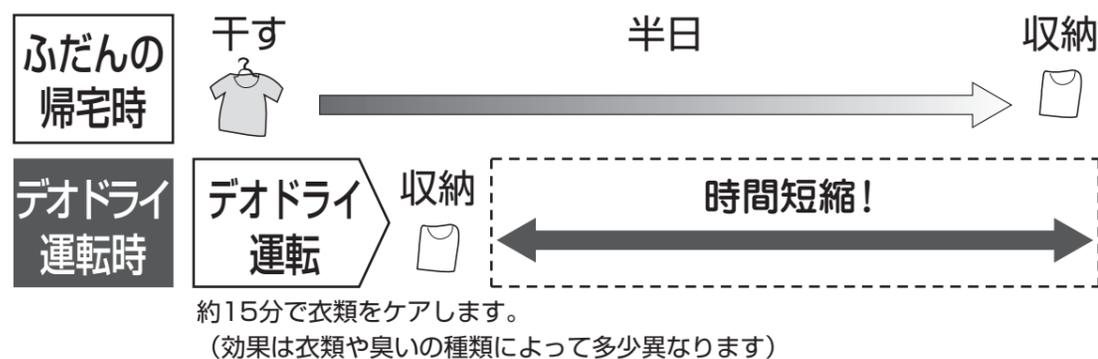

約15分で衣類をケアします。(効果は衣類や臭いの種類によって多少異なります)

こんなときに使います

- 帰宅時、衣類についた臭い、花粉、湿気を取りたいとき
- 外に干した衣類に花粉が付着したとき
- 収納していた衣類を、着る前に湿気を取って気持ちよく着たいとき
- バスタオルの湿気を取りたいとき

衣類 2kgまで



取れるもの

- 臭い
- ・タバコ
 - ・焼き肉
 - ・焼き魚
 - ・お好み焼き
 - ・鍋ものなど
- 花粉

デオドライできないもの P8

お知らせ

- 臭いは完全には除去できません。効果が少ないときはもう一度運転するか、洗濯することをおすすめします。
- 衣類の種類によりシワがつく場合があります。
- 乾燥フィルター右・左に綿ぼこりがついていると花粉が取れにくくなります。掃除してください。P42
- ぬいぐるみや、ボタンや飾りの傷つきが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてください。


使いかた

初めて使う


1 ふろ水ホースの長さを確認する

水が入るとホースがたれ下がりますので、その分の余裕をみてください。

- 短くて長さが足りない場合
別売の7mふろ水ホースをご利用ください。 P56
- 長すぎてホースを切りたい場合
ふろ水ホースははさみで切れますが、つぎて側は切らないでください。

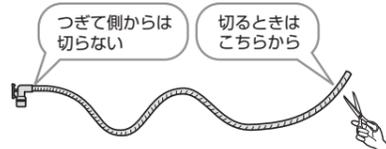


2 ふろ水ホースに、ふろ水フィルターを回しながらはめる

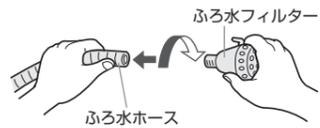

3 ホースフックを本体のホース掛けに固定する


- フックをホース掛けに入れ、下へ押し固定してください。
- 左右どちらでもつけられます。

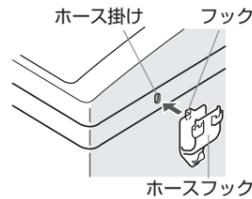

ふろ水ホースをつなぐ


1 ふろ水ホースのつぎてを、ふろ水ホース接続口のパイプに確実に差し込む

- つぎてのフック先端部のツメをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
- ホースが抜け落ち、床をぬらすおそれがあります。
- つぎてのパッキンをはずしたり傷つけたりしないでください。ふろ水給水ができなくなります。

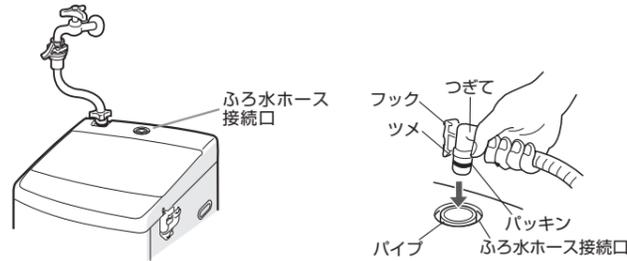


2 ふろ水フィルターを浴槽の中に沈める

- 発泡性入浴剤は、使用できません。泡によって、ふろ水ポンプが動かなくなることがあります。

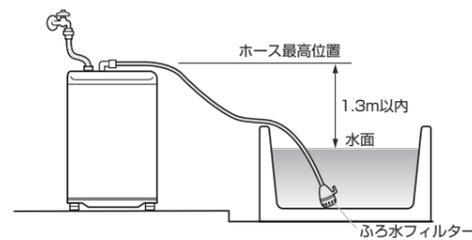


表示はMAW-D9YPの場合

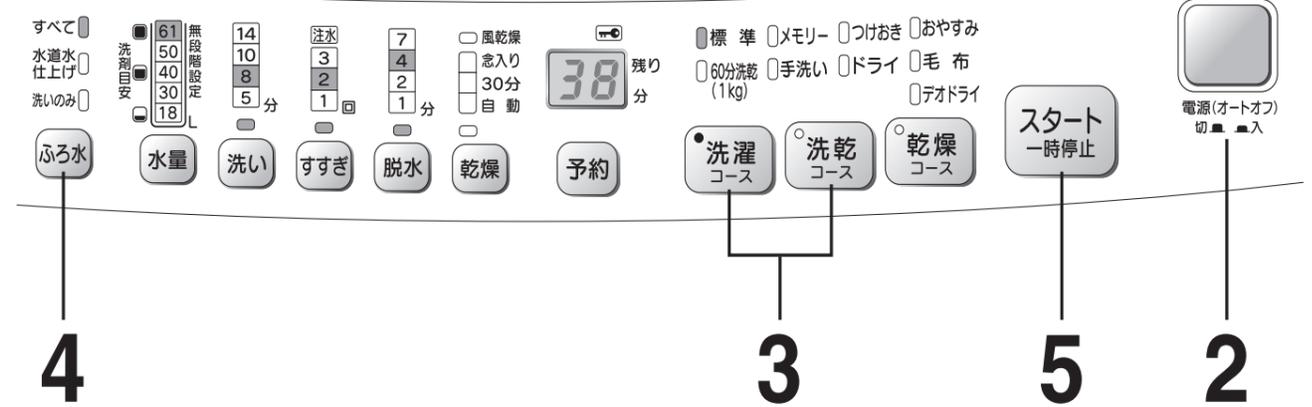

ふろ水を使うときの準備は P32

水道栓は毎回必ず運転終了後まで開けてください

- ふろ水ポンプを動かせるために水道水を入れます。
- 柔軟剤は水道水で投入します。

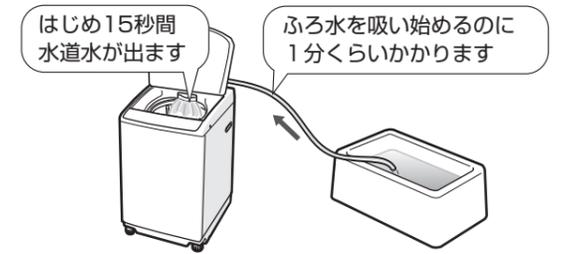

1 水道栓を開く

2 洗濯物を入れ、電源を押して「入」にする

3 洗濯コース または 洗乾コース でコースを選ぶ

- おこのみで「洗い」だけ「すすぎ」だけでもできます。 P25
- おこのみで乾燥の内容を選べます。(洗乾コースの場合) P18

4 ふろ水 で選ぶ

ボタンを押すごとに表示が変わります。 ふろ水の使いかたと例 P34

5 スタート一時停止 を押す

6 洗剤を入れ、ふたを閉める

お知らせ

- 給水中に給水するふろ水がなくなったときは、自動的に水道水に切り替わります。切替時間は約20秒~4分20秒です。ホースの状態により、10分ほどかかる場合もあります。

お願い


- 発泡性入浴剤は、使用できません。泡によってふろ水ポンプが動かなくなることがあります。
- 入浴剤の説明書をご確認ください。入浴剤入りのふろ水をすすぎに使うと、柔軟剤と反応して変色するおそれがあります。

終了音が鳴ったら終了
水道栓を閉じる

お願い


ふろ水ホースを浴室のドアではさまない

- 水もれしたりふろ水給水できない場合があります。

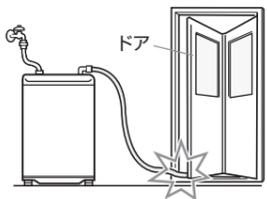


高い壁を越えるときはホースのたるみをなくす

- ふろ水給水できない場合があります。

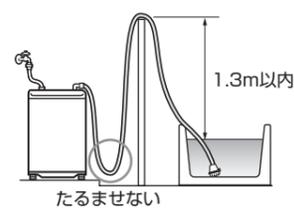


ホースを巻いたまま使用しない

- ふろ水給水できない場合があります。

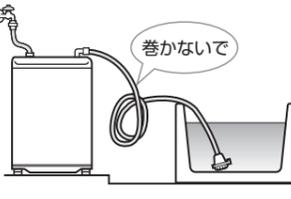


浴槽の水面が洗濯乾燥機より高い場合は使用しない

- サイホン現象で水が出続け、床をぬらすおそれがあります。

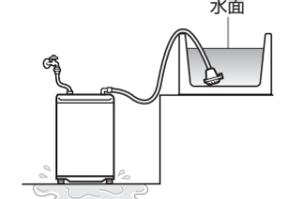


ふろ水ホースを交換するときのはずしかた

1 ふろ水フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する

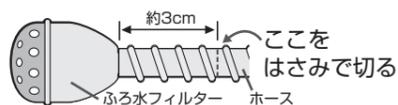

2 ふろ水フィルターについているホースを取り除く

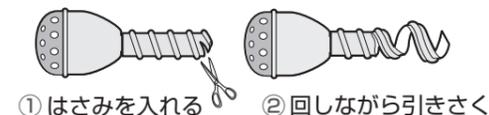


ふろ水の使いかたと例

表示	内容	例：すすぎ2回するとき		
		洗い	すすぎ1回目	すすぎ2回目
洗いのみ	洗いのみふろ水を使います。	ふろ水	水道水 (発泡水)	水道水 (発泡水)
水道水仕上げ	最終すすぎのみ水道水を使います。	ふろ水	ふろ水	水道水 (発泡水)
すべて	すべてふろ水を使います。	ふろ水	ふろ水	ふろ水
消灯	ふろ水は使いません。	水道水 (発泡水)	水道水 (発泡水)	水道水 (発泡水)

●ふろ水を使うときは、発泡水にはなりません。


あとかたづけ

1 ふろ水ホースのつぎてのフックを指で押しながら、ふろ水ホース接続口からはずす

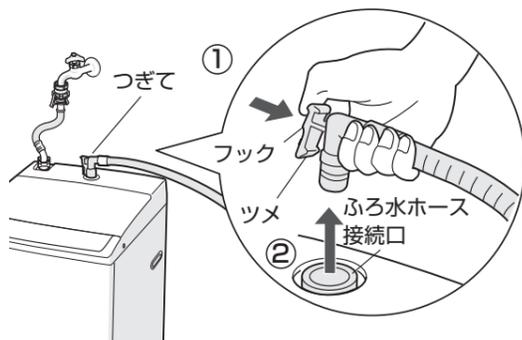


2 浴槽からふろ水フィルターを取り出す


3 ホースを巻きながら中の水を抜く

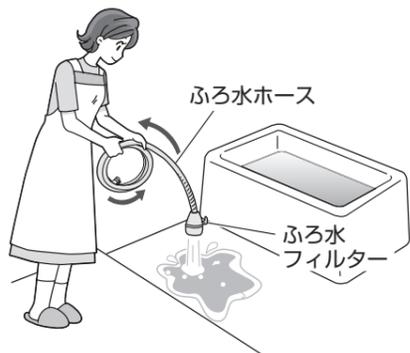

4 ふろ水ホースをホースフックに掛ける

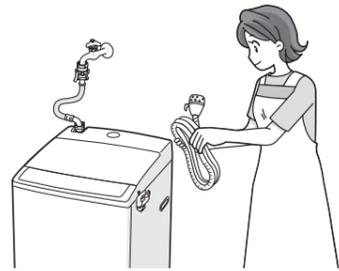

5 ふろ水フィルターを上向きにしてホースフックに掛ける

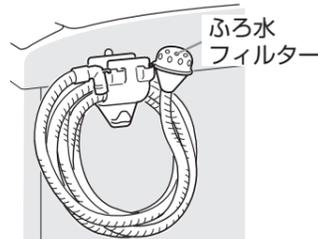

注意

ふろ水フィルターを下向きにしたままにしない
水がたれるおそれがあります。

■ふろ水フィルターのお手入れについて P41

洗濯途中で変更するとき

水量 洗い すすぎ 脱水 を押すと

それぞれの内容を変えることができます。

- スタート一時停止を押して一時停止する必要はありません。押すと変更できなくなります。
- 変更は洗い運転中のみ可能です。(水量はすすぎ中も可能)
- 予約洗濯でスタートボタンを押してから1分間も変更可能です。
- 毛布コースの水量は変更できません。
- 乾燥の内容は変更できません。

こんなときは

■洗い時間を変えたいとき

➔ 洗い を押して時間を変える

■すすぎを変えたいとき

➔すすぎ を押して3回にしたり注水にしたりする

■脱水時間を変えたいとき

➔脱水 を押して時間を変える

■水量を変えたいとき

➔水量 を押して変える

お知らせ

水量が思い通りに設定されないことがあります。

- 水量が少なめに設定される例
フリースなどのように、柔らかくてふわふわしたものを洗うとき
- 水量が多めに設定される例
ジーンズなどのように、硬くてゴワゴワしたものを洗うとき
洗濯物がぬれているとき
- 槽内に水が入っていると、一番上の水量に設定されます。


そのときは、水量を変えてください。

終了音の「ピーピー…」を消したいとき

電源「切」の状態でおこなってください。

消しかた

スタート一時停止を押しながら、「電源」を押し、「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける

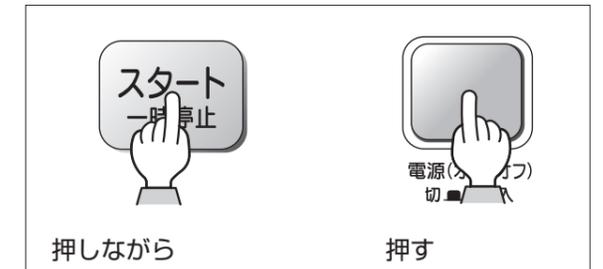

➔ OF 表示が出ます

これで終了音が鳴りません。

再度鳴らしたいとき

スタート一時停止を押しながら、「電源」を押し、「ピッピッ」と鳴るまで3秒以上押し続ける

➔ ON 表示が出ます。
これで終了音が鳴ります。

洗濯液を2度使うとき

1 1回目は汚れの少ない物を入れ「洗い」だけの運転をする P25
洗いが終わったら、いったん洗濯物を取り出す。

2 2回目は汚れの多いものを入れ





●水量を選ばないと自動的に一番上の水量に設定されます。

2回目の洗濯が終わったら、洗濯物を取り出す。

3 1回目の洗濯物を再び入れ、「すすぎ」と「脱水」の運転をする P25

ふたのロック中に、ふたを開けたいとき

この洗濯乾燥機は安全のため、洗い終了後（すすぎ～運転終了まで）ふたをロックし、開かないようにしています。

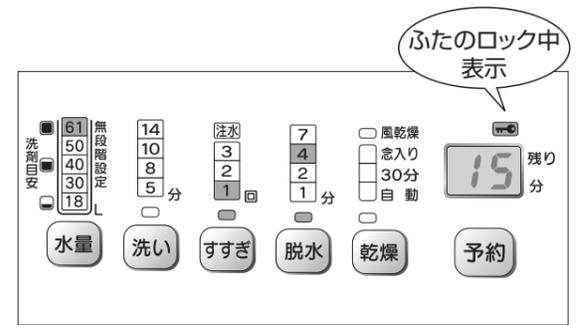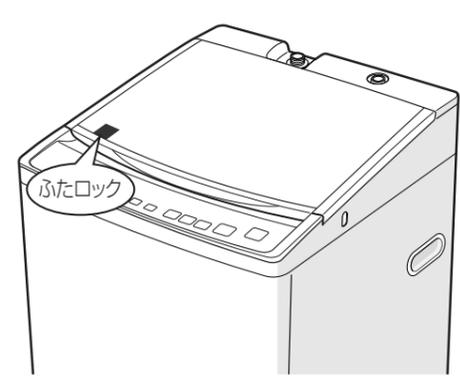

運転中（ふたのロック中）に、ふたを開けたいとき

1 スタート一時停止 を押して一時停止にする

運転が停止するとロックが解除され、ふたが開けられるようになります。下記のような場合は、ふたのロック表示が点滅します。ふたのロック表示が消えるまで、しばらくお待ち下さい。

- 槽が高速で回転しているときは、槽が完全に停止してから、ロックが解除されます。
- 槽内の温度が高いときは、1分間送風運転をしてから、ロックが解除されます。

ふたのロック表示	消灯	点灯	点滅
ふたの状態	解除 ふたを開けることができます。	ロック中 一時停止するとふたを開けることができます。	解除中 消灯するまでお待ちください。

2 再度スタートするときは、ふたを閉め スタート一時停止 を押す

ふたがロックされ、運転が始まります。

運転中以外で、ふたが開かないとき

●ふたのロック中に下記のように突然電源が切れると、ふたはロックされた状態のままになります。

こんなとき	ふたを開けるとき
停電があったとき	復帰するとロックが解除されます。
電源ボタンを押して「切」にしたとき	電源を押して「入」にする。
電源プラグをコンセントから抜いたとき	電源を押して「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込む。その後、電源を押して「入」にする。

●上記のような場合も、槽内の温度が高いときは、1分間送風運転をします。電源を入れたまま1分程おまちください。

お願い

- ふたのロック中に、ふたを無理に開けないでください。ふたが破損する場合があります。

上手なお洗濯


乾燥のしわ、乾きムラについて

しわを少なく乾燥するには

●標準乾燥容量より少なめに



●終了音が鳴ったら、すぐに取り出す

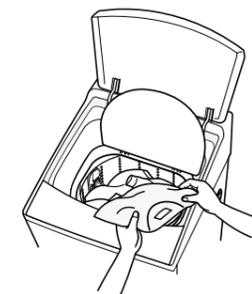

●洗濯のときに柔軟剤を使う

乾きムラをなくすために


●洗濯物を入れすぎないようにする

●乾きにくい衣類と薄物衣類は分けて乾燥する

●乾燥フィルター右・左を毎回掃除する P42

衣類を大切にするには

●デリケートな衣類は、市販の洗濯ネットに入れる（洗濯ネットに入れると乾きにくくなります。ネットには、洗濯物を入れすぎないでください。）

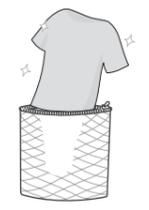

乾燥による衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。これは、生地加工時に加えられた張力が洗濯により元に戻るためです。乾燥運転をするとさらに縮みが大きくなるものもあります。


●綿・麻などのニット製品

- ・乾燥時に機械力が加わり、編目がつまり、縮むことがあります。



●縮みを少なくするためには

- ・乾燥前に衣類の取扱絵表示、材質表示をよく確認してください。

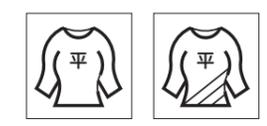

●吊り干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥を使う。

●化繊の衣類

- ・乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。



●綿製品等で、いったん縮んだ衣類を十分濡らして引っ張ると、ある程度は戻ります。

上手なお洗濯

ちょっとした工夫 (洗剤・糸くず・水量)

洗剤の溶け残りが気になるときは

- 水温の低い冬場は洗剤が溶けにくくなります。また、洗剤の種類により、溶けにくい洗剤もあります。溶けにくい場合は、洗剤をぬるま湯で溶かしてからご使用ください。



溶かしてから

糸くずが気になるときは



- 糸くず付着が気になる衣類は、糸くずが出やすい衣類（タオル類）と一緒に洗濯しないでください。糸くずが付く原因になります。分けて洗濯してください。
- 色の濃い衣類やストッキングなどは、糸くずが付きやすく、また、良く目立ちます。他の衣類と一緒に洗濯する場合は、網目の細かい市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗濯してください。
- 糸くずフィルター・乾燥フィルター右・左が目づまりしていると、糸くずが取れません。掃除してください。P41~42


水量が少ないと感じたら・多いと感じたら

- 自動設定の水量は、洗濯物が水面から少し出る程度に設定されます。フリースやレースのカーテンなど、ふわっとしている衣類は、水量が少なく設定されることがあります。

水量 を押して水量を増やしてください。

- 衣類の量が少なくても、種類や入れかたにより水量が多めに設定されることがあります。

水量 を押して水量を減らしてください。(毛布コースはできません)

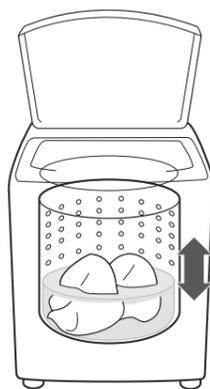


ハーブ乾燥

ハーブパックの取り付けかた、交換のしかた

- 1 ハーブパックを透明なビニール袋から出す


- 2 ハーブパックカバーを指で押して、カバーを引き出す。

交換の場合は、古いハーブパックを取り出す。汚れていたら乾いた布で拭いてください。水はかけないでください。

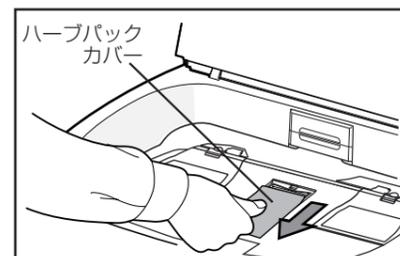


- 3 新しいハーブパックを置く

ハーブパックは水にぬらさないでください。ぬれた場合は、すぐに拭いてください。

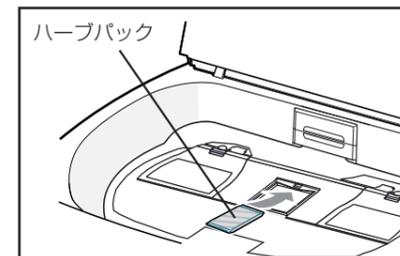

- 4 ハーブパックカバーを図のように置き、矢印の方向へカチッというまで閉める

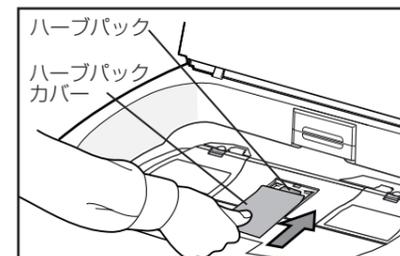


お願い

- ハーブパック以外のものを入れないでください。衣類に臭いがついたり、洗濯乾燥機を傷める原因になります。

ハーブパックについて

- ハーブパックは洗濯乾燥機用です。食べられません。絶対にやぶらないでください。
- ハーブパックには、天然のハーブ（ローズマリー）から抽出したものが入っています。
- 衣類にハーブの香りは残りません。
- ハーブパックの効果が不要な場合や、香りが気になる場合は、ハーブパックを取り出してください。
- ハーブパックは、消耗品です。
- ハーブ交換表示が点灯したら、交換の時期です。ハーブ交換表示は、ヒーターを使った乾燥運転を90回おこなうと点灯します。別売のハーブパックをご購入ください。P56
- ハーブパックを交換したら、ハーブ交換表示を消す操作をおこなってください。消す操作をおこなうと、次の運転からまた、乾燥運転回数を数え始めます。
- ハーブの効果がなくなっても、運転はできます。

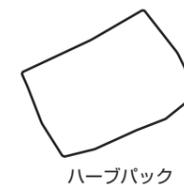

ハーブパック

ハーブ交換表示が点灯したら

- 1 ハーブパックを交換する

- ハーブパックは、消耗品です。別売のハーブパックをご購入ください。P56

- 2 電源を押して「入」にする


ハーブ交換表示が点灯。

- 3 **乾燥** を3秒以上押し続ける

「ピッ」と初めに鳴り、次に「ピッ、ピッ」と鳴るまで、押し続けてください。

ハーブ交換表示が消灯します。

- 4 電源を押して「切」にする

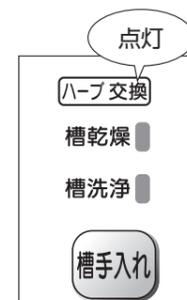


点灯

ハーブ交換

槽乾燥

槽洗浄

槽手入れ

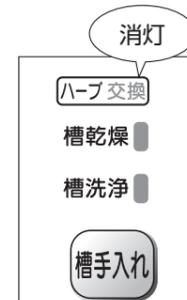

消灯

ハーブ交換

槽乾燥

槽洗浄

槽手入れ

洗濯・脱水槽

表面のくもりが気になったら

柔らかい布に中性洗剤（台所用・衣類用 など）をつけて、拭いてください。その後、水拭きしてください。

さびがいたら

さびが発生したら市販のクリームクレンザーをスポンジにつけて、拭きとってください。

槽内のカビを予防したいとき

槽乾燥コース（約30分）

1週間に1回程度、槽乾燥コースをおこなえばカビの予防になります。

1 電源を入れる

2 **槽手入れ** で槽乾燥を選ぶ

3 **スタート一時停止** を押す

槽内のカビが気になったとき

槽洗浄コース（約13時間）

カビを落としたいときは、別売の洗濯槽クリーナー（塩素系）で掃除してください。P56
市販品の洗濯槽クリーナーをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

1 水道栓を開き電源を入れる

2 **槽手入れ** で槽洗浄を選ぶ

●槽乾燥もおこなう場合は、**槽手入れ** を押して槽乾燥も選んでください。

3 **スタート一時停止** を押す

4 パルセータ（羽根）がかくれるくらい水がたまったら **スタート一時停止** を押して一時停止をして洗濯槽クリーナーを槽内へ入れる

- 衣類は入れないでください。
- 洗濯槽クリーナーは洗浄力を出すため容器の中の1.6Lすべてを入れてください。
- このコースは、洗濯・脱水槽が回転するので、ふろ水ホースを入れしないでください。

5 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押して運転を再開させる

終了音が鳴ったら終了
水道栓を閉じる

注意


- 刺激臭がしますので、換気をよくしてご使用ください。
- 酸性の洗浄剤（トイレ用洗浄剤など）と一緒に使わないでください。塩素ガスが出て危険です。
- 皮膚に付着しないようゴム手袋等を着用してください。

糸くずフィルター


ご使用のたびに

つまると水の出が悪くなり、糸くずが取れなくなったり、糸くずにカビが生えるおそれがあります。


1 ツマミを下に押さえながら糸くずフィルターを手前に引いてはずす

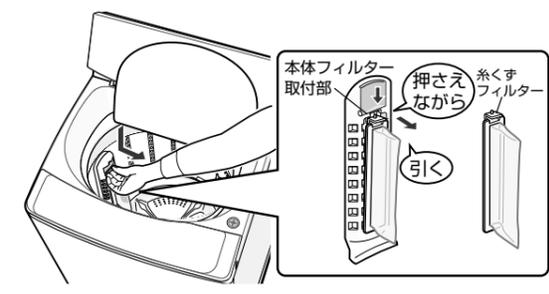

2 フィルターを裏返して糸くずを取り除く

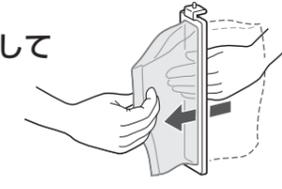


●糸くずが取れにくいときは、水の中でフィルターをこすって洗う

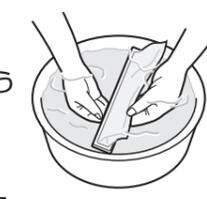

●本体フィルター取付部にゴミが付いたら、手で取り除いてください。



3 糸くずフィルターを元どおり取り付ける糸くずフィルターの穴に本体フィルター取付部の凸部を差し込んでから全体を押し込む

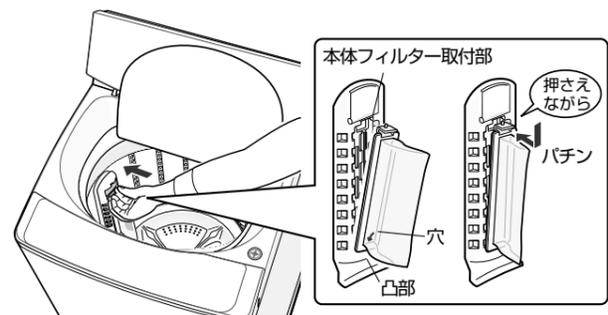


●糸くずフィルターは消耗品です。フィルターが破れたときは販売店でお買い求めください。

P56

ふろ水フィルター

ふろ水の出が悪くなった

1 ふろ水フィルターからストレーナ、フィルター（灰・緑）、ネットをはずす

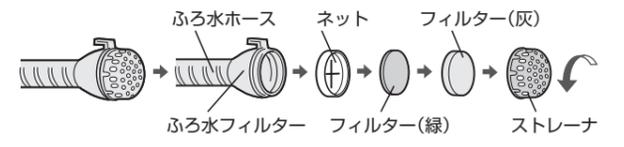

2 ストレーナ、フィルターに付いたゴミを水中で洗う



3 ネットに付着しているゴミを、歯ブラシなどで掃除する




お願い

●掃除する際に、ネットを破らないでください。故障の原因になります。

4 元どおり取り付ける

ふろ水フィルターに①ネット、②フィルター（緑）、③フィルター（灰）の順にまちがえないよう装着した後、④ストレーナを右に回して取り付ける。

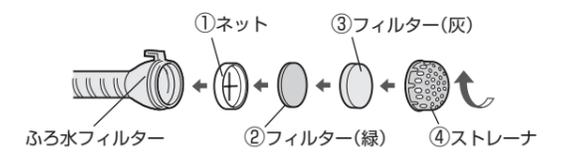


お願い

- ネット、フィルター、ストレーナは、必ず元どおり取り付けてご使用ください。取り付けないと、ふろ水ポンプの故障の原因になります。
- ふろ水フィルターにゴミがたまったらそのまま使用すると、ふろ水の出かたが悪くなります。
- 長期間ご使用にならないときは、ふろ水ホースの中の水を抜いてください。

乾燥フィルター右、乾燥フィルター左

乾燥をご使用のたびに・花粉が気になるときに


1 下図①に指を入れて、手前に引いて乾燥フィルター左をはずす

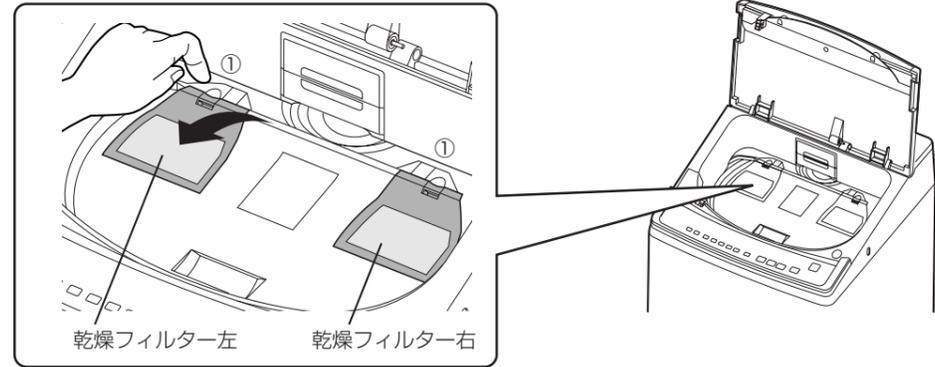

●乾燥フィルター右も同様にはずしてください。


2 裏面についているゴミや花粉を掃除機で吸い取る

●乾燥フィルター右・左をはずしたときに、内フタに付着している綿ぼこりも取り除いてください。

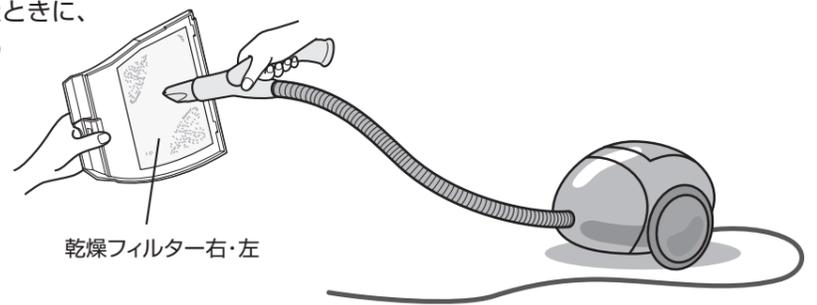


乾燥フィルター右・左

3 穴②につめ②を、穴③につめ③をひっかける

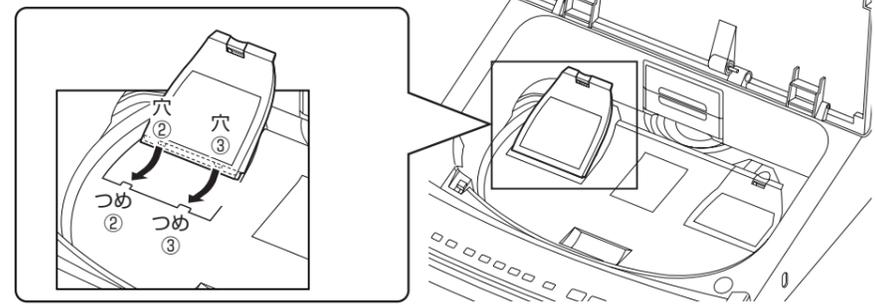

●乾燥フィルター右も同様にしてください。

4 右図④の部分をパチンというまで押す

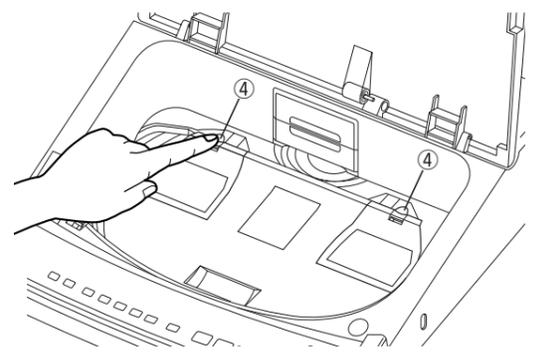


上手なお洗濯


吸気フィルター

1週間に1度


1 洗濯機の左下についている吸気フィルターを引き出す

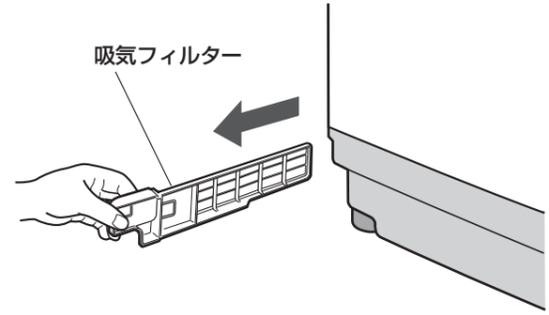

2 フィルターについているゴミを指でとる
●月に一度は水洗いをし、十分に乾かしてください。

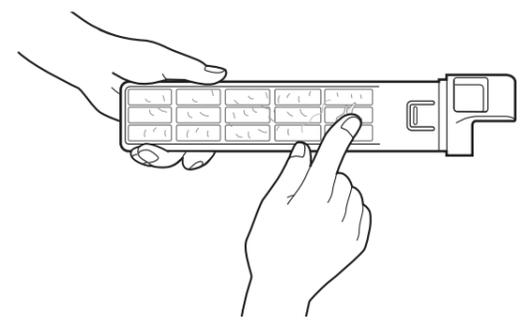

3 吸気フィルターを元どおりに取り付ける
●奥までしっかり押し込んでください。

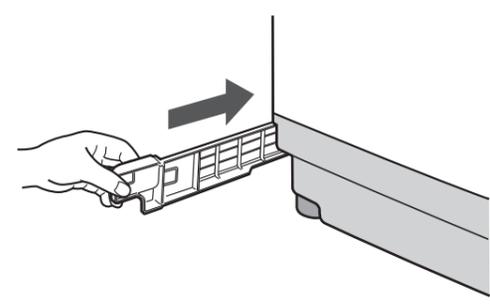

本体

汚れが気になったとき

汚れや水滴などは柔らかい布で拭いてください。

警告


- 本体各部に水をかけない
- 感電・ショートの原因になります。
- 内部に水が入り、床を濡らす原因になります。

シンナー・ベンジン・クレンザーなどは使わない。化学ぞうきんはその注意書きに従って使用する。

給水口

水の出が悪くになったら

給水口の網にゴミが詰まると水の出が悪くなります。給水ホースをはずし、歯ブラシなどで掃除してゴミを取り除いてください。

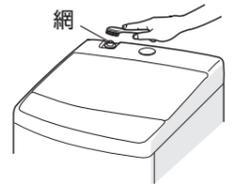

●給水ホースのはずしかた P49

凍結を防ぐには

給水ホース・本体

1 給水ホースの水道栓側をはずし水を抜く
●給水ホースのはずしかた P49

2 脱水運転をする
槽内の残水を抜くためです。 P25

ふる水ホース

ふる水ホース内の水を抜く

ふる水ポンプ

洗濯乾燥機の後上部にあるふる水ポンプの内部には、ふる水を吸い上げるための水が常に入っています。図のように毛布などをかぶせて保温してください。

この部分にふる水ポンプがあります



もし凍結したら

給水ホース・本体

1 給水ホースをはずし、温水(50℃以下)につける
●給水ホースのはずしかた P49

2 槽内に温水(50℃以下)を約2L(リットル)入れ30分放置する


3 給水ホースを接続し、給水・排水することを確認する

ふる水ホース

温水(50℃以下)につける

上手なお洗濯

ご使用前に

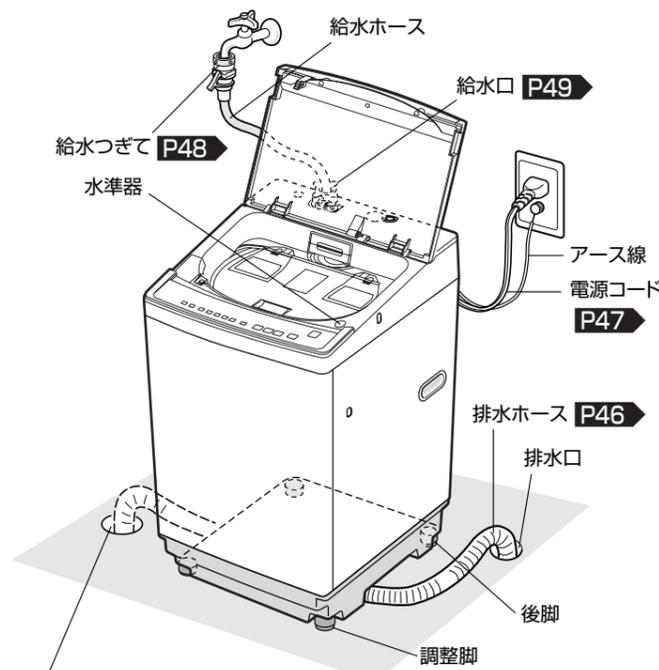

排水口が左側にある場合は、設置する前に排水ホースの方向を換えてください。 P46

●引っ越しのときは、横積みにはしないでください。(故障の原因になります。)

結露・泡あふれには

気温と水温との差が大きい場合には結露（露つき）が生じ、床をぬらすことがあります。また水質や洗剤の種類によっては、泡が立ちすぎ、あふれて床をぬらすことがあります。別売の全自動洗濯機用トレイをご利用ください。 P56

警告

浴室や雨のかかる所など湿気の多いところに据え付けない
漏電による火災や感電の原因になります。

据え付け場所

- 直射日光の当たらない場所に据え付ける
- しっかりした水平な場所に据え付ける
不安定な場所に置くと振動・騒音が大きくなり、洗濯機が倒れたり、洗濯できないことがあります。ブロック、角材の上やキャスター付の台には本体を載せないでください。
- 冬季凍結のおそれのない場所に据え付ける
- 窓や換気扇のある場所に据え付ける
- 本体の後面・左右は壁から5cm以上あげる
本体左面には吸気口がありますので、物などでふさがないようにしてください。




- 収納箱など扉を閉めきって換気ができない場所には据え付けない
やむなく収納するときは
前面……………開放
後面・左右……………5cm以上
上面……………50cm以上で天井に2.5m³/分の換気扇をつける

防水パンが設置されている場合

防水パンは内寸520mm以上のものをお使いください。

- 右図のような防水パンのとき
安全のために別売の底板をご使用ください。 P56
販売店にご相談ください。

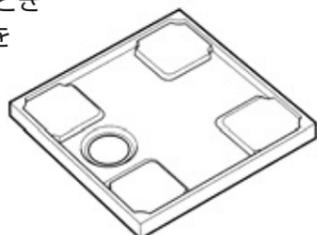



水平に設置する

水平に据え付けないと振動・騒音が大きくなり、洗濯できないことがあります。


1 水準器の気泡の位置を確認する

- 水準器は真上から見てください。
- 気泡が十字の交点から、はずれないようにしてください。

水準器を上から見た図

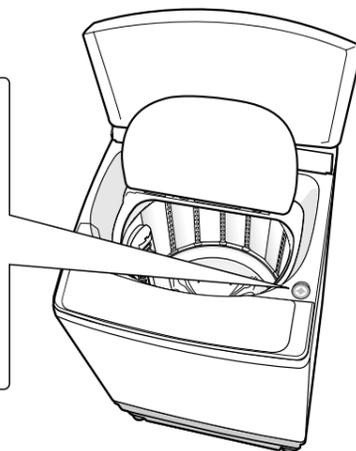
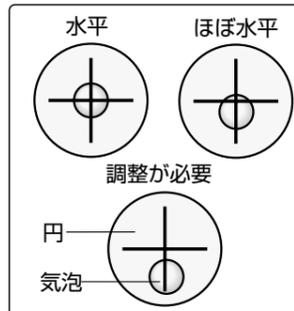


2 水準器の気泡の位置に応じて、脚の高さを調整して水平にする

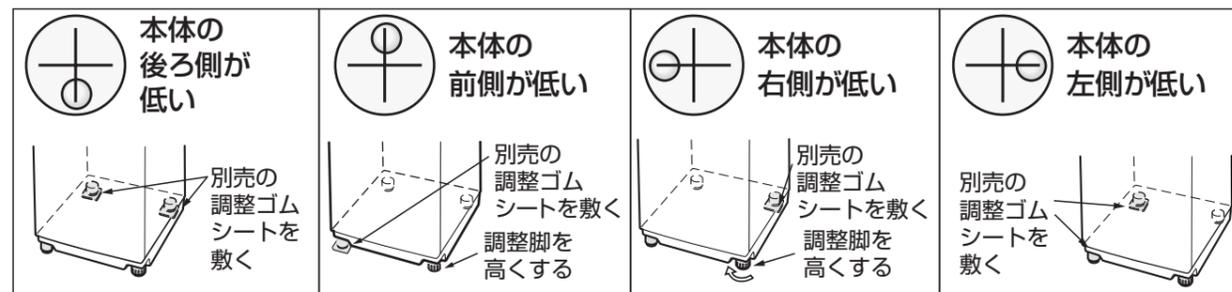

その他の例は据付説明書をご覧ください。

脚の調整のしかた

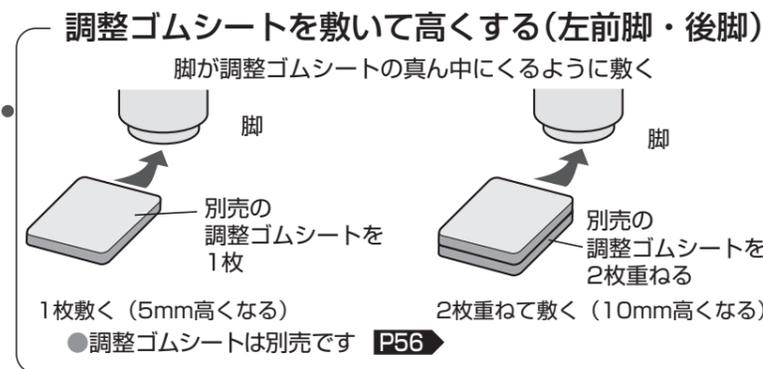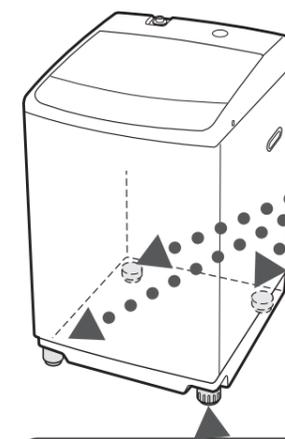


調整脚の調整のしかた(右前脚)

調整脚で上下に調整できます。

- ①調整脚ツマミを回し、ゆるめる
- ②調整脚を回して高さを調整する
- ③調整脚ツマミを回し、しっかり締め付け固定する

●締め付けが不十分の場合、振動の原因になります。

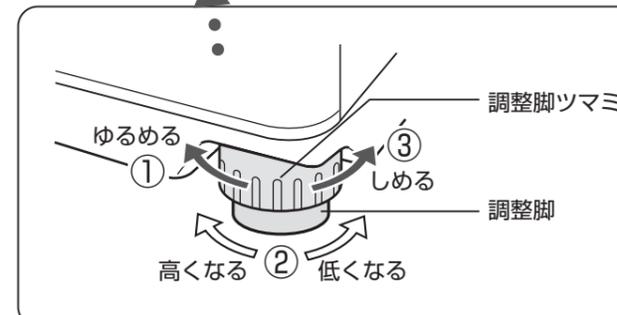


脚を高くしたいとき

防水パンに、排水ホースが当たるなどで設置できないとき

別売の補助脚を使用すると脚が9.5cmになります。 P56

詳しくは、補助脚の取扱説明書をご覧ください。

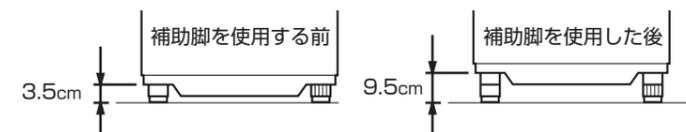


ご使用前に

排水ホース

ご使用前に

排水ホースの取り出しかた


- 洗濯機の後面から、排水ホースを引き出す
 - 必ず引き出してください。引き出さないで使用すると、水もれの原因になります。
 - 後側に排水口がある場合は、排水口へ差し込む

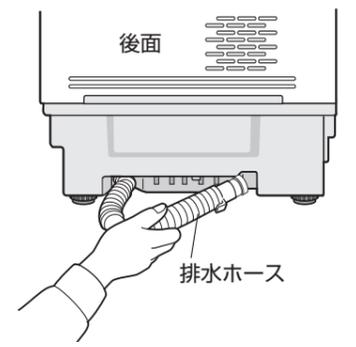


排水ホースを洗濯機の前から見て、左側から出す場合

- 手順2までおこなった後、洗濯機の前側から作業をおこなう


- 右側の溝から、排水ホースを引き出す

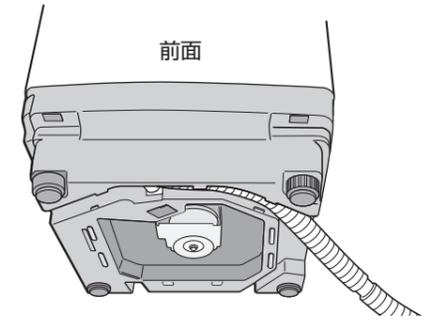

- 排水ホースを洗濯機の後面から見て、左側から出す

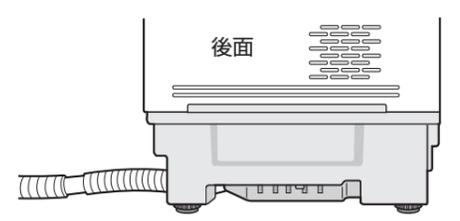


- 左側の溝へはめ込む

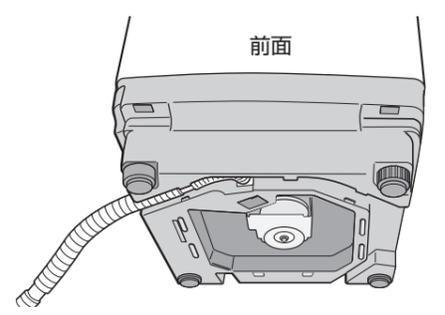


排水口に差し込むとき

- スリーブをはずしてからフックをはずす

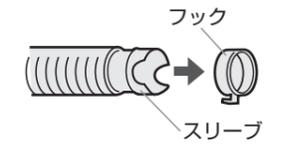


- フックがはずれにくい場合は、先にスリーブをはずしてください。スリーブはもとの位置にもどしてください。
- 爪を引っかかないよう指ではずしてください。

- 排水口へ差し込む

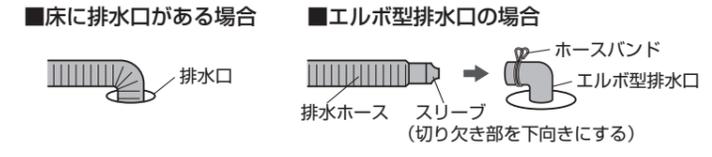

- 排水口にゴミがないことと、スリーブがついていることを確認してください。

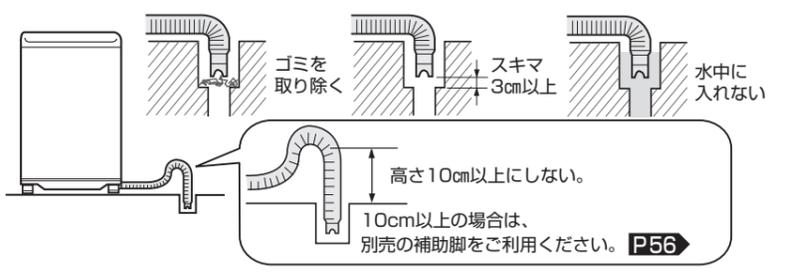


お願い

- 排水口にゴミがつかまっていると、水があふれることがあります。定期的にゴミを取り除いてください。

ホースが長い、または短いとき

- 排水ホースが長いとき


途中の溝で切り取り、先端のスリーブをはずし、付け換える。

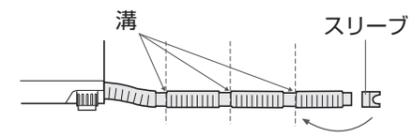


ホースを切らないで中へ押し込んだり、たるませると途中で運転が停止してしまう原因になります。

- 排水ホースが短いとき

別売の排水延長ホースが必要です。販売店にご相談ください。P56

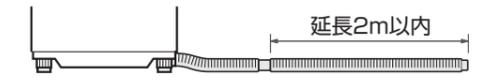

浴室入口の段差など途中で高くなる場合は、別売の補助脚をご利用ください。P56

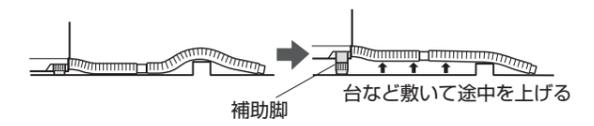


排水口が洗濯乾燥機の下にある場合

- 排水口が洗濯機の下でエルボ型するとき

別売の補助脚が必要です。販売店にご相談ください。P56

- 排水口が洗濯機の下でエルボ型以外するとき

別売の真下排水L形パイプが必要です。販売店にご相談ください。P56

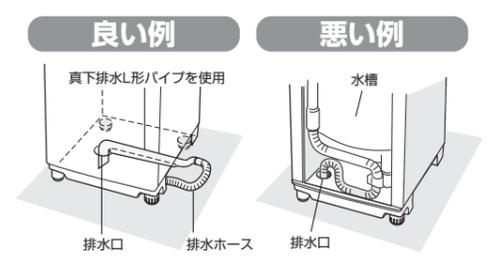

注意

内部で排水ホースを直接、排水口に入れないでください。水が入ると水槽が5cm下がるため、ホースに当たって異常音が出たり、ホースに穴があいて水もれの原因になります。

アース線

警告

アース線を取り付ける故障や漏電のときに感電することがあります。

- 電源コンセントにアース端子があるとき

アース線の先端をアース端子に取り付けてください。



- アース端子がないとき

お買い上げの販売店か電気工事店にご相談ください。アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。

お願い

- ガス管や水道管、電話線、避雷針には絶対に接続しないでください。
- アース線の取り付け、取りはずしは必ず電源プラグを抜いてからおこなってください。

電源

警告

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う100V以外の使用や他の器具との併用・たこ足配線はしない。感電・発熱・火災の原因になります。



給水ホース

給水ホースは横水栓か角口水栓、洗濯機用オートストッパー付水栓に取り付けてください。

●先端の傷、変形に注意してください。水もれの原因になります。

■横水栓、角口水栓、洗濯機用オートストッパー付水栓以外の水道栓（水栓）のとき

●水もれの原因になります。市販の洗濯機用水栓は、寸法が合わない場合もあります。販売店にご相談し、別売の水もれ防止用オートストッパー付給水栓ジョイントを取り付けてください。P56




水道栓（水栓）形状	オートストッパー付給水栓ジョイント	取り付け後の状態
万能ホーム水栓の場合 市販洗濯機用水栓の場合 	CB-J6 	
自在水栓の場合 カップリング横水栓の場合 	AXW12H-J6 	自在水栓の場合 カップリング横水栓の場合

まずはじめに

ロックレバーを押したままスリーブを引き下げ給水つぎてから給水ホースをはずす


●オートストッパー付水栓の場合は、給水つぎてをえません。給水ホースのみを取り付けてください。給水ホースの取り付けかた P49

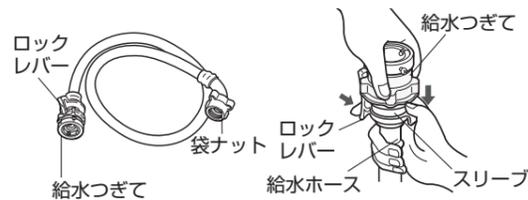

蛇口に給水つぎてを取り付ける

1 給水つぎてのネジ4本を蛇口の直径までゆるめる

●蛇口の直径が大きい場合は、リングをはずしてください。

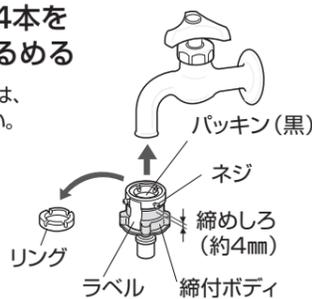


2 給水つぎてのパッキンを、蛇口の先端に傾きがないようにまっすぐ押し当てる

3 蛇口が中心になるように、ネジを均等に締め付ける

●壁側になるネジは前もって調整しておく便利です。




4 ラベルをはがして締付ボディを矢印方向へ回して、締めしろが1~2mmになるまで十分締め付ける

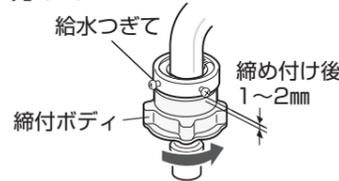

お願い

●給水つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。水もれの原因になります。


●転居などで給水つぎてを付け直す場合は、締付ボディを左に回しゆるめて、4mm程度すき間が見える状態にしてから、上記の手順でおこなってください。

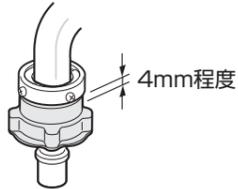

給水ホースを取り付ける

1 給水つぎてに給水ホースを取り付ける

①給水ホースのスリーブを下げたまま給水つぎてに差し込み、スリーブをはなしカチンと音がするまで押し上げる

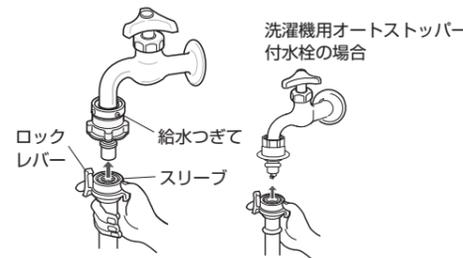

②給水ホースを持ち、下に引いて抜けないことを確かめる




■給水ホースの長さが足りないときは別売の接続給水ホースで延長してください。P56

2 洗濯乾燥機側に給水ホースを取り付ける

①袋ナットの内側にパッキン(黒いゴム)があることを確認する
②洗濯乾燥機の給水口に袋ナットをしっかり締め付けてつなぐ



●給水ホースは折れ曲がらないよう取り付けてください。
●ふたを開け閉めした時、給水ホースにふたが当たると、給水つぎてがゆるみ、水もれの原因になります。当たらないようにしてください。どうしても当たるとな場合は、別売のオートストッパー付給水栓ジョイントを取り付けてください。P56

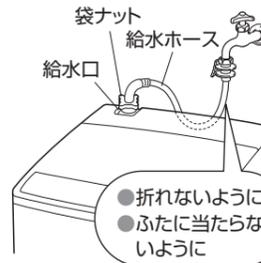

3 水もれしないか確認する

①給水ホースを動かし、給水つぎてのガタツキがないか確かめる
②水道栓を開き、水もれがないか確かめる

水もれしたら下記を確認


●ネジが締まっていますか。
●締付ボディを回して締め付けましたか。
●蛇口が変形していませんか。



給水ホースのはずしかた

一度水を通した後は、スリーブの接続部より水が飛び出します。以下の手順に従って、はずしてください。

- 1 水道栓を閉じる
- 2 電源を押して「入」にする
- 3 ふたを閉じ、「スタート」を押し、30秒間待つ（給水ホースのたれ下がっている部分を持ち上げて、ホース内の水も抜いてください）
- 4 電源を押して「切」にする
- 5 給水つぎてから給水ホースを取りはずす（ロックレバーを押しながら、スリーブを引き下げて抜いてください）
- 6 洗濯乾燥機から袋ナットを回してはずす

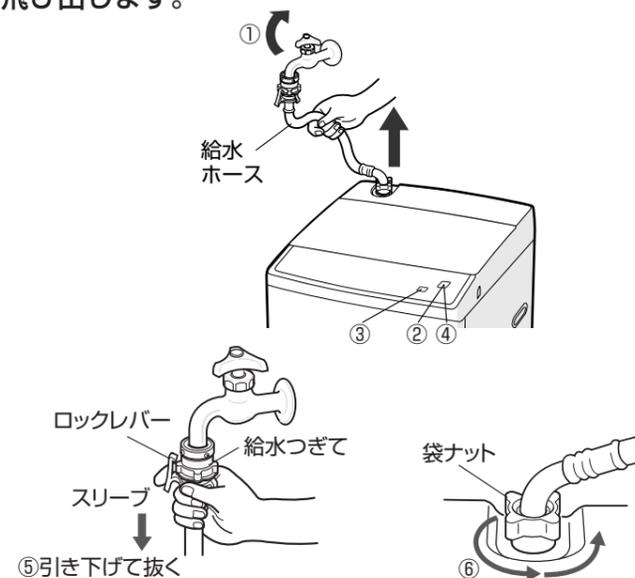

■こんなときは故障ではありません

状 況		理 由
ふた	ふたが開かない	● 洗い終了後(すすぎ～運転終了まで)ふたをロックし、開かないようにしています。開けるときは「一時停止」をしてください。P36 ● 「一時停止」をしても、槽内の温度が高いときは1分間送風運転をします。電源を入れたまま1分程おまちください。 ● ふたのロック中に突然電源が切れると、ふたがロックされた状態のままになります。もう一度電源を「入」にすると開けられます。P36
	洗濯の途中でカチンと音がして、羽根(パルセータ)がこきざみに動く	● 洗いと脱水の切りかえをおこなっています。
音	脱水中、周期的に音や回転が変わる	● 水きりを良くし、バランスをとって振動の少ない脱水をおこなうためです。
	風乾燥中に本体下部から音がする	● ファンを回している音です。
	電源を入れたときに、本体下部から音がする	● 本体の温度が高いとファンを回して1分間冷却することがあります。
	水道管で大きな音がする	● 給水弁で水道栓を閉じるため、水道管の配管状態により、水を止めるときに大きな音がする場合があります。
	槽をゆらすとチャップンと音がする	● 槽の上部に入っている液体が動く音です。(液体は槽の回転を安定させるためのものです)
	運転中カタカタ音がする	● 内ふたが開いていませんか。 内ふたをカチンと音がするまで確実に閉めてください。 ● 本体は水平に据え付けてありますか。P44
	ふろ水を使いたいのになにに水道水が給水される	● ふろ水ポンプを動かせるため、ポンプの中に水道水を入れます。
ふろ水	ふろ水ボタンを押してスタートなのにすぐにふろ水給水しない	● ふろ水ホース内の空気を抜き、ふろ水を吸い上げるのに約1分かかります。 ● 水道栓は開いていますか。
	ふろ水を多く使う	● ふろ水をすすぎまで使う場合、脱水が始まる時に洗濯物に片寄りがあると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正します。そのため、ふろ水を多く使う場合があります。
洗	糸くずが取れない	● フィルターが目づまりしていると、糸くずが取れません。掃除してください。P41 ● 色の濃い衣類は、タオルなど糸くずが出やすい衣類と一緒に洗うと、糸くずが目立ちます。分けて洗濯してください。
	洗剤が衣類に残る	● 水温が低すぎたり、洗剤を入れすぎると、残る場合があります。溶けにくいときは、ぬるま湯で溶かしてから入れてください。
	洗濯中に水流が変わる	● 洗濯物に適した水流で洗うようになっています。
	「スタート」を押した直後に羽根(パルセータ)が回らないで水量が決まる	● 「スタート」を押す前に「水量」を押したときや、手洗い、ドライ、毛布コースを選んだときは洗濯物の量をはかるための羽根(パルセータ)の動きはありません。
	設定水量より少ない水量で動く	● 初めは少ない水量で低水量かくはんをおこないます。(洗剤を溶かすため)
	洗濯途中で給水する	● 洗濯物に吸収された水分を補うためです。

状 況		理 由
脱水	脱水の途中ですすぎに変わる	● 脱水の途中で洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正してから再び脱水をおこないます。
	脱水できない	● 脱水状態、洗剤の入れすぎなどにより脱水できない場合があります。排水ホースの状態、排水口つまりがないか確認してください。P46 ● 洗剤は適量を入れてください。P27
乾燥	乾燥時間が長い 乾きが悪い (乾燥が終了しても乾いていないものがある)	● 本体左面が壁などに接していませんか。5cm以上あけてください。P44 ● 洗濯物の量が多すぎませんか。乾燥容量を守ってください。 ● 乾燥のみで運転するとき、衣類が絡んでいると、乾燥することができません。よくほぐしてから入れてください。 ● 乾燥フィルター右・左、吸気フィルターにゴミがつまっていますか。フィルターを掃除してください。P42~43 ● 脱水時間を短く変更すると、乾きが悪くなります。脱水が不十分なものや、手で絞ったものも同様です。 ● 乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。厚いものと薄いものが混ざっていると、乾きにムラがでることがあります。 ● 乾燥の途中で、洗濯物を追加しませんでしたか。 ● 換気が不十分なところで乾燥していませんか。換気してください。
	残り時間表示が「20分」のままで変わらない	● 洗濯物の乾き具合に応じて、運転時間を自動的に調整しています。調整後、再び残り時間が減っていきます。
	乾燥終了後に槽内(洗濯・脱水槽)に水滴が付着する	● 30分コースで、半乾きで終了したときは、水滴が付着する場合があります。 ● 洗濯物の量が多すぎると、水滴が付着する場合があります。 ● 脱水時間を短く変更すると、水滴が付着する場合があります。
	しわがひどい	● 洗濯物の量が多すぎませんか。 ● 乾燥のみで運転するとき、衣類が絡んでいると、しわの原因になります。よくほぐしてから入れてください。 ● 洗い時間やすすぎの回数を増やすと、衣類が絡みやすくなり、しわがひどくなる場合があります。気になるときは、脱水後洗濯物をよくほぐしてから乾燥してください。
	静電気がひどい	● 化繊の洗濯物が多いと、静電気がひどくなる場合があります。洗濯時に柔軟剤を使用すると、静電気を軽減できます。
	洗濯物が黄変する	● 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥終了時に、洗濯物が黄色く(焦げたように)なる場合があります。
	洗濯物が暖かにならない	● 乾燥のはじめは、ヒーターを入れない送風運転になります。
毛布が乾かない	● 毛布の種類によっては、乾きにムラがでることがあります。乾燥終了後、折り直して、乾燥のみの30分コースで再度乾燥させてください。	
綿ぼこりが多くでる	● 衣類の種類によっては、綿ぼこりが多く出る場合があります。乾燥フィルター右・左を乾燥のたびに掃除してください。P42	

■こんなときは故障ではありません

状況	理由
残り時間が途中で増える 表示時間より長くなる 	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正するため、残り時間が増えます。(5~15分) 水平に洗濯乾燥機が据え付けられていないと、洗濯物が片寄りやすくなります。(水平に据え付けてください) P44 排水状態により、洗濯時間が長くなります。 排水ホースを正しく差し込まないと、排水が悪くなり、泡が残るため、水をためてすすぎをおこないます。 P46 室内の換気が悪いと、乾燥が悪くなり、残り時間が増えます。 乾燥のみで運転するときは、衣類が絡んでいると、乾きにムラができ、運転時間がのびることがあります。 よくほぐしてから入れてください。
洗濯中に照明やテレビなどがちらつく	●ご家庭の配線状況や屋内配線によっては、モーターやふる水ポンプの運転により起こることがあります。
洗濯物に黒色のカスがつく	●カビが原因です。 P40
柔軟剤がケースに残る	<ul style="list-style-type: none"> ふる水を使うときも、柔軟剤は水道水で投入します。水道栓は開けてください。 ケースの中には、わずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。 柔軟剤ケースのキャップは確実に押し込んでください。 P28
乾燥フィルター右・左がぬれている	●半乾きで終了したときはフィルターが湿っていることがありますが、異常ではありません。
ブレーカーが落ちたとき	<ul style="list-style-type: none"> 他の機器と同時に運転していませんか。 専用の15A以上のコンセントを使っていますか。 運転が停止し、復帰しても運転は始まりません。原因を取り除いたあと、電源を一度「切」にして、初めから設定しなおしてください。
電源を切ったのに水が排水されてしまう	●排水の途中で電源を切ると、排水バルブが開いたままになっています。電源を入れるとバルブが閉まります。
運転終了後、槽内(洗濯・脱水槽)に水が落ちてくる	●洗濯機に残った水滴が、振動などにより落ちてくる場合があります。

■運転しないとき…次の点をお調べください。

状況	調べるところ
ふる水を使いたいの にふる水給水しない	<ul style="list-style-type: none"> 発泡性の入浴剤を使用していませんか。 水道栓は開いていますか。(ふる水ポンプに水を入れるために必要です) ふる水ホースがふる水ホース接続口に入っていますか。 ふる水ホースのふる水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。 ふる水フィルターにゴミがたまっていますか。 P41 ふる水ホースの高さは水面から1.3m以内ですか。 P32 シャワーすすぎのときにふる水がなくなると水道水に切り替わりません。ためすすぎのときに切り替わります。
運転しない 給水しない	<ul style="list-style-type: none"> 「電源」を、「入」にしましたか。「スタート」を押しましたか。 乾燥運転直後ではありませんか。(槽内の温度を下げるためファンが回ります、電源を入れたまま1分程おまちください) 予約中ではありませんか。 ●水道栓は開いていますか。 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでありますか。 ブレーカーまたは電源ヒューズが切れていませんか。 ●停電していませんか。

■停電や断水をしたとき

停電	●運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。電源を「切」にし、初めからやりなおしてください。
断水	●断水後は、にごった水が出る場合があります。一度給水ホースをはずし、水がきれいになってから洗濯を始めてください。

■運転中にこんな表示が出たら「ピピピピ…」と鳴ります。次の点をお調べください。

本体上面後方にも簡単に記載されています。

表示	症状	点検するところ	運転を再開するとき
(ユ-3) U3 点検	運転できない	●ふたが開いていませんか。	●ふたを閉めてください。運転が始まります。
(ユ-4) U4 点検	脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯物が片寄っていませんか。 据え付けがガタついていませんか。 P44 	●洗濯物を均等に入れなおしてふたを閉め、「スタート」を押してください。たびたび出るようならば、運転終了後、水平に据え付けられているか確認してください。
(ユ-7) U7 点検	乾燥できない	<ul style="list-style-type: none"> 吸気フィルターが目づまりしていませんか。 P43 換気の不十分な場所や閉めきった狭い場所に据え付けていませんか。 本体左面が壁から5cm以上あいていますか。 P44 	●電源を「切」にして、換気をして室内の温度を下げてください。(目安30分ほど)室温が下がったら、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。
(ディー2) d2 点検	給水しない 給水が遅い	<ul style="list-style-type: none"> 水道栓は開いていますか。 水道栓は全開していますか。 給水ホースは折れていませんか。 断水していませんか。 凍結していませんか。 P43 給水口の網にゴミが詰まっていますか。 P43 	●電源を「切」にして、原因を取り除いてから、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。
(ディー3) d3 点検	排水できない	<ul style="list-style-type: none"> 排水ホースは正しくセットしましたか。 P46 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースの先端がふさがれていませんか。 凍結していませんか。 P43 排水口のゴミづまりはありませんか。 	

■電源を入れた時に上記のような表示が出たら…

電源を「切」にし、原因を取り除いてから、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。

<ul style="list-style-type: none"> ●上記以外の表示の場合 ●お調べになってもなお異常があるとき 	<ul style="list-style-type: none"> ●修理が必要です。安全のため電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。 その際、故障の状況や表示 ^{エイシーイーエフピー} (R, C, E, F, P) で始まる表示) をできるだけ詳しくお知らせください。
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

困ったとき

困ったとき

■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのおと、大切に保管してください。

保証期間
お買上げ日から1年間です

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を製造打切り後、6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(右一覧表)にご相談ください。

■廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(50~53ページ)にしたがってお調べください。

- なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品名…三菱洗濯乾燥機
2. 形名…本体の操作部に記載してあります。
3. お買上げ日… 年 月 日
4. 故障の状況…(できるだけ具体的に)
5. ご住所…(付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

仕様

本体	MAW-D9YP	MAW-D8YP	MAW-D7YP		MAW-D9YP	MAW-D8YP	MAW-D7YP
種類	洗濯乾燥機			洗濯方式	うず巻き式		
電源	100V 50Hz/60Hz共用			質量	43kg	43kg	43kg
電動機定格消費電力	520W	480W	440W	洗濯容量	9.0kg	8.0kg	7.0kg
電熱装置定格消費電力	620W/660W			脱水容量	9.0kg	8.0kg	7.0kg
乾燥時消費電力	820W/860W			乾燥容量	5.0kg	4.5kg	4.0kg
運転音	洗い時36dB、脱水時45dB、乾燥時45dB			標準使用水量	洗濯時 128L	125L	118L
外形寸法	幅 605mm 奥行 602mm 高さ 985mm			乾燥時	0L	0L	0L
				使用水圧	0.02~0.8MPa		

ポンプ(本体に内蔵)

電動機の定格消費電力	45W
揚水量	13L/分 (全揚程 1.3m、ホース 3.7mのとき)

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内(家電品)

修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

修理窓口へ

その他のお問い合わせは

ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付: 365日 24時間

北海道・東北地区	関東・甲信越地区	九州地区
北海道全域・宮城県 東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (03) 3424-1111 ファックス (03) 3424-1115 インターネット http://www.melco.co.jp	東京都・神奈川県・千葉県・茨城県 埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県 静岡県 東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (03) 3424-1111 ファックス (03) 3424-1115 インターネット http://www.melco.co.jp	福岡県・佐賀県 西日本フロントセンター 大阪府北区大淀中 1-4-13 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (06) 6454-3901 ファックス (06) 6454-3900 インターネット http://www.melco.co.jp
青森(017)773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184 八戸(0178)28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8 盛岡(019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11 水沢(0197)25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3 秋田(018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36 横手(0182)32-1785 横手市卸町 3-2	大館(0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44 山形(023)624-0018 山形市大野目 2-1-21 鶴岡(0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4 郡山(024)959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1 会津(0242)27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7 原町(0244)24-2842 南相馬市原町区桜井町 1-173 いわき(0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2	長崎(095)834-1116 長崎市丸尾町 4-4 佐世保(0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1 熊本(096)380-0211 熊本市石原 1-10-35 八代(0965)33-5173 八代市緑町 13-1 大分(097)558-8803 大分市向原西 1-8-1
関西・東海・北陸・中国・四国地区 大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 京都府・滋賀県・愛知県・三重県 岐阜県・長野県(飯田地区) 石川県・富山県・福井県・広島県 山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県 西日本フロントセンター 大阪府北区大淀中 1-4-13 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (06) 6454-3901 ファックス (06) 6454-3900 インターネット http://www.melco.co.jp		
宮崎(0985)56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田 150-1 延岡(0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5 鹿児島(099)260-2421 鹿児島市卸本町 7-17 沖縄(098)898-3333 宜野湾市大山 7-12-1		

ご相談窓口

当世家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

☎ 0120-139-365 (無料)

いつもサンキュー 365日

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655









■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。



この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

お買上げの販売店がお近くの三菱電機ストアでお求めください。
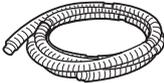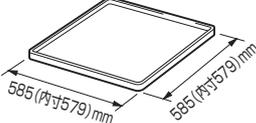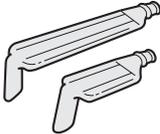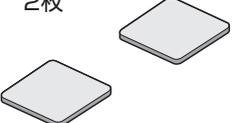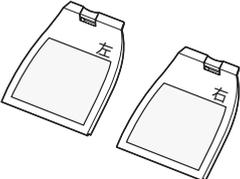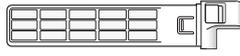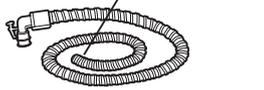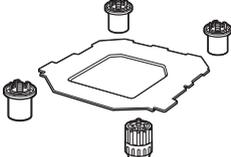
<p>排水延長ホース (排水ホースの延長) 1m : M10E53804 2m : M10E53805</p> 	<p>接続給水ホース (給水ホースの延長) 1m : M10000845 2m : M10000846 3m : M10000847</p> 	<p>全自動洗濯機用トレイ (床ぬれ防止) M10000996</p>  <p>排水口はありません</p>	<p>真下排水L形パイプ (真下排水をするとき) MAW-L4</p> 
<p>オートストッパー付給水栓ジョイント</p>  <p>CB-J6 AXW12H-J6</p>	<p>全自動洗濯機用給水栓 (オートストッパー付)</p>  <p>YS80S</p>	<p>調整ゴムシート M10G70724</p> <p>2枚</p> 	<p>ふろ水内部フィルター M10E61836</p> 
<p>糸くずフィルター MAW-JF5</p> 	<p>乾燥フィルター M10H79129</p> 	<p>吸気フィルター M10H21127</p> 	<p>ハーブパック MAW-HB1</p> 
<p>洗濯槽クリーナー M10000111</p> 	<p>7mふろ水ホース (3.7mで足りないとき) MAW-FR1</p> <p>ふろ水フィルターはついていません</p> 	<p>底板 M10H65414</p> 	<p>補助脚 (脚を高くする) MAW-H6</p> 

愛情点検



★長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！

このような症状はありませんか

- スイッチを入れても動かないときがある
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水もれがする (ホース、水槽、給水つぎで)
- こげくさい臭いがしたり運転中に異常な音や振動がする
- 洗濯乾燥機にさわるとビリビリ電気をを感じる
- 据え付けが傾いたりグラグラしている
- その他の異常や故障がある

使用を中止し、故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。



本製品はJ-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づくグリーンマークを表示しています。特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しています。詳しくは、ホームページ <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/jmass/> をご覧ください。

形名	お買上げ年月日	年 月 日
お買上げ店名	電話 ()	—

三菱電機株式会社

製作所 **日本建鉄株式会社**

〒273-0045 千葉県船橋市山手1-1-1