

ピーコック電動給湯ポット(カルキとばし)保証書

品番	WMJ-22/30/40		
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より 本体 1 年
お客様	お名前	様 電話： ()	
	ご住所	〒	
販売店	店名	電話： ()	
	住所	〒	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

ピーコック魔法瓶工業株式会社
〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号 TEL(06)6453-9489

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店で無料修理致します。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 - ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、下記のピーコック魔法瓶工業株式会社のお客様相談窓口へご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、下記のピーコック魔法瓶工業株式会社のお客様相談窓口へご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証・サービスについて」をご覧ください。



愛情点検

長年ご使用の
電気ポットの
点検を!

こんな症状ありませんか

- 差し込みプラグ・コードが異常に熱い。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- 保温ランプに切り替わらないときがある。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

差し込みプラグを抜き、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

お客様相談窓口

0570-094891
市内通話料金でご利用いただけます。

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
 - ナビダイヤルがご利用できない場合 06-6453-9489
 - FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589
- 製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、お問い合わせください。




ピーコック魔法瓶工業株式会社

本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

20095C

Peacock 取扱説明書

このたびは、ピーコック電動給湯ポットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

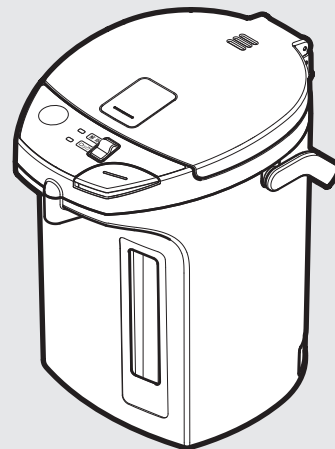

もくじ

ご使用の前に/安全上のご注意... 1~3

各部のなまえとはたらき... 4

正しい使い方... 5~7

ご使用後... 7

お手入れの方法... 8

故障かな?と思ったら... 9

消耗部品ご購入について... 9

保証・サービスについて... 10

仕様... 10

保証書... 11

電動給湯ポット (カルキとばし)

WMJ型

保証書付き

特長

- 電動給湯
ボタンを指で軽く押すだけでお湯が出ます。
- カルキとばし沸とう
沸とう時間を延長してカルキをとばしたおいしいお湯をつくれます。
- 360度回転底
カップなどの位置にあわせて注ぎ口を任意に回転できて便利です。
- 再沸とう
再沸とうボタンを押せば保温中のお湯を再び沸とうできます。

上手に使って上手に節電

後々のため、この説明書を大切に保管してください。⑤

ご使用の前に／安全上のご注意

○製品やこの取扱説明書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	注意
人が死亡または重傷を負うおそれが想定される内容	人が傷害を負うおそれ及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容（上図の場合は感電注意）が描かれています。	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中には具体的な禁止内容（上図の場合は分解禁止）が描かれています。	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中には具体的な指示内容（上図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜く）が描かれています。
○お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。		

警告	
<p>！ 定格15A以上のコンセントを単独で使う。</p> <p>他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p>	<p>！ 差し込みプラグの刃（先端）および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く。</p> <p>火災の原因になります。</p>
<p>！ 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。</p> <p>感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p>	<p>ぬれ手禁止</p> <p>ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない。</p> <p>感電やけがをするおそれがあります。</p>
<p>禁止</p> <p>本体を抱きかかえたり、傾けたり、ゆすったり、上下に勢いよくふったり衝撃を加えない。</p> <p>上ぶたがはずれたり、お湯が流れ出てやけどのおそれがあります。</p>	<p>禁止</p> <p>電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>

警告	
<p>禁止</p> <p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。</p> <p>やけど・感電・けがをするおそれがあります。</p>	<p>禁止</p> <p>蒸気口をふきんなどでふさがない。</p> <p>お湯がふきこぼれてやけどをするおそれがあります。</p>
<p>禁止</p> <p>満水目盛（ここまで）以上の水を入れない。</p> <p>お湯がふきこぼれ、やけどのおそれがあります。</p>	<p>禁止</p> <p>本体が転倒しそうな不安定な場所や床の上などに置かない。</p> <p>転倒してやけどのおそれがあります。「ロック」にしているも傾けたり倒したりするとお湯が流れてやけどのおそれがあります。</p>
<p>水ぬれ注意</p> <p>水につけたり、水をかけたりしない。本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>	<p>禁止</p> <p>上ぶたを勢いよく閉めない。沸とう後、しばらくは開閉しない。</p> <p>お湯のふきこぼれや蒸気で、やけどのおそれがあります。</p>
<p>！</p> <p>上ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に閉める。</p> <p>沸とうが止まらなくなったり、倒れたときにお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。</p>	<p>禁止</p> <p>交流100V以外では使用しない。</p> <p>火災・感電の原因になります。</p>
<p>禁止</p> <p>氷を入れて保冷用に使わない。</p> <p>結露が生じ、感電・ショート・発火の原因になります。</p>	<p>禁止</p> <p>上ぶたを付けたまま残り湯をすてない。</p> <p>上ぶたがはずれたり、閉じたときにお湯がこぼれてやけどをするおそれがあります。</p>
<p>禁止</p> <p>水以外のものは入れない。</p> <p>お茶、牛乳、酒、レトルト食品等を入れるとふきこぼれてやけどのおそれがあります。</p>	<p>分解禁止</p> <p>改造はしない。また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。</p> <p>火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。</p>
<p>禁止</p> <p>電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、狭み込んだり、加工したりしない。</p> <p>電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>	<p>接触禁止</p> <p>蒸気口や注ぎ口に触ったり、顔を近づけない。</p> <p>やけどをするおそれがあります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。</p>
<p>禁止</p> <p>本体を持ち運ぶときは、上ぶたの上ぶた開閉ロックに触れない。</p> <p>ぶたが開いてけがややけどをするおそれがあります。</p>	<p>！</p> <p>使用中、差し込みプラグ・電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する。</p> <p>ショートや発火の原因になります。</p>

警告

禁止 器具用プラグ（磁石式）の先端にピン等金属片やごみを付着させない。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁止 器具用プラグをなめさせない。
乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。感電やけがのおそれがあります。

注意

禁止 熱に弱い敷物の上では使用しない。
火災や敷物の変色・変形の原因になります。

禁止 壁や家具の近くで使わない。
蒸気が当たって、壁や家具などを傷める原因になります。

禁止 湯わかし中は、湯を注いだり上ぶたを開けたりしない。
お湯が飛び散ったり、蒸気でやけどのおそれがあります。

禁止 お湯を注いでいるときに本体を回さない。
お湯が飛び散りやけどのおそれがあります。

接触禁止 上ぶたを開けるときに出る蒸気や内ぶたに触れない。
やけどのおそれがあります。

! 内ぶたパッキンが白く変色したら交換する。
傾けたり、誤って倒したりしたとき、お湯が流れ出てやけどのおそれがあります。

接触禁止 使用中や使用後しばらくは、本体や上ぶたなど高温部に触れない。
やけどのおそれがあります。

! お手入れは冷えてから行う。
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

! 差し込みプラグや器具用プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグ部を持って引き抜く。
感電やショートして発火する原因になります。

禁止 この製品専用の電源コード以外は使用しない。電源コードを他の機器に転用しない。
故障、発火の原因になります。


! 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お願い

●水を入れずに通電しない。
内容器が変色したり火災・故障の原因になります。


●湯わかし中や沸とう直後の蒸気が出ているときは持ち運ばないでください。
やけどのおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

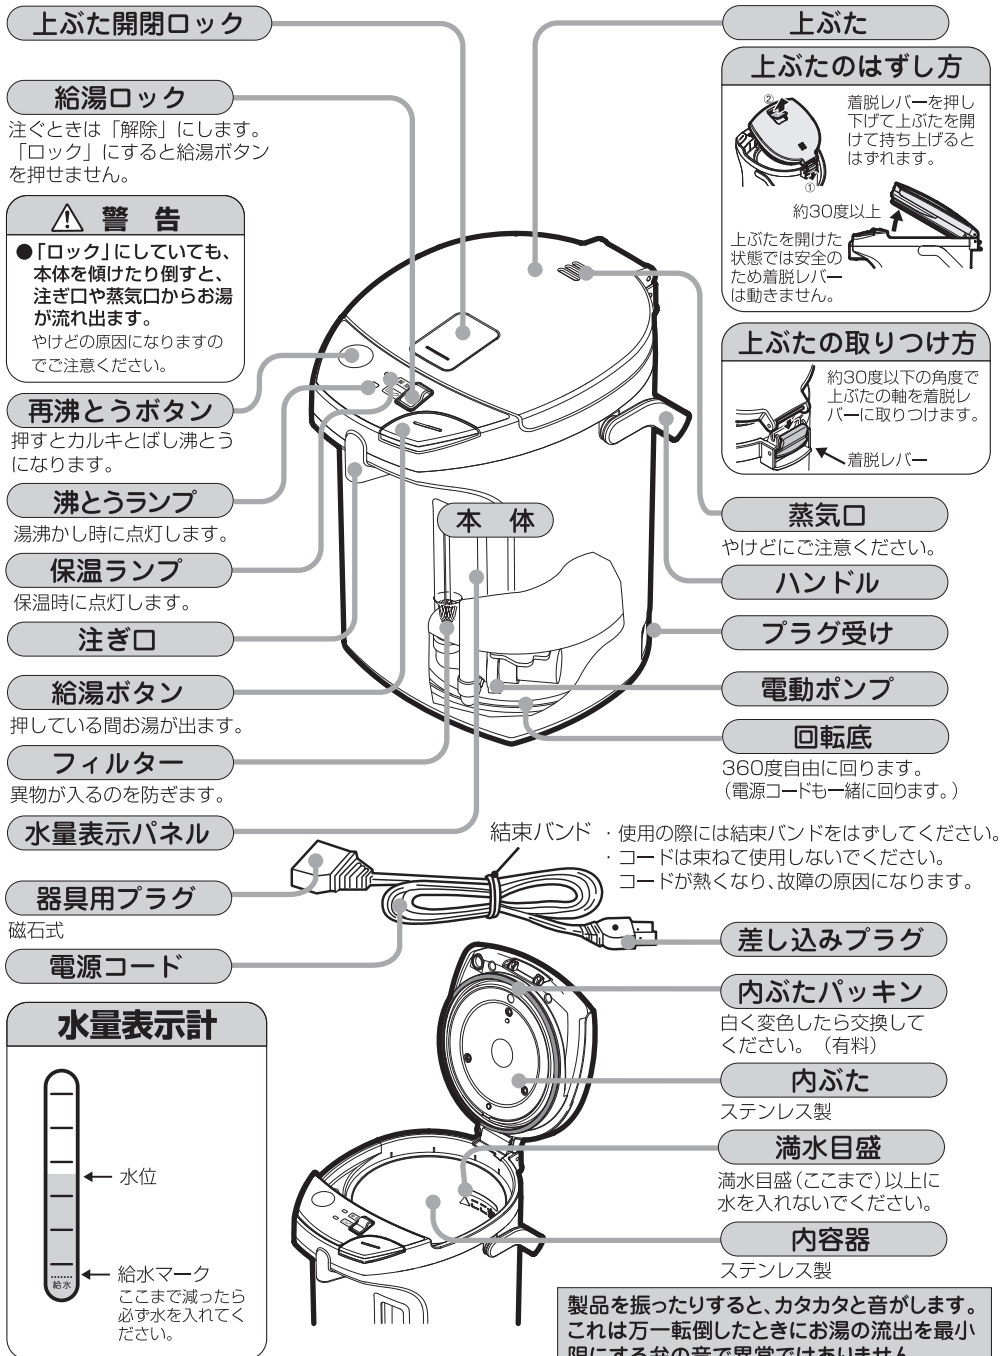


① 水を入れる

- 上ぶた開閉ロックをつまみ上げ上ぶたを開けてください。

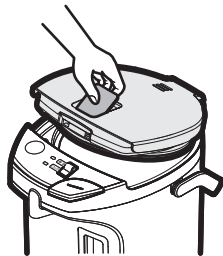

- やかんや水差しなどで水を入れてください。

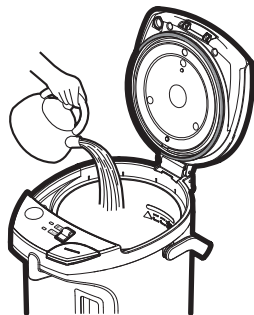

※容器底の穴部に直接水をかけると注ぎ口から水が出ます。

⚠ 警告

- 満水目盛以上の水を入れないでください。
お湯がふきこぼれ、やけどのおそれがあります。

⚠ 注意

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
火災ややけど、敷物の変色・変形の原因になります。


- 水を入れないで、通電しないでください。
空だきをすると内容器が熱変色したり、故障の原因となります。
- 給水マーク付近でわかすと蒸気が多く出ることがあります。

② 上ぶたを閉めプラグを差し込む


- 上ぶたを「カチッ」と音がするまでゆっくり確実に閉めてください。

※上ぶたが確実に閉まっていないと、沸とうが止まらなくなったり、万一倒れたときに熱湯が出て、やけどのおそれがあります。

- 給湯ロックを「ロック」にしてください。

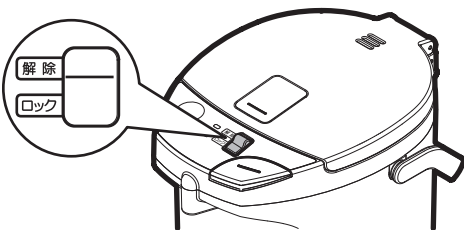

- 器具用プラグを本体のプラグ受けに、差し込みプラグをコンセントに確実に差し込んでください。

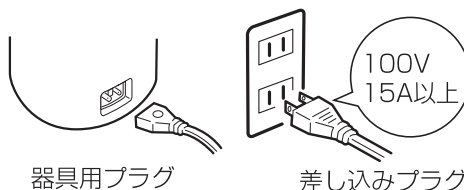

器具用プラグ


差し込みプラグ

⚠ 警告

- 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。
- 器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

- 本体を回すと、電源コードも一緒に回りますのでご注意ください。

③ わかす・沸とう→保温

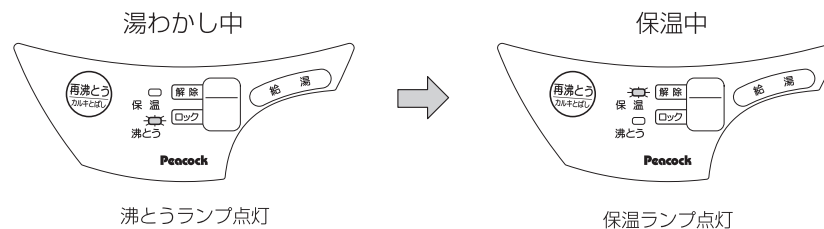

沸とうランプ点灯

保温ランプ点灯

- カルキとばし沸とうのあと、自動的に保温になります。
- カルキとばし沸とうの場合、蒸気が蒸気口より約1~3分間です。
- 使用中は、本体が熱くなります。
取扱いにご注意ください。

《時間の目安》

	カルキとばし沸とう
2.2L	約21分
3.0L	約28分
4.0L	約36分

水量：満水 電圧：100V
水温・室温 23℃

- 水をつぎたし、再びわかす場合

- 水をつぎたすと、自動的に湯わかしが始まります。この場合カルキとばし沸とうにはなりません。カルキ臭などが気になる場合は再沸とうボタンを押してください。
- つぎたす水の量が少ない場合や、お湯をつぎたした場合には、すぐに湯わかし状態にならないことがあります。

- 再沸とうさせる場合

- 再沸とうボタンを押してください。沸とうランプが点灯してカルキとばし沸とうを始めます。
- 沸とう直後は、再沸とうボタンを押しても沸とうに切り替わりません。約20分位まってから再沸とうボタンを押してください。
※保温中に沸とうランプが点灯して、湯わかし状態になることがありますが、これは保温温度を調整しているためで故障ではありません。



- 空だき防止

水の入れ忘れやご使用により湯量が減り、内容器に水がない空だき状態にならないようにしてください。空だき状態を検知したら、ヒーターへの通電を自動的に切りますが、内容器の熱変色・故障の原因となります。

- ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になると、カルシウム分が付着しやすく変色やお湯の出が悪くなる原因となります。こまめにお手入れしてください。

④ お湯を注ぐ

●給湯ロックを「解除」にしてから、給湯ボタンを押してお湯を注いでください。

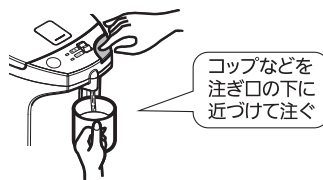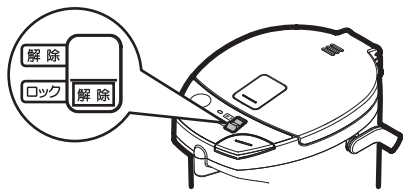

コップなどを注ぎ口の下に近づけて注ぐ

- 給湯ボタンを押すときに本体が回らないように注意してください。
- 内容器が空の時は給湯ボタンを押さないでください。また、給湯ボタンは2分以上押し続けしないでください。(電動ポンプの故障の原因となります。)

⚠ 注意

- 上ぶたを勢いよく閉めないでください。お湯がふきこぼれ、やけどのおそれがあります。

お湯が出にくい場合は

- 沸とう直後は気泡がポンプ内に入り込みお湯が出にくいことがあります。その場合は一度上ぶたを開けてから上ぶたを閉め、再び給湯ボタンを押してください。
- 給湯中にお湯が出にくくなった場合も一度上ぶたを開けてから、上ぶたを閉め、再び給湯ボタンを押してください。

●注ぎ終わったら、給湯ロックを必ず「ロック」にしてください。


- 湯量が給水マークまで減ったら、すぐ水をつぎたすか、差し込みプラグを抜いてください。
- 注ぎ終わったとき、注ぎ口からしずくが落ちることがありますので、しばらくしてからコップなどをお取りください。

ご使用後

- ①差し込みプラグ・器具用プラグをはずしてください。
- ②上ぶたをはずし、注ぎ口を上側にして図のような方向から残り湯を捨ててください。

残り湯の捨て方

- ※清潔さを保つために1日1回は残り湯を捨ててください。
- ※残り湯を捨てる際はプラグ受けにかからない様にしてください。
- ※フィルターはなくさないようにしてください。

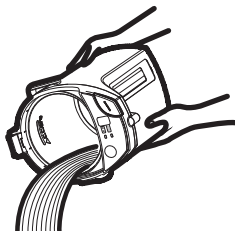

◎ご使用いただくうちに内容器の変色(赤さび状のもの、乳白色、黒色など)やお湯の中に白い浮遊物が混じる場合があります。これは水質により生じる水アカです。内容器自体の変色や腐食ではなく、また、衛生上も問題ありませんが、これらがフィルターに付着したり電動ポンプ内に入ったりすると、お湯の出が悪くなったりしますので早めにお手入れしてください。

⚠ 警告

- 水につけたり、水をかけないでください。ショート・感電の原因になります。

内容器のお手入れ

- ぬるま湯か水を少量入れ、スポンジたわしで洗ってください。
- 変色などが取れにくい場合は次の方法でお手入れください。
 - ①市販の洗浄用クエン酸を内容器に入れる。(約30g：大きさ2～3杯)
 - ②満水目盛まで水を入れ、お湯をわかし2～3時間そのまま放置する。
 - ③お湯を捨て、スポンジたわしでこすり落とす。
 - ④水で充分すすいだあと、においをとるため再び満水でお湯をわかし、そのお湯を捨てる。


- 赤さび状のもの(もらいさび)は水に含まれる鉄分などが酸化し付着したものです。こまめにお手入れしてください。

長時間ご使用にならないときは

- 上ぶた、本体、内容器などの汚れを落としのち、乾いた布でふき充分乾燥させてください。特に内容器は充分に乾燥させてください。
 - ※食器乾燥機で乾燥させないでください。
- ポリ袋をかぶせ、箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

フィルターのお手入れ

- フィルターは1週間を目安に、内容器の底から取りはずし、ブラシなどで洗ってください。

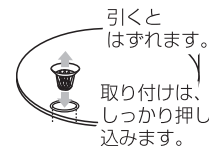

※汚れが取れない場合は交換してください。交換の際は、製品の品番をお確かめのうえお買い上げの販売店で求めください。

- フィルターは必ず取り付けてご使用ください。フィルターを取り付けずにご使用になると、異物が電動ポンプ内に入りお湯が出なくなるなど故障の原因になります。

上ぶた・本体外側のお手入れ

- やわらかい布を水につけ、固くしぼってからふいてください。汚れが取れにくい場合は、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をうすめた湯をやわらかい布にふくませ、固くしぼってからふいてください。
 - ※洗剤を使用した場合は、水だけで固くしぼったやわらかい布で充分ふいてください。

故障かな?と思ったら

○次の項目について点検を行ってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買い上げの販売店又は、弊社のお客様相談窓口（ナビダイヤル0570-094891）にご相談ください。

症状	原因	処置
お湯がわかない	差し込みプラグ、器具用プラグがはずれていませんか。	プラグを差し込む。
	器具用プラグの先端に金属片やごみが付着していませんか。	差し込みプラグを抜いてから器具用プラグの先端を掃除する。
お湯が出ない・出にくい	差し込みプラグ、器具用プラグがはずれていませんか。	プラグを差し込む。
	器具用プラグの先端に金属片やごみが付着していませんか。	差し込みプラグを抜いてから器具用プラグの先端を掃除する。
	給湯ロックが「ロック」になっていませんか。	お湯を注ぐときは「解除」にしてから給湯ボタンを押してください。
	フィルターが水アカなどで目詰まりしていませんか。	フィルターをはずして掃除をしてください。（P8参照ください）
	沸とう直後は出にくいことがあります。	一度上ぶたを開けてください。（開けるときの蒸気にご注意ください）
お湯が自然に出る	満水目盛以上の水を入れていませんか。	水を減らしてください。
お湯がにおう	使い初めは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	
	水に含まれる成分などによってはにおうことがあります。	カルキ臭のときは再沸とうボタンを押してください。
湯沸かし中に音がする	湯沸かし中に発生する泡がはじける音で故障ではありません。	
製品を振ると音がする	万一転倒したときにお湯の流出を最小限にする弁の音で異常ではありません。	

消耗部品のご購入について

○ふたパッキンは消耗部品です。白く変色したり、変形や破損がある場合は新しい部品（有料）と交換してください。

○製品型名・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。（製品型名は製品底面に貼ってあるシールに記載されています。）

- ①ホームページ……… トップページのオンラインショップからお求めください。（取扱部品に限られておりますが、ご了承ください。）
- ②販売店……… ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③お客様相談窓口……… お電話もしくはFAXにてお申込みください。（11ページ）

部品名
WMJ型 上ぶたセット
WMJ型 内ぶたパッキン
WMJ型 フィルター
WMJ型 電源コード

※上ぶたセットには、内ぶた・内ぶたパッキンが含まれます。
※各消耗部品については、各部のなまえの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

保証・サービスについて

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い。
必ず「販売店及びお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
3. 修理を依頼される時
【保証期間中】
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店へご持参ください。
保証書の記載内容に基づき修理をさせていただきます。
【保証期間を経過しているとき】
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. 電動給湯ポットの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
●この期間は経済産業省の指導によるものです。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 上記内容についての詳細、ご贈答品・ご転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店又は、ピーコック魔法瓶工業株式会社のお客様相談窓口にご相談ください。



警告

●改造はしないでください。また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

※特定地域（高い山・厳寒地など）においては所定の性能が確保できないことがあります。

品番	WMJ-22	WMJ-30	WMJ-40	
定格容量	2.2L	3.0L	4.0L	
定格	交流100V (50/60Hz) 700W			
消費電力量 ※1	1日当たり (kWh)	1.06	1.24	1.47
	年間 (kWh)	387	453	536
外形寸法 (ハンドルを倒した状態) ※2	幅	21.3cm		
	奥行	27.9cm		
	高さ	25.3cm	29.6cm	34.2cm
質量(コードを含む)※2	1.9kg	2.0kg	2.2kg	
温度ヒューズ	133℃			
コードの長さ※2	1.4m			
電動ポンプ※2 消費電力/定格時間	1.5W/2分			

※1 消費電力量は、JEMA(日本電機工業会)自主基準による測定。

(室温:23℃、湯沸かし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温23時間/1日、365日/年間)

※2 おおよその値です。