

HATUSOKU

取扱説明書
金属探知機
HSK-2201-1

安全上の注意


- 電池や製品を乳幼児の手の届くところに置かない。
- 電池は火中に投じない。

取扱、保管、お手入れについて

- 絶対に分解しない。
- 過度の衝撃や振動を与えない。
⇒故障の原因になります。
- 防水ではないので、湿気の多いところや水のかかるところでの保管や使用、濡れた手での使用は避ける。
- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない。
⇒故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。
本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。
- 使用後は必ず電源を OFF にしてください。
⇒OFF にしないと電池が消耗します。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り除いてください。
⇒電池から液漏れし、本体が損傷する可能性があります。

取扱方法

各部名称

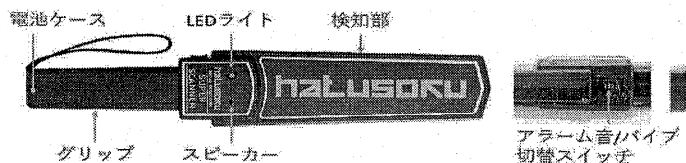

電池装着方法

使用電池種類：9V角型乾電池（006P型乾電池）
電池ケース部分の底にある蓋をずらして開け、電池の端子部分から蓋に記載されている向きの通り挿入します。挿入後、蓋をずらしてはめ込みます。

アラーム音/パイプ切替スイッチ
I：パイプ（アラーム音はしません）
○：電源 OFF
II：アラーム（パイプはしません）

LED ライト

電源が入ると、緑色に点灯し、金属を探知すると赤色に変わります。

スピーカー

スピーカー部分より、警告音を発します。

検知部

両面どちらからも検知します。
検知部を動かしているときに反応し、止めると反応も止まります。
金属を検知するためには、検知部を動かしている必要があります。

探知距離の目安

画鋲：3～5 cm カッター：4～7 cm スマホ：10～15 cm

使用環境温度

-10°C～65°C

故障かなと思ったら

- パイプとアラームの切り替え時の反応が異常
⇒スイッチを OFF にして5秒以上待つ。
- 検知部の動きを止めると、反応も止まってしまう
⇒探知するためには、検知部を動かしている必要があります。
- アラーム音が鳴り続ける
⇒電池の電圧が低下するとアラーム音が鳴り続けます。
その場合は、電池を交換してください。

無料修理規定

1. 取扱説明書の注意書に従って正常な使用状態でご購入日より1年間以内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス窓口にご連絡の上、本器をお送りください。
3. 保証期間内でも、次の場合は有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下等による故障および損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷

お客様サポート連絡先

ハツソク株式会社

TEL: 048-258-7361

Email: shop@hatusoku.co.jp

重要

電池を逆向きに入れると、正常に作動しません。(音や振動が鳴りっぱなしになるなど)

電池ケースの蓋の印字を参照し、正しい向きで電池を入れて下さい。