

ナイスなべ

取扱説明書

この度は、苗加製作所のナイスなべをお買いあげ頂きありがとうございます。

はじめに

この取扱説明書は、ナイスなべの使用法と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前は、必ず取扱説明書を十分にお読みの上正しくご使用ください。お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。この取扱説明書を紛失または、損傷された場合は、速やかに当社または当社の特約店、販売店にご注文ください。尚、品質、性能向上あるいは、安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容及びイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますのでご了承ください。ご不明なことやお気付きのことをごございましたら、お買上げまたはお近くの特約店、販売店にお問合わせください。△印付の下記のマークは、安全上、特に重要な項目ですので必ずお守りください。

⚠️ ご注意!!

安全な取扱いに対する助言、あるいは、適切な事前注意を払わなかった場合に、傷害又は製品の重大な損傷に至る可能性がある事を示します。

- ① 燃焼及び調理は、必ず屋外で行ってください。尚、イベント開催時は所管の消防署に届出をしてください。
- ② ガスボンベとの接合、ガスバーナーの設置は必ず納入業者にご依頼ください。
- ③ ガスホース及び調理器は、それぞれにあった器具を使用しておりますので、その用途以外での使用は避けてください。また耐圧規格以上の使用及び古く、キズ等で痛んだホースは、ご使用にならないでください。
- ④ ガスコンロを洗浄する場合は、きれいな熱湯をご使用ください。ガスコンロにカス、ゴミ等が入りトラブルの原因になります。
- ⑤ 決して、カマドからガスコンロを取り外し単体での使用は行わないでください。
- ⑥ 決して空だきはしないでください。なべが変形し、またトラブルの原因になります。
- ⑦ 加熱中はカマドに手や体を触れないでください。火傷をします。また、濡れた軍手等の使用も厳禁です。
- ⑧ カマドの周りは、できるだけ少人数で、カマドに空気穴が空いていないコンロ右側で調理を行ってください。
- ⑨ ガスコンロの点火事は、パイロットバーナーを先に点火してからご使用ください。

ご使用方法

[新使用時]

- ① カマド下部の底板が外れているか確認してください。(図1参照)
- ② アルミなべがしっかりカマドに収まっているか確認してください。
- ③ カマドの下のがたつきを脚部のボルトを回して調整してください。
- ④ 新聞紙、紙等で着火をしてください。油類での着火は避けてください。また水をあらかじめ入れてふたをしておいてください。決して空だきはしないでください。


[LPGガス使用時]

- ① カマド下部の底板が閉まっているか確認してください。(図1参照)
- ② アルミなべがしっかりカマドに収まっているか確認してください。
- ③ カマドの下のがたつきをボルトを回して調整してください。
- ④ ガスボンベとの接合、ガスバーナーの設置は必ず納入業者にご依頼ください。
- ⑤ ガス圧は、中圧 4,000mm/Aq が適当です。
- ⑥ ガスコンロの点火事は、パイロットバーナーを先に点火してからご使用ください。

保守点検

- ① この製品は、万一の災害用のなべですが、日常のイベントにもご使用できますので、1年に一度は、点検を行ってください。その場合決して空だきはしないでください。
- ② アルミなべ及びふたは、いつもきれいに使用後は必ず洗浄してください。汚れがとれなくなります。
- ③ ガスコンロを洗浄する場合は、きれいな熱湯をご使用ください。

図 1

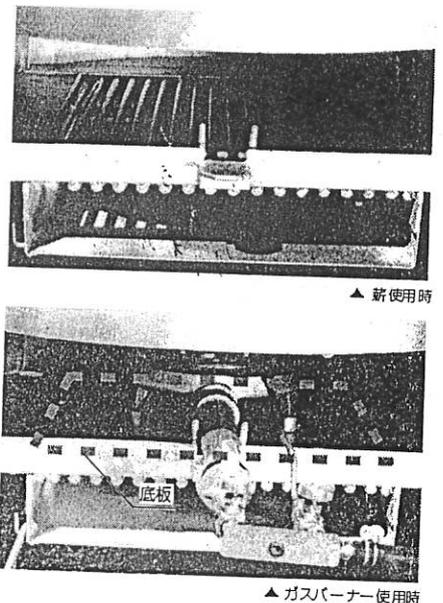

▲ 新使用時

▲ ガスバーナー使用時

図 2

