

# D.O.D. ワンタッチテント OTF5CM 取扱説明書

本製品のサポート情報や説明はホームページでもご覧いただけます。

<http://www.be-s.co.jp/>



## — ワンタッチテント OTF5CM 製品仕様 —

サイズ	(約) 幅 305 × 奥行 240 × 高さ 145cm
折畳みサイズ	(約) 長さ 93 × 直径 20cm
重量	(約) 7.1kg
耐水圧	1200mm
材質	トップ / ポリエステル、アンダー (グラウンド) シート / 150D オックスフォード PU、ポール / ファイバーグラス (直径 8.5mm)
入口	対面に 2 箇所 (ジッパー開閉、メッシュつき)
窓	天窓 × 4 面 (メッシュ)

※製品改良の為に予告無く製品仕様を変更することがあります。

## ⚠️ ご注意

※本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をよくお読みの上、ご使用いただきますようお願いいたします。また、お読みいただいた後この説明書は大切に保管してください。

※お子様のみのご使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。

※保管にあたっては、本製品についた汚れや水分をよく落とし、湿気の少ない場所に保管してください。

※火気に近づけないでください。また、高温になるもののそばに本製品を放置しないでください。

※本製品を蒸気に近づけないでください。

※フライシートの耐水圧は 1200 mm ですが、雨の強さによっては浸水することがあります。雨天時の使用には十分にご注意ください。

※いずれかの部品が破損した場合は本製品のご使用を止めてください。

※台風など危険な場所、状況下でのご使用はお止めください。

※各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。

※組み立て時や折り畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。ポールやジョイント破損の原因となります。

※釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、尖ったものとの接触は避けてください。


※本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄処分から従って廃棄してください。

## — 本体の組み立て —


画像には同型同種のテントを使用しているため、お手元のテントとは細部が異なる場合がございます。




**1** 本製品には「キャリングバッグ」の他に「テント本体」「ペグ8本」「フライシート」「取扱説明書（本書）」が含まれます。内容に不備・破損がある場合は弊社までご連絡ください。

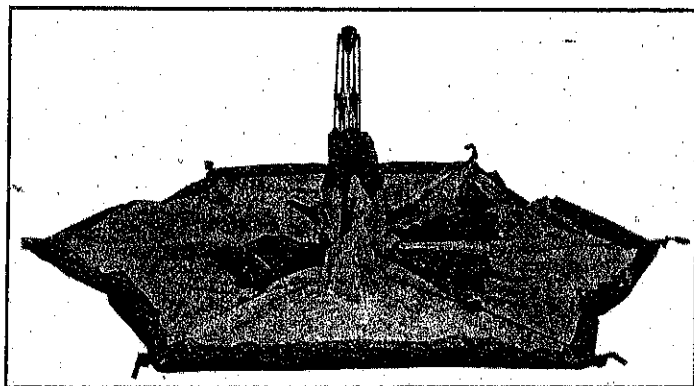

**2** テントをキャリングバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。コンクリートなど硬い面の上へテントを置くと、地面との摩擦によりテント生地が破損する場合がありますのでご注意ください。地面へ置いた後に、折りたたみ傘の骨組みを伸ばす要領で、折り畳まれているテントの脚部（ポール）6本全てを伸ばし、生地を拡げて設置の準備を行います。

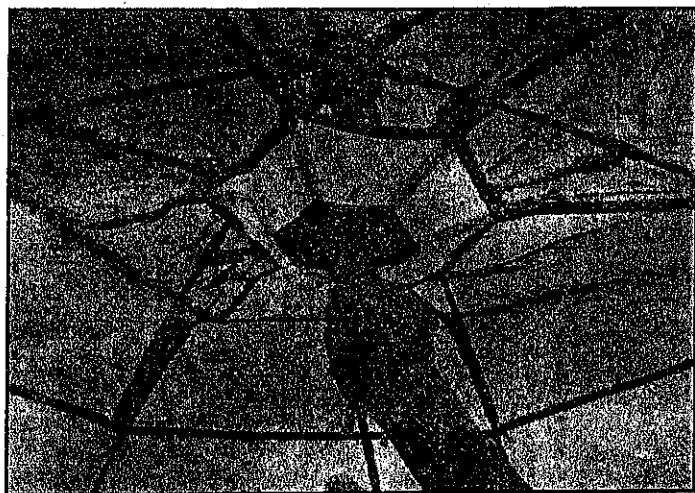


**3** テント入口からテントの中に入り、中央上部から出ている2本のロープを引きながら、ジョイント下部を押し上げます。下図のようにジョイント上部とジョイント下部が隙間無く結合するまでロープを引いてください。

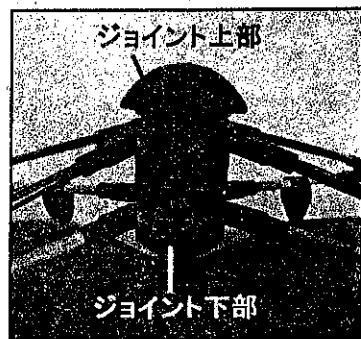


テントを上から見た図

フライシートを上から見た図


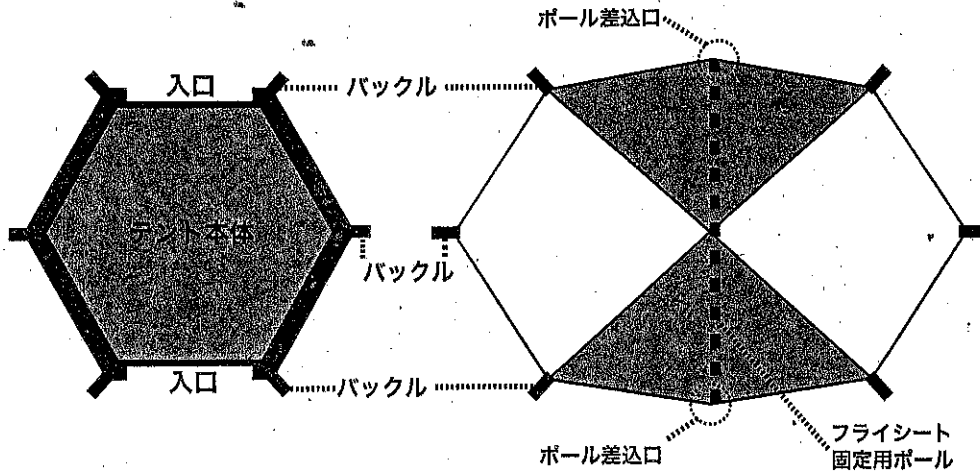


**4** フライシートのポール差込口2箇所の向きをそれぞれテントの入り口2箇所に合わせ、被せます。フライシート側にはスナップ式バックルが6個取り付けられており、テント側にもこれを受けるバックルが6個取り付けられています。これらのバックルを「パチン」と音がするまで奥へ差し込み、フライシートとテントを固定します。

フライシートとテントが固定できたら、フライシートの入り口（キャノピー）部分を組み立てます。付属のキャノピー保持ポールを差し込んで組立て、テントとフライシートの間に通します。このとき、ちょうどこのポールがジョイントの下を通るようにして下さい。このポールの両側の先端を、それぞれのキャノピーのポール差込口へ差し込みます。

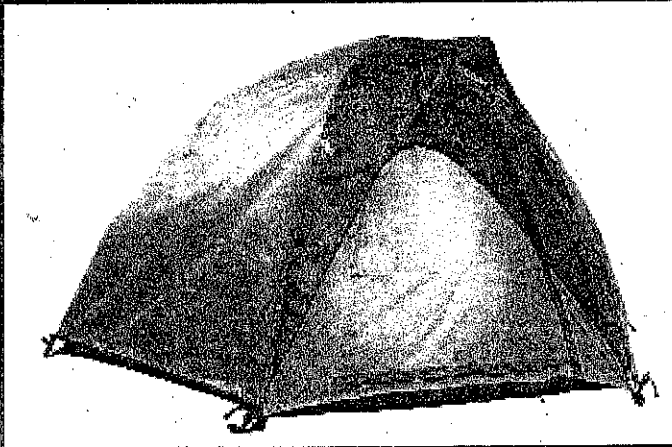

**5** これで完成です。風が強い場合など、状況に合わせて付属のペグをご使用下さい。フライシート外側にはロープが6本取り付けられており、ペグを使ってフライシートを地面に固定することができます。

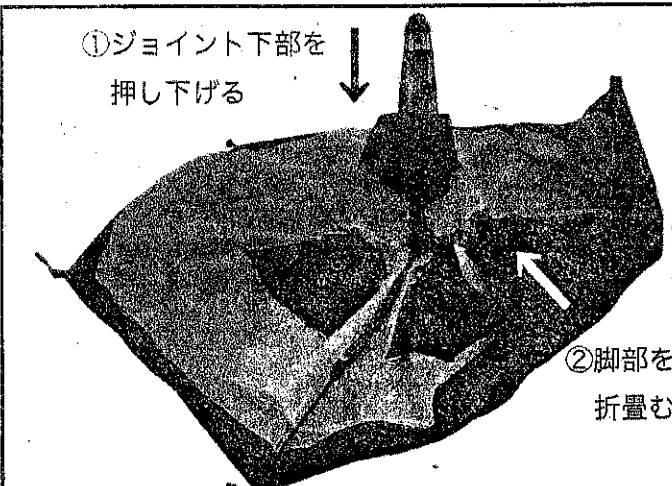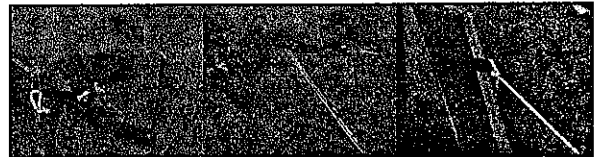

**6** テントを折畳には、組み立てと逆の動作を行います。ジョイント下部を押し下げてテント全体を下に押しやり (①)、折畳み傘を畳むように6本の脚部を順番に折り畳んでゆきます。(②)。脚部を折り畳む際は、左図のようにテント中心部を垂直に立てた状態を保持したまま操作を行ってください。この中心部が過度に傾いたり倒れた状態で脚部を折畳むと、ジョイントがねじれることがあり、破損の原因となります。また、無理に折畳んだり脚部がねじれた状態でテントを保持すると、次回設営時に正常に組立が出来ない場合があるのでご注意ください。

## 製品サポート

### ■製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

※改良のため予告無く製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。

<http://www.be-s.co.jp/>

携帯電話専用製品サポートページ

<http://www.be-s.co.jp/support-m/top.html>



### ■E-メールサポート

よりの確、適切なサポートをご提供させていただくためE-メールサポートをご利用ください。

[sp@be-s.co.jp](mailto:sp@be-s.co.jp)



※弊社営業時間に速やかにご返答させていただきます(平日 9:00 ~ 17:00 土日祝休)。

### ■製品サポート専用ダイヤル

072-929-9622 (平日 9:00 ~ 17:00 土日祝休)

※できる限りE-メールにてお問い合わせください。E-メールでは画像のやりとりなども行えますのでよりの確、適切な製品サポートをご提供させていただくことが可能です。

>> お問い合わせの際は保証書をご用意の上、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。



ビーズ株式会社

〒578-0956

大阪府東大阪市横枕西11番20号

〈当商品はビーエッチ所有品です〉



レンタルース仙台  
イベントプロデュース  
マリンスポーツ

仙台市若林区卸町2-11-9

仙台商管 022(236)0050

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright © 2008 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.