

レーザーポインター取扱説明書

この度は、レーザーポインターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

1.特長

レーザー光線の誤射等による事故防止のため、常に安全基準値以下の出力を保つ出力安定化回路の採用と、レーザー照射中の通電状態を示すLEDインジケーター付き。

(LED点灯中はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにしてください)

この製品は、(財)日本品質保証機構の定められた検査に合格しており、ISO9000(ISO=国際標準化機構により定められた品質保証に関する国際規格)を取得した工場で生産しております。

2.使用電池及び電池交換方法


本製品は単四乾電池(1.5V)を2本使用しております。電池を交換する場合はボディをしっかりと保持した状態で、バッテリーケース左方向に回して外します。下図に従って新しい電池を2本挿入し、逆の手順で収納します。

注意 確実に閉じられていないと、遮電しないことがあります。

電池残量の減少にともない、レーザー光が弱まる場合がありますが、不具合ではありません。

レーザー光が弱いと感じられた場合は新しい電池に交換しお試しください。

■各部の名称

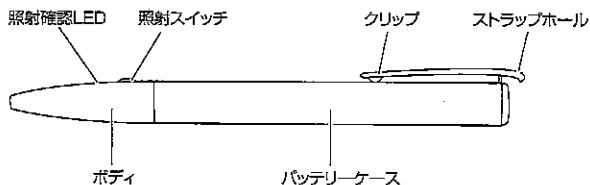

■電池挿入方向



3.製品仕様

品番	LP-RD302S
サイズ	φ12×140mm(突起部除く)
重量	約55g(電池含む)
モジュール仕様	波長650nm、最大出力1mW クラス2
レーザー到達距離	最大100m ※使用環境により異なります。
電源	単四乾電池2本
連続照射時間	アルカリ電池:約25時間、マンガン電池:約7時間 ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
セット内容	本体、単四乾電池2本(テスト用)、取扱説明書、保証書

△警告・注意事項

- レーザー光線を顔や目に絶対に向けないでください。失明や視力低下の可能性があります。
- レーザー光線を鏡等に照射すると、反射光で目を悪くしますので注意してください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。(対象年齢18歳以上)
- 消耗品の交換作業では、無理に手を加えたり、ひねったり叩いたりしないでください。
- 使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
- 長期間使用しない場合は、必ず電池を取り外してください。

保証規定

本品はお客様の正常なご使用状態において万一故障した場合に、記載内容で無償修理をお約束するものです。保証書に必要事項をご記入の上、本書と共に大切に保管してください。

(ご贈答品の場合は、お受取りになられた日をお買い上げ日としてご記入ください)

今後とも、弊社製品をご愛顧くださいよう、お願ひ申し上げます。

なお、本製品の誤った使用に起因する事故等については、弊社は一切の責任を負いかねます。

1.保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内での故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2.次のように場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1)保証書をご提示いただけない場合。

(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(3)故障の原因がお客様による誤差・移動等の衝撃による場合。

(4)放電の原因がお客様による充電・移動等の衝撃による場合。

(5)天災地異、などびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

3.お客様自身による修理または修理を行ったと判断された場合は、保証期間内の修理をお受けいたしかねます。

4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損につきの保証はいたしかねます。

6.本製品は医療機器、電子カセッテ装置や機器、航空宇宙機器、前記機器や機器などの人命に係わる機器や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの輸送や使用は認可されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などを生じても弊社はいかなる責任も負いません。

7.修理ご依頼品を販売する場合の料金はお客様のご負担となります。

8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

2011.06.28

南山サプライセンター / TEL:059-223-3311 FAX:059-223-5123

東京サプライセンター / TEL:042-9558 東京 品川 区 大井 5-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033

札幌支店 / TEL:011-674-0907 札幌市中央区北4条西1丁目トーカイマンション札幌 TEL:011-611-3450 FAX:011-718-6990

仙台支店 / TEL:022-257-0057 仙台市宮城野区榴岡1-8-37 仙台信合ビル TEL:022-257-4626 FAX:022-257-4633

名古屋支店 / TEL:052-243-0201 愛知県名古屋市中区大須2-1-1 フラットサンビル TEL:052-243-0202