

取扱説明書

保証書付き


家庭用

2ドアファン式冷蔵庫

品番 NTR-140

CONTENTS

- 1.取り扱い上のご注意……………P1～2
 - 2.設置のしかた……………P3～5
 - 3.各部のなまえ……………P6
 - 4.使いかた……………P7～8
 - 5.お手入れのしかた……………P9～10
 - 6.こんなときは……………P11
 - 7.故障かな?!と思ったら……………P12
 - 8.仕様……………P13
 - 9.アフターサービスについて……………P14
- 保証書……………裏表紙

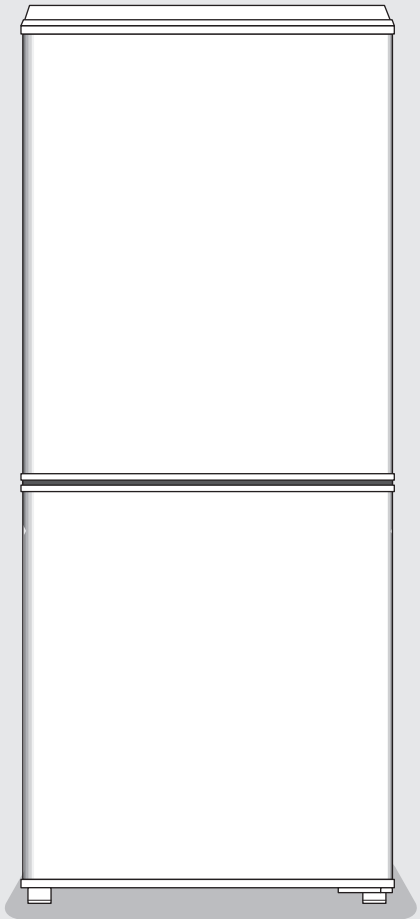

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社お客様相談室へお問い合わせください。

品名	2ドアファン式冷蔵庫	
品番	NTR-140WH (ホワイト)	NTR-140BK (ブラック)
商品コード	8971636	8971637
お買い上げ日	(レシートに記載)	
保証期間(※)	お買い上げ日から 1年間 (消耗品及び付属品は除く)	

※当社「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。

- 保証期間内に、取扱説明書に準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は当社の判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はお客様相談室に、保証書をご用意の上ご依頼ください。
- 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外（有償修理）となります。
 - お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷
 - 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷
 - 当社または指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷
 - 業務用でのご使用による故障、損傷（法人向けカタログ商品は別途保証がございます）
 - 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他外的要因による故障、損傷
 - 保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合
 - ソファやマットレス等のクッション材のへたり
 - 表皮材（生地）の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表面硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等
 - 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等
 - 電球、電池、清掃用品、キャンドル、アロマオイル、キャスター等の消耗
 - アウトレット、その他現品限り品ご購入時に明示されている瑕疵部分
 - その他、当社の定める除外規定による場合
- 電気によって制御、又は稼働する部品（コントローラー、ヒーター、ライト、配線、基板等）は1年保証となります。但し電動リクライニングソファ、電動ベッドの電動機能部品は商品本体の保証期間に準じます。
- 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
- 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！



このようなことは
ありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深い傷や変形がある
- こげくさいにおいがする
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている
- ビリビリと電気を感じる
- その他の異常や故障がある



ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
電源プラグを抜いて、
必ず当社お客様相談室に
お問い合わせください。

販売元

株式会社 ニトリ

東京都北区神谷3丁目6番20号

1. 取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



警告

電源コード・プラグについて



- 電源プラグや電源コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない
 - 火災や感電の原因になります。
 - 傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
 - プラグやコードが破損したときは直ちに使用中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください。



- 電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
 - 火災や感電の原因になります。



- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
 - 感電やけがの原因になります。



- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流 100V 以外では使用しない
 - たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。



- 電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない
 - 火災や感電の原因になります。



- 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない
 - 電源プラグを抜いたときやプレーカーが切れたときは、6 分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり、故障の原因になります。



- 電源プラグのホコリなどは定期的に取り除く
 - 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く
 - 感電の原因になります。



- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く
 - 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。



- 電源プラグを抜くときは、コードを持たず、プラグを持って抜く
 - 感電やショートなどによる発火の原因になります。



- 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください。
 - 傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

絵表示の例



記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

設置について



- 屋外や水がかかる場所には設置しない
 - 絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。
 - また冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因になります。



- 冷蔵庫の周囲にすき間をあける
 - 冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因になります。



- 床が丈夫で水平な場所に設置する
 - 不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が転倒する原因になります。



- 地震の際の転倒に備え、転倒防止処置をする
 - 転倒して、けがの原因になります。



- 湿気の多い場所、水気のある場所に設置する際は、必ずアース(接地)・漏電遮断器の取り付けを電気工事店に相談する
 - 漏電して、感電の原因になります。
 - アース工事費は、本品の価格に含まれていません。

使用について



- 絶対に分解、修理、改造をおこなわない
 - 発火したり、異常動作してけがの原因になります。



- 本体内部のお手入れに塩素系、酸性タイプの洗浄剤は使用しない
 - 本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガスが発生し健康を害す原因になります。



- 本体や庫内に水をかけたりしない
 - ショートによる火災や感電の原因になります。



- ドアにぶらさがらない、のらない
 - 本体の上にのらない、不安定なものを置かない
 - けがの原因になります。



- 庫内に、揮発性、引火性のあるものは入れない
 - 接着剤、エーテル、ベンジン、LPガス、工業用アルコール、ライターのボンベなど
 - 引火、爆発のおそれがあります。



- 医薬品や学術試料を入れない
 - 家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。



- 脱臭器などの電気製品を入れない
 - 冷媒が漏れていると電気製品の接点の火花による着火、着火による爆発の原因になります。

1. 取り扱い上のご注意



警告

使用について



- 可燃性スプレーを近くで使用しない
 - 感電や引火、爆発のおそれがあります。



- 都市ガスなどのガスが漏れたら、冷蔵庫や電源プラグに触れない、冷蔵庫のドアを開けない
 - 感電や引火、爆発のおそれがあります。
 - ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気してください。



- 庫内壁面(※)に付いた霜は、刃物やアイスピックなど、鋭利な金属で取らない
 - 万一、傷付けたときは、窓を開けて換気する
 - 発火、爆発、けがの原因になります。
 - ※庫内壁面内部には、冷却器が内蔵されています。



- 本体の本体背面(冷却回路や配管)を傷付けない
 - 万一、冷却回路を傷付けたときは、窓を開けて換気し、当社お客様相談室に相談する
 - 冷却回路(本体背面内部)や配管は、可燃性冷媒を使用しているため、感電や引火、爆発のおそれがあります。
 - ショートによる火災や感電の原因になります。



リサイクル、廃棄について



- リサイクルの際は、必ずドアパッキングをはずす
 - 幼児が閉じ込められるおそれがあります。



- 廃棄の際は、販売店や市町村に引き渡す
 - 放置すると冷媒漏れによる発火や爆発の原因になります。



注意

使用について



- 冷凍室にビン類やカン類を入れない
 - 中身が凍って膨張したり、われて飛び散るおそれがあります。



- 棚より前にはみ出して物を置かない
 - ドア棚に入りきらないものは入れない
 - 落下して、破損やけがの原因になります。



- 冷凍室の食品や容器(とくに金属製)、氷をぬれた手でさわらない
 - 触れると離れなくなり、凍傷やけがの原因になります。



- 異臭がしたり、変色した食品は食べない
 - 腐敗による病気の原因になります。



- 冷蔵庫底面と床の間に手や足を入れない
 - 鉄板の端面でけがをするおそれがあります。



- 他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを開け閉めしない
 - けがの原因になります。



- 冷蔵庫の下や背面の機械部に手や足を入れない、圧縮機や配管に触れない
 - 発熱部や部品に触れてやけどやけがの原因になります。とくに小さなお子さまにはご注意ください。



- ペットのし尿かかりに注意する
 - 故障の原因になります。



移動・運搬について



- 傷付きやすい床の上では、保護用の板を敷く
 - 床が傷む原因になります。
 - 床材が、じゅうたん、畳、塩化ビニール製のときは、下に丈夫な板を敷いてください。(熱などによる変形防止のため)



- 運搬の際は、下部前脚と背面上部を確実に持つ
 - ドアを持ったりすると、手を滑らせてけがをする原因になります。


お願い

- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

2. 設置のしかた



1 以下の場所を守って設置する

- 熱気、直射日光のあたらない場所
- 発熱器具のないところ
- 湿気がなく、風通しの良い場所
- しっかりと安定した水平なところ
- 電源プラグが掃除しやすい場所
- 放熱スペースを確保できる場所(下図参照)
- 床材が、じゅうたん、畳、塩化ビニール製のときは、下に丈夫な板を敷く。
(冷蔵庫底面の熱などによる床の傷付きや変色、変形防止のため)
- 他の機器から離れたところ(テレビやラジオなどへの雑音や映像の乱れ防止のため)

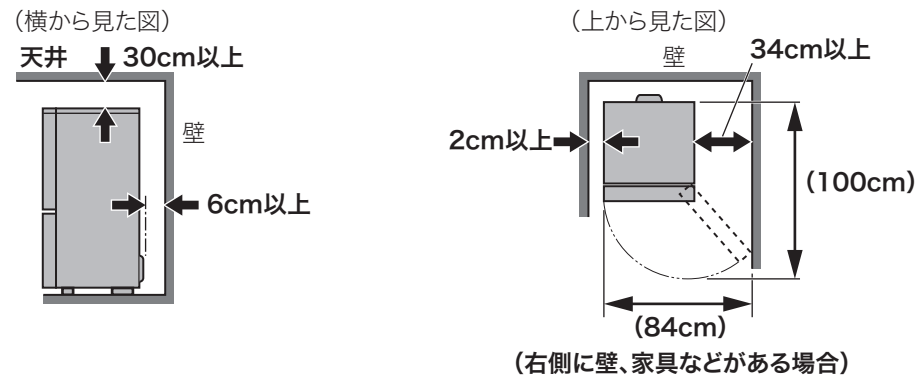

2 転倒にそなえて 冷蔵庫を丈夫な壁や柱に固定する


- 地震などで倒れないように、市販品の転倒防止ベルトを背面の転倒防止ベルト用突起に通して固定してください。

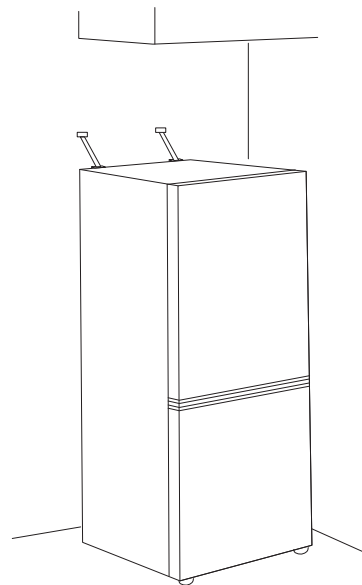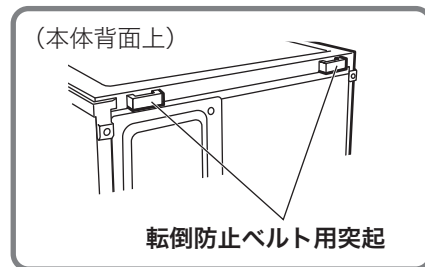

2. 設置のしかた

3 床と水平にする


- 前面(2カ所)のアジャスターをまわして、高さを水平にしてください。

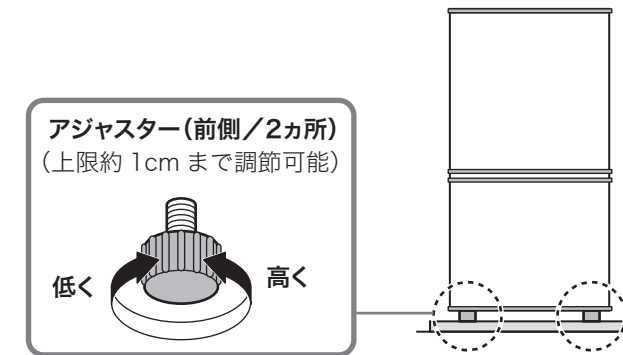

4 付属品の固定テープをはがし、緩衝材を取りはずす

5 庫内を清掃する

- かたく絞ったぬれぶきんで汚れをふき取り、最後にからぶきをして、水分を取り除いてください。
- 製氷皿は、台所用中性洗剤を使って水洗いしてください。

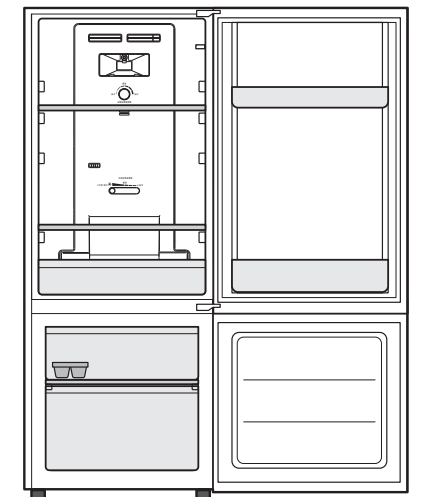


6 電源プラグは、 設置後1~2時間経ってからコンセントに差し込む

- 配送状態によっては、冷媒が不安定になっており、冷却機能に影響が出るおそれがあります。
- 庫内が冷えるまで、約4時間かかります。(夏場など24時間以上かかる場合があります)

2. 設置のしかた

■アースについて



湿気の多い所、水気のある所では、必ずアース（接地）・漏電遮断器を取り付ける
（漏電時の感電防止のため）

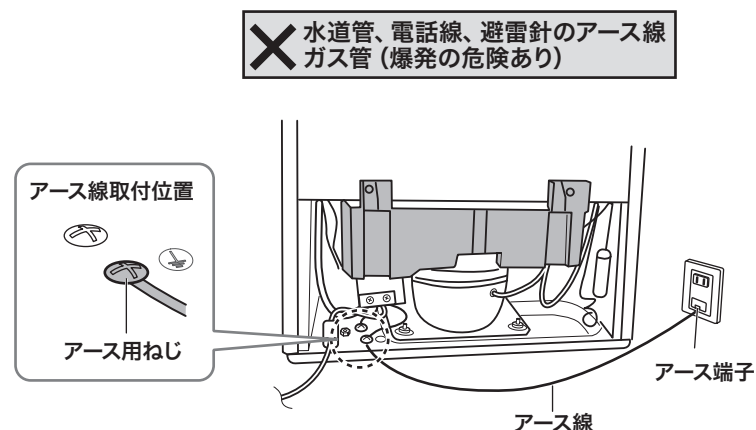

- アース線（銅線直径1.6mm）は、別売品です。電気工事店にご相談ください。
- アース端子がないとき、漏電遮断器の取り付けは、電気工事店にご依頼ください。

アース端子付きコンセントを使用する場合


- アース線を、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。
- アース線は先端の皮をむき、コンセントのアース端子につないでください。
- アース線は、はずれたり、端子がゆるんでいないか、ときどき点検してください。

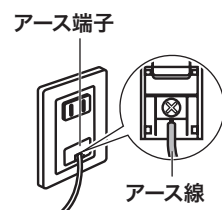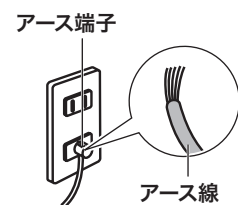


3. 各部のなまえ

本 体

冷蔵室温度調節ダイヤル

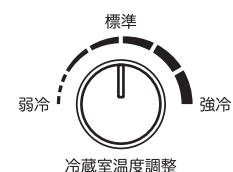

冷凍室温度調節レバー

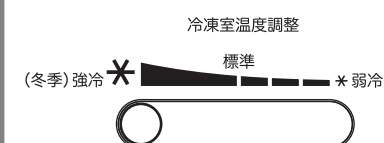


トップテーブル

- 耐熱温度 100℃
- 耐荷重30kg

隅には物をのせないでください。

（本体背面上）

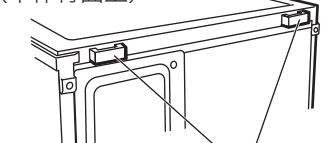

転倒防止ベルト用突起

たまごケース



ドアスイッチ

冷蔵室

ガラス棚（×2）

- 冷蔵室内のお好みの位置に設置してください。

野菜ケース

冷凍室

冷凍ケース（小）

製氷皿

冷凍ケース（大）

小物ポケット

冷蔵室ドア


ボトルポケット

冷凍室ドア

庫内灯

アジャスター（前側／2カ所）


ガラス棚（×2）

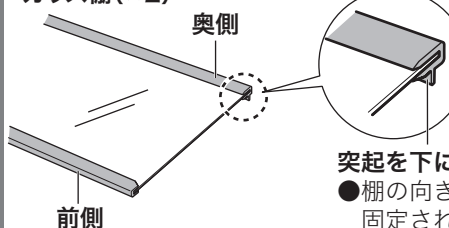

（本体背面下）

電源プラグ

電源コード

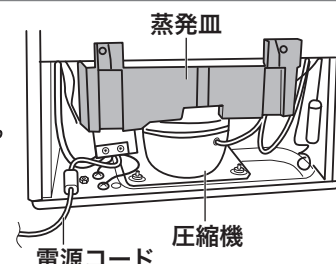


4. 使いかた

温度調節について

庫内の温度調節は、冷蔵室内の「冷蔵室温度調節ダイヤル」と「冷凍室温度調節レバー」でおこないます。通常は「標準」の位置に合わせてご使用ください。

■冷蔵室温度調整ダイヤル

- 冷えの強弱を調節します。冷凍室の温度もあわせて変動します。

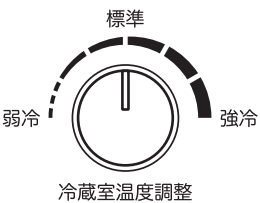


弱冷	7～8℃	冷えすぎるとき
標準	5℃	通常
強冷	2～3℃	強く冷やしたいとき

- 夏季など「強冷」に設定しても冷えが弱いときは、「冷凍室温度調節レバー」を設定位置より弱くします。冷気を冷蔵室へより多く送ります。

■冷凍室温度調整レバー

- 冷蔵室と冷凍室の冷氣割合を調節します。

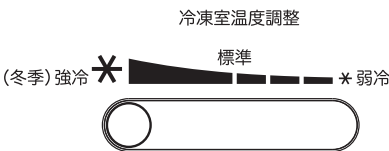

弱冷	冷凍食品が少ないとき
標準	約-18℃ 通常
（冬季）強冷	冷凍室の冷えが弱いとき / 冬季(室温10℃以下の時)

- 冬季に「強冷」に設定しても冷えが弱いときは、「冷蔵温度調節ダイヤル」を設定位置より強めにします。全体的に冷却が強まり、冷凍室も冷えます。

よく冷えないときは


時期によって冷え方が弱いなど感じたときは下記を参考に冷蔵室温度調整ダイヤルおよび、冷凍室温度調整レバーを調整してください。

夏期	冷蔵室の冷えが弱い	対応設定	冷蔵室温度調整ダイヤル：標準～強 冷凍室温度調整レバー：弱～標準
冬期	冷凍室の冷えが弱い	対応設定	冷蔵室温度調整ダイヤル：標準～強 冷凍室温度調整レバー：標準～強

※季節の変わり目ごとに、標準設定に戻してご使用ください。

冷蔵室の食品凍結について

- 周囲の温度が5℃以下になっている場合
冷蔵室温度調節ダイヤルを「弱冷」側に設定する
または冷凍室温度調節レバーを「強冷」に設定する
(冷凍室側に風量が多くなるので冷蔵室側が凍りにくくなります)
- 温度調節ダイヤルを「強冷」にしている場合
冷蔵室温度調節ダイヤルを「標準」または「弱冷」に設定する
- 水分の多い食品を棚の奥に置いている場合は置く場所をかえる
水分の多い食品は、棚の手前に置いてください。また、冷氣吹き出し口付近では強く冷えるため、水分の多い食品は冷氣吹き出し口付近をさけて置いてください。

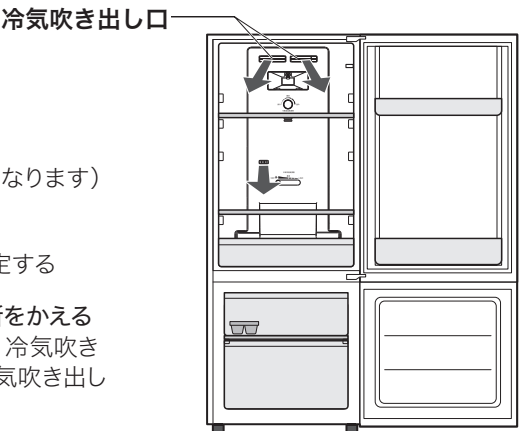

4. 使いかた


- 製氷皿は、プラスチックですので製氷時間が長かかります。(使用状況により異なります)
- ジュースなどの糖分の多いものは、凍るまでに時間がかかります。
- 野菜、果物やおいもの強いものは、必ずラップしてください。
- かんきつ類の果物を切ったり、皮をむいて保存をするときは、必ずラップやポリ袋に包んでください。そのまま棚の上、ケースやポケット類などに置くと、かんきつ類の精油成分で、プラスチックが変色することがあります。
- 塩けの多い食品は、必ずラップやポリ袋で包むか、密閉容器に入れ、庫内の壁面や床に直接触れさせないでください。

自動霜取について

- 自動で霜取りします。食品を取り出す必要はありません。
- 霜取り水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

氷のつくりかた

- ①製氷皿に水を入れ、冷凍ケース(小)に置く
 - ②製氷皿を軽くねじって氷を落とす
- 製氷皿をねじっても氷が落ちないときは、水やぬるま湯をかけてはずします。

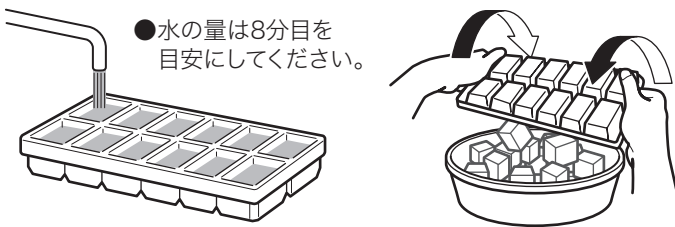


お願い

- 使いはじめはドアを開けた時、構造材などのにおいがすることがありますが、ご使用するにしたがい消えますのでそのままご使用ください。
- 使いはじめは圧縮機の音が若干大きくなります。
- トップテーブル(天面)上に、オーブントースターなど外側が100℃を超える物を置いて使用しないでください。トップテーブルはプラスチック製(耐熱温度100℃)のため、熱により変形、変色します。
- 電子レンジをのせてご使用になる場合は、電子レンジの取扱説明書に書いてある放熱スペースなどの設置条件や、使用上のご注意、安全上のご注意を確認の上、ご使用ください。脚間の外形寸法幅370mm、奥行き350mm以内の物が置けます。
- 食品やガラストレイをドアスイッチに当てないでください。ドアスイッチが破損するおそれがあります。

⚠ 注意

冷気の吹出口付近やフリースレーに水気の多い食品や野菜を置かないでください。
●凍ることがあり、特に缶ビールやノンアルコール・炭酸飲料などは凍ると破裂するおそれがあります。

小物ポケットに500ml缶程度の高さの物を貯蔵しない
●ドアの開閉時に不安定になり、小物ポケットから落下するなど、けがや破損の原因になります。

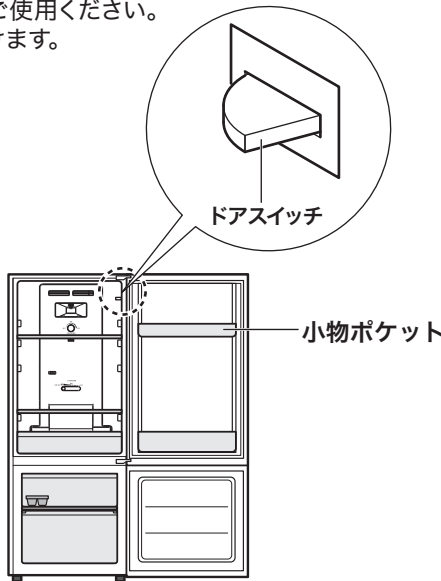

5. お手入れのしかた

必ず電源プラグを抜いてからお手入れしてください。


汚れたらすぐにお手入れを

- 庫内の汚れは、放っておくと冷気で固まり、取れにくくなります。汚れたら、すぐにお手入れをしてください。
- とくに、食用油やバターなどの油脂類はプラスチックのひびわれの原因、かんきつ系は、変色の原因になります。
- ドアパッキングは、汚れると傷みやすく、冷気漏れの原因になります。

⚠ 注意

次のものは使用しない

- ・アルコール・シンナー・ベンジン
- ・たわし・ナイロンたわし・みがき粉・粉石けん
- ・熱湯（60℃以上）
- ・アルカリ性、弱アルカリ性の洗剤
- ・樹脂を傷めるおそれのあるもの
- 表面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、われの原因になります。

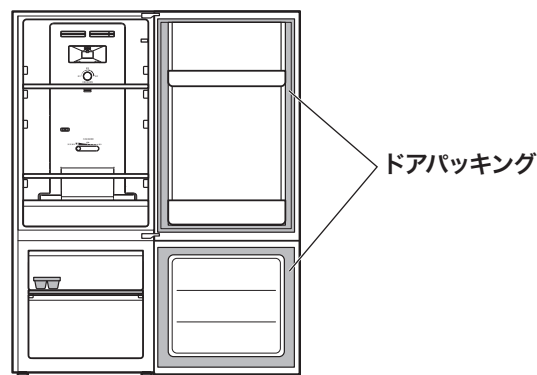

■お手入れのしかた

- 水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞ってふき取ってください。
- 冷蔵室庫内底面、ボトルポケット、小物ポケットなどは、汚れや汁がたまったらふき取ってください。
- 製氷皿、ガラス棚やケース、ポケット類など付属部品の汚れがひどいときは、取りはずして台所用中性洗剤で水洗いしてください。
- 冷蔵庫背面の蒸発皿は、必要に応じてねじをはずし、定期的にお手入れしてください。蒸発皿が汚れるとホコリなどが溜まり、蒸発がうまくいかずに水があふれ、床に水滴が落ちる原因となります。


⚠ 注意

お手入れの後、コンセントに再度電源プラグを差し込む時は、6分以上経過してから差し込む
●すぐに差し込むと機械に負荷がかかり故障の原因になります。

5. お手入れのしかた



■ポケットのはずしかた

- 両端を持ち、引き上げてはずしてください。

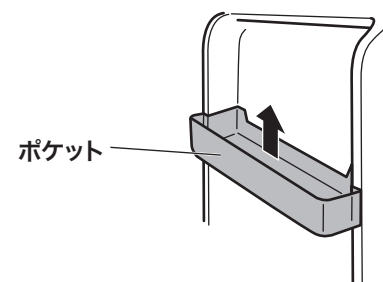



■ケースのはずしかた

- 止まるまで引き出し、手前を持ち上げるようにしてはずしてください。

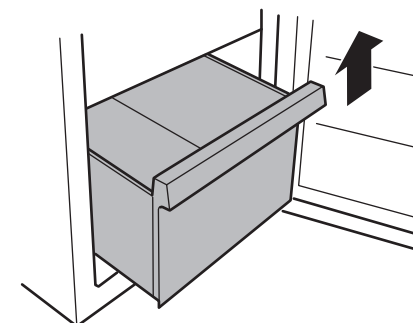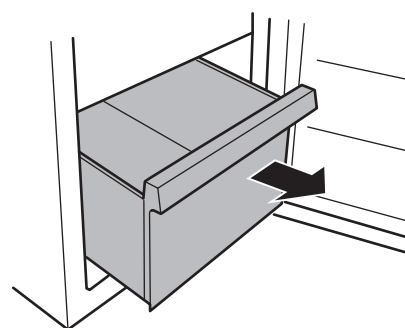


■ガラス棚のはずしかた

- 奥を軽く持ち上げて突起をはずしてから引き出してください。

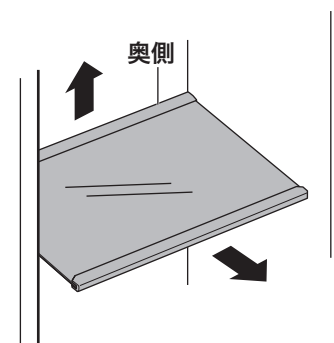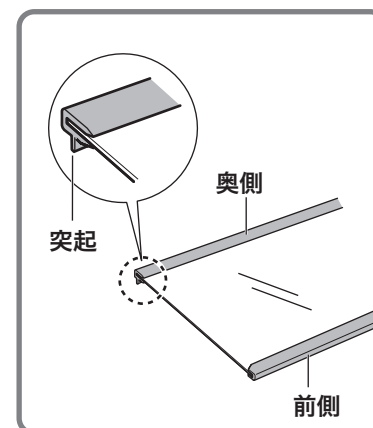

6. こんなときは

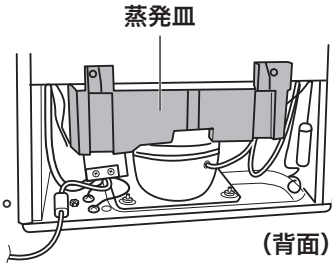停電したとき	●ドアの開閉を減らし、新たな食品の保存をさけてください。 ●停電が予告されたときは、事前に氷をたくさんつくり、容器に入れて、冷蔵室に入れておくと、冷蔵室の食品の温度が上がりにくくなります。
長期間使用しないとき	●庫内のものをすべて取り出して、以下の手順で掃除してください。 ①電源プラグを抜く ②庫内を掃除する ③2～3日間、ドアを開けて乾燥させる（カビやニオイを防ぐため）
引越しするとき 移動、運搬するとき	●横積み、上下逆積み輸送はしないでください。（圧縮機など機械部の故障で冷えなくなることがあります） ●移動や運搬は、必ず2人以上でしてください。 ●以下の手順でおこなってください。 ①食品および製氷皿の水、氷を取り出す ②電源プラグを抜き、アース線ははずす ・蒸発皿に水がたまっているときは、 ぞうきんなどで水を吸い取ってください。 ③庫内の壁や床に付着した水滴をふき取る ④本体前側（アジャスター方向）を上げる ⑤転倒防止器具を取り付けているときははずす 
廃棄処分するとき	●リサイクル時など、保管時は幼児閉じ込みを防ぐために、必ずドアパッキングをはずしてください。 ●家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集、運搬料金、再商品化などの料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

7. 故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。
それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、当社お客様相談室にご連絡ください。

こんなときは	お調べいただくこと／なおしかた
まったく冷えない	●使い始めは、冷えるまで約4～24時間かかることがあります。 ●電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたりしていませんか？ ●一度電源プラグを抜き、6分後に再度差し込んで様子を見てください。
よく冷えない	●冷蔵庫に直射日光があたっていたり、近くに発熱器具がありませんか？ ●冷蔵庫の周囲にすき間があいていますか？ ●ドアを頻繁に開閉していませんか？ ●食品を詰めすぎていませんか？ ●熱いものを入れていませんか？ ●ドアはきちんと閉まっていますか？ ●「冷蔵室温度調節ダイヤル」と「冷凍室温度調節レバー」の設定を確認してください。（7ページ）
音がうるさい 気になる音がある	●使いはじめや冷却用の圧縮機が運転している間は運転音が大きくなりますが異常ではありません。 ●しっかり安定した水平な床に、ガタつかないように設置しましたか？ ●冷蔵庫の周囲に何か落ちて、振動していませんか？ ●「ポコポコ」、「ピチピチ、カチカチ」 →冷却装置を流れる冷媒（ガス）の音です。 ●「ピシッ、パシッ」 →冷却運転により、庫内が収縮・膨張をくり返すためです。 ●「キーン、シャリシャリ」 →圧縮機の音です。設置直後や夏場はとくに音が大きくなります。上記でなければ、据え付け状態を確認してください。 壁に当たっていないか？ 床がしっかりしているか？ 周囲に物が落ちていないか？据え付けが悪くガタついていないか？
冷蔵室の食品が凍結する	●冷蔵室温度調節ダイヤルが「強冷」になっていませんか？（7ページ） ●周囲温度が5℃以下になっていませんか？（7ページ） ●水分の多い食品を棚の奥に入れていませんか？（7ページ）
庫内がにおう	●ニオイの強い食品はラップなどで密閉していますか？ ●庫内にニオイが付着していることがあります。 →やわらかい布をぬるま湯に浸し、絞ってふいてください。
霜や露が付く	●湿度が高いとき、ドアを長く開けたときや頻繁に開閉したときに付くことがあります。
本体の表面（側面）が熱く感じる	●放熱パイプを内蔵し、露付き防止をしています。 使い始めや夏場は、本体の表面（両側面）がとくに熱くなりますが、異常ではありません。

8. 仕 様

品名	2ドアファン式冷蔵庫		
品番	NTR-140WH(ホワイト)	NTR-140BK (ブラック)	
種類	電気冷凍冷蔵庫		
定格内容積	全定格内容積:140L		
	冷蔵室:92L		
	冷凍室:48L ※***		
年間消費電力量	280kWh/年(50Hz/60Hz)		
定格電圧	交流 100V		
定格周波数	50Hz/60Hz 共用		
電動機の定格消費電力	60W/65W(50Hz/60Hz)		
電熱装置の定格消費電力	110W(50Hz/60Hz)		
外形寸法(約)	幅495×奥行550×高さ1250(mm)		
質量(約)	35kg		
電源コード(約)	1.9m		
原産国	中国		

- 定格内容量は、日本工業規格 JIS C 9801-3(2015 年版)に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品(棚やケース)をはずした状態で算出したものです。
- 年間消費電力量は、日本工業規格 JIS C 9801-3(2015 年版)で決められた測定方法と計算方法において表示しています。
- この商品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数が異なる外国では使用できません。
- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **※***** (フォースター)です。
日本工業規格 JIS C 9607 に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍
負荷温度(食品温度)によって表示しています。

■JIS の試験方法
①冷蔵庫の温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるような冷蔵庫
温度調節ダイヤルを調節して試験します。
②冷蔵庫の設置場所の温度は、15 ～ 30℃の範囲を基準としています。
③冷凍室定格内容積 100L 当たり 4.5kg 以上の食品を 24 時間以内に-18℃
以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。

記 号	※*** フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月

■冷凍食品の保存期間
冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷
蔵庫の使用条件などによって異なります。表は一応の目安です。

冷媒について

この冷蔵庫は、地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。
ノンフロン冷媒(R600a)は天然ガスの一種で可燃性ですが、冷媒回路に密閉されていますので、通常は漏れ出すことはありません。
※従来の冷媒に使用しているフロン(R134a)は地球温暖化係数が大きいものの、日本では家電リサイクル法に基づき、冷蔵庫リサイクル処理時に全
台数の冷媒を回収して、地球温暖化への影響を防いでいます。

9. アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、当社お客様相談室へお申し付けください。

- 保証書(添付)
「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの
販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間
- 補修用性能部品の保有期間 9年
この商品の補修用性能部品は、製造元が、製造打切り後9年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理を依頼されるとき
「故障かな? !」と思ったら」の表に従ってご確認の後、なおらないときは、まず安全のため電源プラグを
抜いて、当社お客様相談室へご連絡ください。
- 保証期間中は保証書の規定に従って、持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。
- その他
・商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。
絶対にしないでください。
・アフターサービスについてご不明な点は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

株式会社 ニトリ
お客様相談室
受付時間 10:00 ～ 20:00
(年末年始除く)

フリー
ダイヤル



0120-014-210

ナビ
ダイヤル



0570-064-210

※IP電話からはご利用できません。