

保証書

品名	業務用ホットショーケース
型式	PRO-4WSE/PRO-6WSE/PRO-9WSE
お買上日	※
保証期間	お買上日より 1年間
お客様の住所	※
お名前	※
販売店名住所	※

※ 必ず各欄にご記入下さい。

アフターサービスについて

保証書はお買上の販売店でお渡しします。記載内容をご確認の上大切に保管して下さい。

紛失の場合は再発行致しませんので予めご了承下さい。

保証書にお買上げ日、販売店など所定事項の記入がないと有効とはなりません。

記入がない時はすぐに販売店にお申し出下さい。

万が一故障した場合には、保証期間中は保証書の記載内容に準じて無料修理を致します。

詳細は保証書をお読み下さい。

この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打切後 3 年間です。

保証期間内の修理などアフターサービスについてご不明な場合はお買上げの販売店までご連絡下さい。

輸入元：エイシン電機株式会社

所在地：神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町 2-39-3

取扱説明書 保証書付

業務用ホットショーケース

PRO-4WSE PRO-6WSE PRO-9WSE



この度は、お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

● この商品を安全に正しく使用して頂く為に、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解の上でご使用ください。

● この取扱説明書で『警告』は守らないと重大な人身事故の可能性がある事を示し「注意」は守らないと中程度、または軽症の人身事故の可能性がある事を示します。

● 仕様及び外観は性能向上の為、予告なく変更する場合があります。

この取扱説明書は大切に保存してください。


使用目的

1

コロッケ・から揚げ、ポテトなどの食品を保温する

各部の名前とはたらき

2

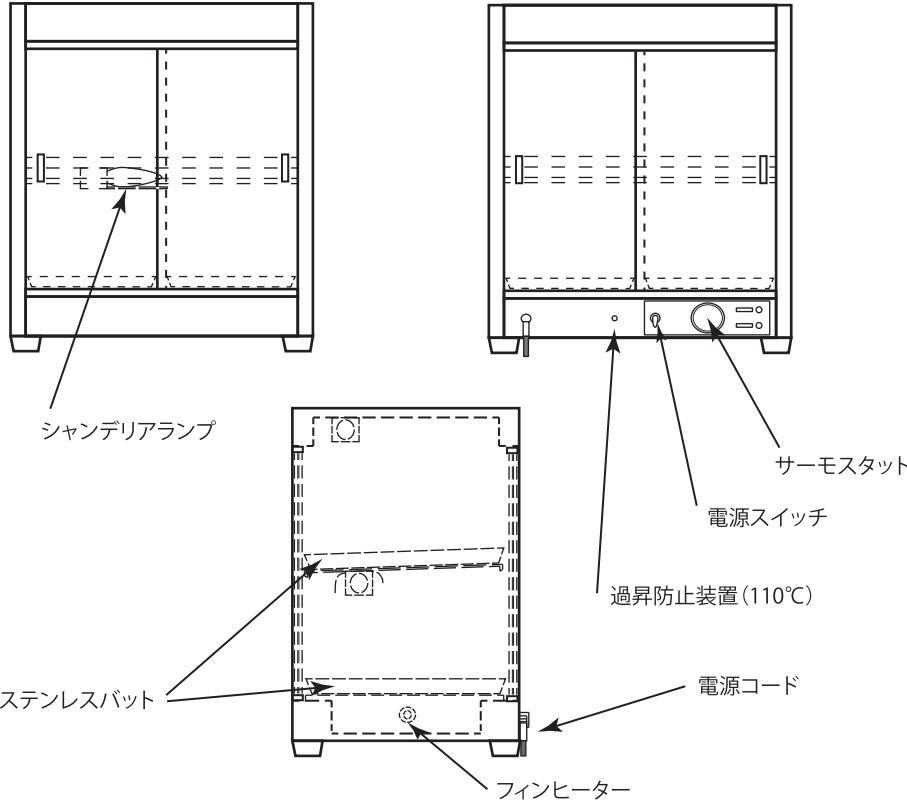

型式	PRO-4WSE	PRO-6WSE	PRO-9WSE
電源	単相100V		
消費電力 (W)	430W	430W	470W
ステンレスバット数	4枚	6枚	9枚
温度帯 (°C)	30°C~85°C (可変サーモ式) ※注		
質量 (Kg)	約14kg	約16kg	約21kg
外形寸法 幅 × 奥行 × 高さ (mm)	400 × 300 × 460	600 × 300 × 460	600 × 300 × 610

※注：可変サーモスタットは屋内温度25°C時の、庫内中心部温度です

①

安全の為、必ず守ってください

3

ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。
ここに示した注意事項はホットショーケースを安全にお使いいただき、あなたや
他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
その内容により「警告」と「注意」に区分しております。
安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の意味は次のようになっております。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しております。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しております。



警告

- 本体に水をかけないこと
電気部分に水がかかり漏電や故障の原因になります。
濡れた手で電源プラグなど電気部品にふれないでください。
- 分解・改造は絶対に行わないこと
分解・改造をされると、所定の性能が発揮できず、水漏れや感電、火災の原因になります。
また保証の対象外になります。
- 使用中はランプに触れないこと
使用中ランプは熱くなっていますのでヤケドする恐れがあります
- 電源はAC100Vで15A以上の専用コンセントを使用してください。
延長コードやタコ足配線をすると、感電や発熱、火災の原因となります。
- 製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。故障や火災、ケガの原因となります。
- 本機は業務用ですので子供だけを使わせたり、幼児の手の届く所で使用しないこと。
感電、ケガの原因になります
- 屋外で使用しないこと
雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。
- 異常時は電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、すぐに最寄の販売店へ連絡してください
異常のまま運転を続けると感電、火災の原因になります
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、束ねたりしないでください。
電源コードの破損により、火災や感電の原因となります。
- 電源プラグを抜く時はコードを持たずに先端のプラグを持って抜いてください。発火の原因となります。

②

警告

- 定格電圧以外では使用しないこと
表示以外の電圧で使用すると感電や、火災の原因となります。
- 引火性のある品物を庫内に入れない
爆発や火災の原因となります。
- 本体の破棄は専門業者に依頼してください。
- 電源プラグを故意に曲げて抜けないようにして使用しないでください。
接触不良で火災の原因になります。
- アース工事を確実に行うこと
アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないで下さい。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 電源プラグの金属部及び金属部周辺にホコリが付着していないか定期的に確認し、ガタツキがないように金属部の根元まで確実に差し込む事
- 食材の温度管理を行ってください。
雑菌の増殖を防ぐ為にも、お客様自身で温度管理を行ってください。

注意

- 水平な場所へ設置すること
備え付け場所は丈夫で重量に耐える平らな所へ水平になるよう備え付けてください。
地震などで転倒しないよう転倒防止の処置をしてください。
備え付けに不備があると転倒、落下による怪我や故障の原因になります。
- 可燃性スプレーの使用禁止
製品付近で可燃性スプレーを使用しないでください。
スイッチの火花などで引火して火災の原因となることがあります。
- 製品の上に重い物、水を入れた物を置かないでください。
故障・サビ・感電・ショート・ケガの原因となります。
- 設置場所によってはゴム脚の色が色移りする可能性がございますのでご注意ください。
- 食品を入れるプラスチック容器は耐熱120°C以上の物を使用してください。
変形して溶ける場合があります。
- 使用中は加熱部分に触れないこと
使用中、加熱部分及びその周辺には触れないでください。
火傷や怪我の原因となります。
- 湿気の多い所や、水のかかりやすい場所には設置しないでください。
- 保温以外の使用禁止
調理済み食材の保温用としてご使用下さい。
目的以外の用途で使用されますと故障や発火の原因となります。
- 熱の影響を受けない場所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジなどの熱源の近くに設置しないでください。
- 使用しない場合は食品を取り出して庫内の水分を拭いてください。水分が残っているとサビや異臭の原因となります。
安全の為、電源スイッチをオフにして電源プラグをコンセントから抜いてください。


上手にお使いいただくために

4

機械本体の設置について

注意

製品上部に物を乗せないこと

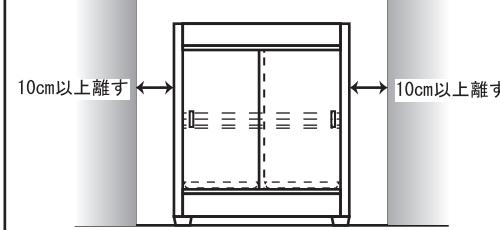

- ・可燃物や引火物の付近で使用しないでください。
- ・本体の上部に物を載せないこと。
- ・壁などから10cm以上隙間を空けて機械を設置してください。
- ・機械設置周辺は不燃構造の場所でご使用ください。
- ・不安定な場所や熱に弱いテーブルの上では使用しないでください。
- ・ステンレス部分に酸、塩分、汚れなどがついたままになっているとサビの原因となります。
- ※据え付けに不備があると転倒・落下による火災ややけどの原因になる事があります。

アース工事

万一の感電防止の為、アースは必ず正しく取付けてください。アースの取付けは必ず電源プラグを抜いて行って下さい。

コンセントにアース端子がある場合


アース線の先端を確実にアース端子に取付けてください。

コンセントにアース端子がない場合

D種（第三種）接地工事が必要です。接地工事は電気工事士の資格が必要です。
※注意：ガス管や水道管、電話線、避雷針等には絶対に取付けないでください。

ご注意 たい焼き、たこ焼き、から揚げ、ポテトなど調理後すぐにショーケースで保温すると、食材から発生する水蒸気でショーケース庫内が結露する場合があります。


- このような場合には引き違いガラス戸を少し開いて(1~2cm程度両側)庫内より蒸気を逃がして下さい。
そのままで使用されますとケースの外に水滴が流れ出し、漏電や感電等、故障の原因となりますのでご注意ください。

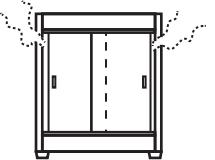

ご使用方法

5

1. 付属のステンレスバットに保温したいものを置いてホットショーケース内部の棚に並べてください。
2. 電源スイッチを入にして、温度調節ダイヤルを回してください。

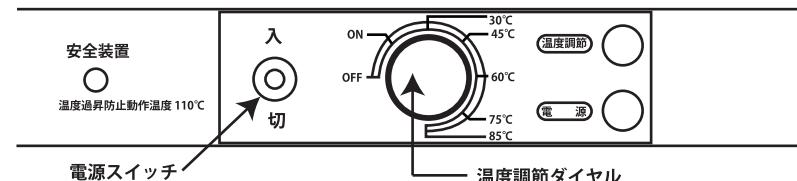


(3)

(4)

安全装置が作動したら

6

この製品は庫内温度が過昇し 110°Cに達した場合、製品の異常発生時に通電を遮断する安全装置が付いています。安全装置が作動した場合、安全装置が飛び出します。
安全装置が動作した場合、ご使用せずにお買い求めの販売店までご連絡ください。

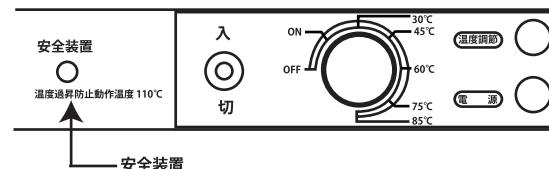

ランプの交換方法

7

1. 製品の電源をオフにして電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 庫内が熱くない事を確認してください。熱い場合はしばらく時間をおいてください。
3. ランプを取り外してください。
4. 新しいランプを取付けて下さい。

※シャンデリア球交換の際には手袋を着用してください。油分や塩分がランプに付着すると破損や短寿命の原因となります。付着した際にはアルコール等で拭きとった後に使用してください。

故障の見分け方と処置方法

8

- ご使用中に異常を感じられた時は、次の処置をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談下さい。
- 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しないで下さい。異常動作してケガをしたり、修理に不備がありますと故障、感電、火災などの原因になります。

症 状	確 認 箇 所	処 置 方 法
熱くならない	電源プラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？	しっかりと電源プラグを差し込んで下さい。
	電源スイッチが【切】になっていませんか？	電源スイッチを【入】にして下さい。
	温度調節がOFF位置になっていますか？	温度調節を調節してください。
温度がずれる	ガラス扉が開いていませんか？	ガラス扉を閉めてください。
	ヒーター部及び、温度センサーが汚れていますか？	ヒーター部及び、温度センサーを掃除してください。
異臭がする	機械内部から異臭がしていますか？	使用を中止し、販売店に連絡して下さい。

(5)

修理ご依頼について

9

(1) 保証について

- 裏面に保証書がございます。
保証書は大切に保管してください。
- 保証期間中は保証内容に基づき、無償にて修理を行います。保証期間中でも保証対象外の事項もありますので、事前に確認してください。
- お買上げ店、または株式会社安吉までご連絡頂きましたら有償にて修理を承ります。
- 製品の型式、故障内容、ご購入日、ご購入時のお名前、住所、電話番号をご確認の上、ご連絡ください。

(2) 保証期間中の修理

(3) 保証期間後の修理

(4) 修理依頼の事前準備

個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお預かり致しましたお名前や住所、電話番号、メールアドレス、配送先情報、お取引内容の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱い致します。

1. 個人情報の取得・利用目的について

当社はお客様の個人情報をご注文の確認や照会、お問い合わせの対応や修理の確認、商品発送の確認及び照会に利用させて頂きます。

2. 個人情報の第三者への提供について

以下の場合を除きお客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。

- ・法令に基づく場合。
- ・国の機関若しくは地方公共団体、その委託を受けた物が法令の定める事務を遂行する事に対し協力する必要がある場合。
- ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
- ・当社間で個人データを交換する場合。

3. 個人情報の保護・管理

お客様よりお預かりした個人情報の安全管理はサービス提供会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるとともに、当社では関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危険防止に努めます。

4. 個人情報の開示・訂正・削除等

お客様からお預かりした個人情報の訂正・削除に関しては当社までご連絡ください。お申し出頂きました方がご本人である事を確認した上で、合理的な期間および範囲で対応致します。

(6)