



保管用
保証書付

取扱説明書
一般家庭用

換気を通知!

CO₂高感度密度計

二酸化炭素濃度をリアルタイム表示



日本製



CO₂濃度測定



温度感知



湿度感知

- お買い上げいただき誠にありがとうございます。
 - 本製品を安全にご使用していただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
 - この取扱説明書には保証書が付いており、故障や修理時にご提示願う場合がございます。
- お買い上げ日、販売店名などの記入を確かめ、大切に保管してください。

安全上のご注意

人への危惧、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生ずる危惧や損害を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(図記号の例)

してはいけない内容です。 実行しなければならない内容です。

危険



禁止

- 本体には充電式電池を内蔵しています。この機器以外では使用しない。
 - 取り出した充電式電池のチューブを絶対に剥がさない。充電しない。
 - 火中の投入、加熱をしない。
 - 火のそばや炎天下など高温の場所で充電、使用、放置しない。
 - 釘でさしたり、衝撃を与えたり、分解、改造しない。
 - 端子の+と-を金属で接触させない。
- 発熱、発火、破裂の原因になります。

警告



必ず守る

異常を感じたり、発生した場合はすぐに使用を中止する。事故、発熱、破裂の原因になります。



分解禁止

分解、改造、修理はしない。感電、異常動作、ケガの原因になります。修理の際は弊社窓口にご連絡ください。



禁止

火気(ストーブ・器具)や危険物のそばでは使用したり、保管しない。火災、感電、変形の原因になります。



ぬれた手禁止

ぬれた手で操作、USBプラグの抜き差しをしない。感電やショートの原因になります。



水濡れ禁止

風呂場などの水分や湿気の多い所、温度の高い所、ほこりの多い所で使用したり、保管しない。絶縁劣化により感電や火災、変形、故障の原因になります。



禁止

直射日光の当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所、強い磁気の近くで使用、保管しない。発火、破裂、変形の原因になります。

保証書

製品名	CO ₂ 高感度密度計 デンサメーター	型番	HCOM-JPCO2-001
お買い上げ日	年 月 日 より1年間		
お客様 お名前 ご住所 お電話番号	<p>＜当商品はビーエッチ所有品です＞</p> <p>BH レンタリース 仙台 イベントプロデュース</p> <p>仙台市若林区卸町2-11-9</p>		
	<p>販売店</p> <p>仙台商管 022(236)0050</p> <p>仙台・福島・古川・盛岡・弘前</p>		
	<p>保証規定によりお買い上げ明細書ですので、大切に保管してください。</p>		

本保証書は、お買い上げ日より1年間、無料で修理を行います。ただし、お客様が本製品を使用することにより、他に与えた障害等につきましては、本保証書の対象となりませんのでご注意ください。

【無料修理保証規定】

保証期間内に取扱説明書、添付書類等の注意書きに従って、お客様が正常な使用状態で故障した場合には、無料で修理をさせていただきます。ただし、お客様が本製品を使用することにより、他に与えた障害等につきましては、本保証書の対象となりませんのでご注意ください。

【保証のご使用方法】

保証期間内に故障した場合には、本保証書をもとにお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

【保証期間中でも有料修理となる場合】

1. 本保証書もしくはお買い上げ明細書のご提示がない場合。
2. 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、および販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷。
4. 火災、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天変地異、および公害、塩害等による故障、損傷。
5. お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障または損傷。
6. 一般家庭用以外(業務用等の使用)の用途における故障または損傷。
7. ご使用による劣化、消耗及び消耗品の交換等必要とする場合。

【その他】

1. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
2. お客様の個人情報やご相談内容は、保証期間内の無料対応や修理のために記録を残すことがあります。これらの内容は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
3. 本保証書は、本保証書に明示された期間および条件において、無料修理を約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店もしくは弊社窓口にお問い合わせください。
4. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼にされない場合は、弊社窓口へご連絡ください。
5. 本保証期間経過後の修理や消耗品に関することは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
7. リチウムイオン電池は保証対象外です。

安全上のご注意

警告



禁止

子供の手の届かない所に保管し、子供だけで使用しない。事故やトラブルの原因になります。



禁止

USBポートに付着したほこりなどは乾いた布で拭く。プラグは根本まで確実に差し込む。ショートや発熱、発火の原因になります。



禁止

傷ついたUSBコードは使用しない。感電やショート、火災の原因になります。



禁止

USBポートのすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない。ショートさせない。感電、発熱、発火、ケガの原因になります。

注意



必ず守る

取扱説明書及び添付書類の記載以外の使用については絶対にしてはならない。事故、トラブルの原因になります。



必ず守る

水平な場所に設置し、振動する場所では設置しない。故障、落下による破損の原因になります。



必ず守る

水平な場所に設置し、振動する場所では設置しない。故障、落下による破損の原因になります。



必ず守る

本製品の周囲は十分なスペースを確保する。スペースがないと測定値が正しく表示されない原因になります。




禁止

電磁波や高周波の強い場所(電子レンジ、IH調理機器付近など)静電気、高熱、または、温度変化の激しい場所では使用、保管しない。故障、発熱の原因になります。

使用上のご注意

- 本製品充電は市販のUSB充電器をご使用ください。
- 通気口をふさがないでください。測定精度に影響します。
- 正しく測定を行うために、本製品を水平な場所に置いてください。縦置きや手持ちで使用はお止めください。
- 本製品は二酸化炭素の危機管理や、動物の健康管理、生命維持、またはその他医療関連施設での使用は意図しておりません。
- 本製品での測定値、またはそれを利用した研究や結果は当社が保証するものではありません。
- 本製品を廃棄する場合は各自治体の条例に従って処分してください。

セット内容と各部の名称

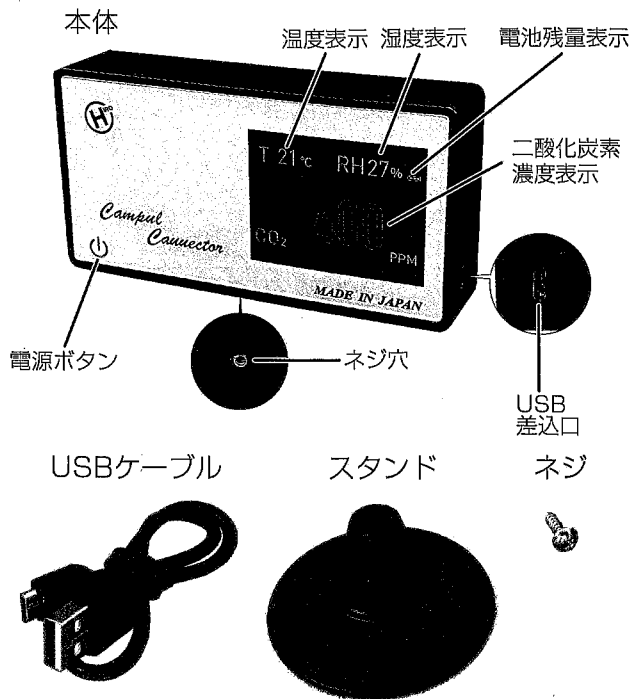

使い方

- ①本体にスタンドを取りつける場合
※プラスドライバーをご用意ください。
スタンドを取り付けずに使用することも可能です。
- ②スタンド下側よりネジを入れて、スタンドを本体に取り付けてドライバーで締めてください。



- ③本製品を周囲よりスペースを開けて水平で安定した場所に設置してください。



- ④電源ボタンを押してください。
約2秒後に電源がONになり、液晶が点灯します。
USBケーブルをつないで使用した場合は2.4時間でオートOFF、コードレスで使用した場合は1時間でオートOFFになります。
- ⑤電源をONにしてから約120秒後より測定開始になります。
- ⑥本製品を充電する場合やUSBケーブルを接続してご使用する場合は市販のUSB充電器をご使用ください。
※液晶の表示がおかしくなった場合は充電切れです。
充電を行ってください。
- ⑦電源をOFFにする場合は、電源ボタンを2秒以上長押ししてください。液晶が消灯します。

二酸化炭素濃度の表示について

二酸化炭素の濃度数値が1000ppmを超えた場合、換気することをおすすめします。

二酸化炭素濃度 (CO ₂)	表示色	状	態
400~995ppm	緑色	良	好
1000~1995ppm	黄色	注	意
2000~5000ppm	赤色	警	告

二酸化炭素濃度の数値について

CO₂濃度はppm (Parts per Million: 100万分の1) で表す単位です。主に濃度を表すために用いられます。二酸化窒素などの大気汚染物質をはじめとする公害分野や、食品添加物などの濃度、岩石中の微量元素の組成、半導体中の不純物量を示す目的などでよく用いられます。例えば二酸化炭素濃度が400ppmの場合、%に換算すると0.04%になります。

二酸化炭素濃度の基準値について

厚生労働省より良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度 (CO₂濃度) 1,000ppm以下が提示されております。室内の換気を行うための基準とされている値の一つとされています。

お手入れについて

- 本製品が汚れた場合は、乾いた布、または、せっけん水を浸してよく絞った布で拭いてください。
 - 汚れがひどい場合は、消毒用アルコールを用いてください。
- ⚠ 洗剤(塩素、アルカリ性、酸性)、シンナー、ガソリン、灯油、磨き粉、除光液、薬品などは変色の原因になるので絶対に使用しない。

製品仕様

商品名	デンサトメーター
型番	HCOM-JPC02-001
サイズ	約11.8×2.6×6.2(スタンド除く)
重量	約125g
材質	ABS樹脂
測定範囲	
二酸化炭素濃度	400~995ppm (表示緑色) 1000~1995ppm (表示黄色) 2000~5000ppm (表示赤色)
温度	-10~40℃
湿度	20~95%
定格入力	5V
使用電池	リチウムイオン蓄電池DC3.7V800mAh
充電方式	microUSB
充電時間	約3時間
使用時間	約5時間
タイマーオフ	USBコード接続時 24時間 コードレス使用時 1時間

保証とアフターサービスについて

- ◆修理、点検、消耗品の購入などのご相談はお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にお申し付けください。

保証書 (取扱説明書の裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめてください。または、お買い上げ日、販売店の内容がわかるお買い上げ明細書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※ご提示がない場合、保証サービスのお引き受けができません。

修理を依頼されるとき

- ◆まずはお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

ご連絡頂きたい内容	①製品名	②型式	③故障内容
	④お買い上げ日	⑤お名前	⑥ご連絡先

- ◆保証期間中の場合
保証書の規定に従って修理させて頂きますので、恐れ入りますが、保証書を添えて着払いで弊社窓口にお送りください。
- ◆保証期間が過ぎている場合
修理すれば使用できる商品について、ご要望により修理をさせて頂きます。修理料金の仕組みをご参照の上ご相談ください。現品を確認させて頂いた上で事前にお見積もりさせて頂くことも可能ですが、送料のご負担をお願いします。
- ◆修理料金の仕組み
部品代、技術料、送料の費用が発生します。



修理・商品に関するお問い合わせ

株式会社オムニ サービスセンター

固定電話からは 0120-77-55-22 (通話料無料)

携帯電話からは 078-802-8504 FAX 078-802-8506

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00 月~金曜日(土日除く)
都合によりお休みさせて頂くことがあります。
〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町 3-2-8

メールでのお問い合わせは
ホームページよりお問い合わせください。
<http://kk-omni.co.jp/>

